


## 取扱説明書 基本編

# FOMA® SH900i ,05.1

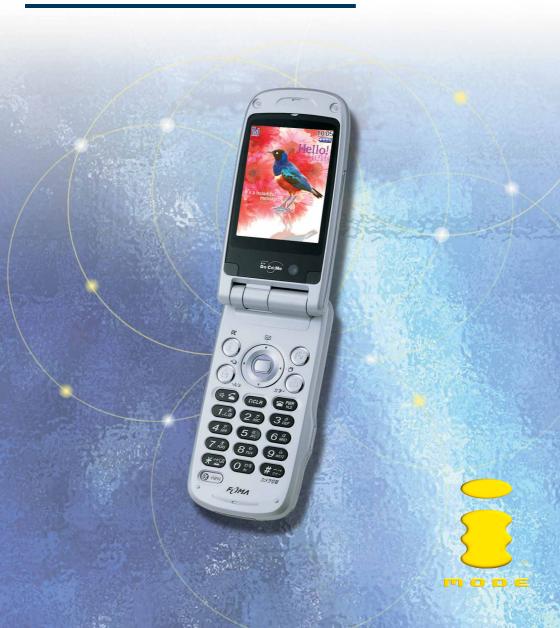

### ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「FOMA SH900i」を お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 FOMA SH900iの取扱説明書は、『基本編』、『アプリケーション編』 の2冊から構成されています。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書『基本編』および 別冊の『アプリケーション編』をよくお読みいただき、

FOMA SH900iを正しく、効果的にお使いくださいますようお願いいたします。 FOMA SH900iは、あなたの有能なパートナーです。 大切にお取扱いのト、末長くご愛用ください。

### FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電 波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンション等の 高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナ マークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますの で、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受 信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ 移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえ る場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモ及び別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性等に関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  - 認証会社:日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワーク以外ではご使用になれません。
   The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.

FOMA端末、FOMAカードをお使いになる前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。また、電池パックおよびアダプタ(充電器を含む)をお使いになる前には、機器に添付の個別の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。なお、取扱説明書にご不明な点がございましたら、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先 DoCoMo インフォメーションセンター

ドコモの携帯電話、PHSから

(局番なしの) 151 無

※一般電話からはご利用になれません。

一般電話等からの場合

OO 0120-800-000

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。 ※ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いないようお かけください。

(FOMA)商品については一部取り扱ってない店舗がございます。あらかじめご了承ください。

この『FOMA SH900i取扱説明書基本編』の本文中においては、「FOMA SH900i」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

### 著作権と商標について

### 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにイン ターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお 控えください。

- ニース お客様がFOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い 処罰されることがあります。
- を副されるとこかのりよう。 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づく 使用がライセンス許諾されております。これ以外の使用についてはライセンス許諾されておりません。 ・ MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化すること。

  - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4ビデオを複号すること。
  - ・ 個人的で任立合が占拠に促棄しているいの音体が3つにしていた。 ・ ライセンス許諾を受けているプロバイダーから取得したMPEG-4ビデオを復号すること。 その他の用途で使用する場合など詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせ下さい。
- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4システム規格準拠の符号化についてライセンス許

  - LA, LLCにお問い合わせ下さい。

- 「FOMA / フォーマ」、「i メロディ / アイメロディ」、「mopera / モペラ」、「i アブリサーチ / アイアブリサーチ」、「i エリア / アイエリア」、「FirstPass」、「キャラ電」、「デコメール / デコレーションメール」、「着モーション」、「i ショット / アイショット」、「Freedom Of Mobile multimedia Access」、「3ルチアクセス」、「i モーションメール / アイモーションメール」、「i アブリ / アイアブリ」、「i モーション、アイモーション」、「i モード」、「デュアルネットワーク」、「クイックキャスト」、「i-mode」ロゴ、「i-motion」ロゴ、「FOMA」 ロゴはNTTドコモの向標または登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- 本製品は、インターネット機能としてNetFront v3.0 for FOMAを搭載しています。 NetFront v3.0は、株式会社ACCESSの製品です。 Copyright © 1996-2004 ACCESS CO., LTD.
- NetFront及び**NetFront**は、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における登録商標または商標です。 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。 本製品は、簡易ウインドウマネージャ機能ソフトウェアとして、株式会社ACCESSのWAVEを搭載しています。
- Copyright © 1997-2004 ACCESS CO., LTD. Windows、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 (Windowsの正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> operating systemです。) Microsoft Excel、Microsoft Worldは、米国のMicrosoft Corporationの商品名称です。 本製品は、赤外線データ通信機能として株式会社ACCESSのIrFront<sup>®</sup>を搭載しています。

- IrFront®は株式会社ACCESSの日本およびその他の国における登録商標または商標です
  - Copyright © 1996-2004 ACCESS CO.,LTD.
- JAVAおよびすべてのJAVA関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の商標または登録 商標です。
- QuickTimeは、米国Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です
- 下記の1件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされてい ます。 Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts

in other nations :

5,490,165 4,901,307 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5.228.054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5.337.338 5.600.754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5.778.338

本製品のインターネット通信機能は、株式会社ACCESSのAVE-TCPを搭載しています。

AVE-TCP は、株式会社ACCESSの日本国およびその他の国における登録商標または商標です。 Copyright © 1986-2004 ACCESS CO.,LTD.

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本製品はMacromedia, Inc.のMacromedia® Flash™テクノロジーを搭載しています。

Copyright © 1995-2004 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromedia、Flash、Macromedia FlashはMacromedia, Inc.の米国内外における商標または登録商標です。

ارز نوع miniSD™マークは商標です。

Powered by JBlend™ © 1997-2004 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

ドキュメントビューアはPicsel Poweredにより実現しております。 Picsel, PicselPowered and the Picsel cube logo are trademarks or registered trademarks of Picsel Technologies picsel Ltd and/or its affiliates.

CP8 PATENT

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

### 取扱説明書の構成について

FOMA SH900iの取扱説明書は、『基本編』、『アプリケーション編』の2冊で構成されています。

以下に各取扱説明書の概要をご紹介します。目的に合わせてお読みください。なお、取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。

### FOMA SH900i 取扱説明書 基本編(本書)

- 各部の名称や機能、電池パックの充電方法など、FOMA端末の基本的な事柄について説明しています。
- 電話のかけかた/受けかた、文字の入力方法など、FOMA端末の基本操作について説明しています。
- 電話をかけるときの機能や通話中の機能、FOMA端末を便利に使うための各種設定方法や操作方法について説明しています。
- 留守番電話サービスや転送でんわサービスなど、当社が提供するネットワークサービスについて説明しています。
- ●「故障かな?」と思ったときの対処方法やアフターサービスなどについて知っておいていた だきたいことを説明しています。


### FOMA SH900i取扱説明書 アプリケーション編

- iモードでサイトへ接続する方法や、iアプリ、iモーションを利用する方法について説明しています。
- i モードメールや SMS (ショートメッセージサービス)を利用してメールをやり取りする 方法について説明しています。
- カメラの使い方や画像、動画 / i モーション、メロディの操作方法などについて説明しています。
- 赤外線通信機能やminiSDメモリーカードの操作方法について説明しています。
- FOMA PC設定ソフトのインストールについて説明しています。また、FOMA SHシリーズ データリンクソフトをご紹介しています。
- FOMA端末のパケット通信機能、64Kデータ通信機能などの利用方法について説明しています。

## 本書の見かたについて

### 本書の記載について

本書の誌面は、次のように構成されています。

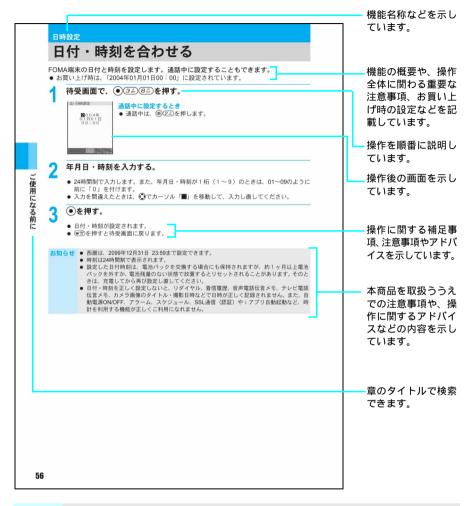

- お知らせ 本書でのボタンの表記方法については、P.31を参照してください。
  - お買い上げ時の設定については、P.320~P.326の「メニュー一覧」を参照してください。
  - 表中に参照ページの項目がある場合、⑦は『アプリケーション編』のページを表しています。

メニュー	機能	表示される画面	参照ページ
電話機能	自分の電話番号	電話番号確認画面	P.58
メール機能	メールを書く	メール作成の宛先/題名/本文入力 画面	<b>7</b> P.127

# 目次

取扱説明書の構成について	2
本書の見かたについて	3
目次	
FOMA SH900iの多彩な機能	
FOMA SH900iを使いこなす!	
安全上のご注意(必ずお守りください)	
取扱い上の注意について	
本体付属品について	26
はじめに	
はじめに	
各部の名称と機能	
ディスプレイの見かた	32
メニューの選択方法	
通常メニューから機能を選択する <通常メニュー>	39
サブメニューから機能を選択する < サブメニュー>	
クイックメニューから機能を選択する <クイックメニュー>	42
ご使用になる前に	
FOMAカードを取り付ける < FOMAカード>	13
FOMAカード動作制限機能について < FOMAカード動作制限機能 >	
FOMAカードのバージョンについて	46
充電する	
電源を入れる / 切る <電源ON / OFF>	
電池残量の確認のしかた <電池残量確認>	
初期設定を行う <初期設定>	55
日付・時刻を合わせる <日時設定>	
相手に自分の電話番号を通知する <発信者番号通知>	
自分の電話番号を確認する <電話番号表示>	58
基本操作編	
電話のかけかた/受けかた	
電話をかける	
通話中に保留する <通話中保留>	
音声電話通話中に別の音声電話をかける < 三者切替通話 >	
前にかけた相手にかけ直す < リダイヤル >	
プッシュホン信号を手早く送り出す <ポーズダイヤル>	
国際電話を利用する <world call=""></world>	67

ハンズフリーで話す <ハンズフリー>	
電話を受ける	
着信履歴を利用する <着信履歴>	
相手の声の音量を調節する <受話音量>	
着信音の音量を調節する <着信音量>	75
電話に出られないときの応対方法を設定する	
すぐに電話に出られないときに保留にする <応答保留>	76
運転中に電話を受けないようにする < ドライブモード>	76
不在着信を確認する < 不在着信 >	78
電話に出られないときに用件を録音する < 伝言メモ>	79
録音が始まるまでの時間を設定する < 伝言応答時間 >	82
着信中の電話に出られないときに用件を録音する < クイック伝言メモ>	83
伝言メモガイダンスを設定する <応答メッセージ>	
伝言メモを再生/削除する <伝言メモ再生/削除>	
テレビ電話のかけかた / 受けかた	
テレビ電話について	
テレビ電話をかける	
テレビ電話を受ける	
テレビ電話の通話中に画面設定を変更する < TV電話設定 >	
代替画像を送信する < 代替画像送信 >	
マルチメディアの画像を送信する <ファイル再生 >	
相手の画像を静止画として保存する <静止画メモ>	
音声電話で自動的にかけ直す <音声自動再発信 >	
テレビ電話で送信する画像や画質を設定する10	03
電話帳を利用する	
FOMA端末で使用できる電話帳について1	06
FOMA端末(本体)電話帳に登録する <電話帳登録>	07
FOMAカード電話帳に登録する < FOMAカード電話帳登録 >	17
電話帳から電話をかける <電話帳検索>1	19
電話帳を使いこなす1	25
電話帳を修正する <電話帳編集>1	28
電話帳データを削除する <電話帳データ削除 >	29
グループ名・着信音・着信ランプ・静止画を設定する	
<グループ別設定>1	30
他人に見られたくない電話帳を守る <シークレットモード>	
少ないボタン操作で電話をかける <ツータッチダイヤル>	
電話帳をFOMAカードに保存する1	36
電話帳の登録状況を確認する <メモリ確認 >	38
マナーモードを設定する	
電話から鳴る音を消す <マナーモード>	39
マナーモードを変更する < オリジナルマナーモード >	
着信やアラームを振動で知らせる < バイブレータ >	

## 応用操作編

書きて	<b>1414 ムヒ</b>	<b>— —</b>		
	体税 日片	金玉	I 🚥 a	
电叫	17死 日匕	CL 41	」 <i>「</i> リフラ	~ <b>~</b>

	呼出動作をすぐに開始しないようにする <無音時間設定>	144
	指定した電話番号からの電話だけを受ける <電話帳指定着信許可>	145
	指定した電話番号からの電話を受けない <電話帳指定着信拒否>	
	電話帳未登録の相手からの電話を受けない <電話帳登録外着信拒否>	
	発信者番号のわからない電話を受けない < 非通知理由別着信拒否 >	
	テレビ電話を受けない < TV電話着信拒否 >	
	サブアドレスを指定して電話をかける <サブアドレス設定>	
	周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする < ノイズキャンセラ >	
	途切れた通話を自動的に再接続する <再接続機能>	
	通話が途切れそうなときにアラームで知らせる <通話品質アラーム>	
	通話中の保留音を設定する <通話保留音>	
	応答保留ガイダンスを設定する <応答保留音>	155
	ダイヤルボタンを押して電話に出られるようにする	
	<エニーキーアンサー>	
	FOMA端末を閉じたときの動作を設定する <クローズ動作設定>	
	通信事業者名を設定する < PLMN設定 >	
	積算情報を確認 / リセットする <通話時間表示 >	157
音	の設定を変更する	
	FOMA端末の着信音や着モーションを変更する <着信音選択 >	158
	ボタンを押したときの音量を変更する <ボタン確認音>	160
	充電時の確認音量を変更する < 充電開始音 / 充電完了音 >	160
	電話機を開閉したときに鳴る音を変更する <オープン音 / クローズ音 >	161
	タイマーでお知らせする音を変更する < タイマー音 >	163
	カメラのシャッター音を変更する <シャッター音>	164
デ	<sup>・</sup> ィスプレイの表示やボタンの設定を変更する	
	待受画面の表示を変更する <待受画面設定>	165
	電話やメールの発着信時の画面を変更する	
	ディスプレイをアレンジする <各種画面設定>	174
	ディスプレイとボタンの照明を設定する < 照明時間設定 >	176
	メインディスプレイの明るさ(濃淡)を調整する	
	<明るさ調整(メイン)>	177
	サブディスプレイの明るさ(濃淡)を調節する <明るさ調整(サブ)>	177
	イルミネーション(着信ランプ)の色を設定する <着信ランプ設定>	178
	メールの着信時に本文を表示する <メール本文表示設定 >	179
	着信時に相手の方の名前などを表示する < 相手表示設定 >	
	文字の表示(太さ)を変更する <文字表示設定 >	180
	省電力モードを設定する < 画面表示時間設定 >	
	画面を英語表示に切り替える < Bilingual >	182

### 携帯電話の操作を制限する

	暗証番号について	183
	端末暗証番号を変更する <端末暗証番号変更>	185
	PINコードを設定する < FOMAカード設定 >	185
	電源を入れたときにPIN 1 コードを入力する	188
	PINロックを解除する	189
	ロック機能について	191
	他の人が使用できないようにする <オールロック>	191
	シークレット設定されている情報を表示できるようにする	
	<シークレットモード>	
	電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする < PIMロック>	194
	ダイヤルボタンでの発信を禁止する <ダイヤル発信制限 >	195
	リダイヤル / 着信履歴を表示できないようにする < 発着信履歴表示 >	196
	メール履歴を表示できないようにする <メール履歴表示 >	197
	セルフモードを利用する < セルフモード >	197
	シャッターや背面ボタンの誤動作を防止する < 背面ボタン操作無効 >	198
<i>I</i> -1	ノフー機能を利用する	
''	イマー機能を利用する	
	自動的に電源をONにする <自動電源ON >	
	自動的に電源をOFFにする <自動電源OFF >	
	指定した時刻にアラームで知らせる <アラーム>	
	一定の時間が経過するとアラームで知らせる < タイマー>	207
ス	ケジュールを登録する	
	カレンダーを表示する <カレンダー>	208
	スケジュールを登録する <スケジュール登録 >	
	予定をシークレットデータに設定する	
	アラームの設定時刻になると	
	クイックアラームを設定する <クイックアラーム>	
	予定を確認する	
	予定を修正する <編集>	223
	予定を削除する < スケジュール削除 >	224
	i モードメールからスケジュールを登録する	225
	着信履歴 / リダイヤルからスケジュールを登録する	226
	イメージからスケジュールを登録する	227
	テキストメモからスケジュールを登録する	228
	カレンダーの 1 ヶ月アイコン表示からスケジュールを登録する	229
Т	oDoリストを登録する	
	行動予定を登録する < ToDoリスト>	230
	行動予定で豆蘇する < 1000リスト >	
	行動予定の期日前にアプーム C知らせる 行動予定をシークレットデータに設定する	
	アラームの設定時刻になると	
	アラームの設定時刻になると	
	行動予定を修正する <編集 >	
	行動予定を削除する < 削除 >	
	1   土川   八上 上 日	

### その他の機能を利用する

	よく使う機能を手早く実行する <ショートカットメニュー>	238 239 241 242 244 247 248 249 250 251
$\overline{\mathbf{v}}$	ルチアクセス・アシスタントビュー	
	マルチアクセスについて <マルチアクセス>アシスタントビュー>	
	ネットワークサービスを利用する	
	ネットワークサービスを利用する FOMA端末から利用できるネットワークサービス < ドコモのネットワークサービス >	262
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス	
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス 〈ドコモのネットワークサービス〉	263
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス <ドコモのネットワークサービス> 留守番電話サービスを利用する(有料)<留守番電話サービス>	263 268
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス	<ul><li>263</li><li>268</li><li>271</li><li>276</li></ul>
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス	<ul><li>263</li><li>268</li><li>271</li><li>276</li></ul>
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス	263 268 271 276 278
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス	263 268 271 276 278
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス	263 268 271 276 278 280
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス	263 268 271 276 278 280 282
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス	263 268 271 276 278 280 282 284
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス	263 268 271 276 278 280 282 284 286
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス	263 268 271 276 278 280 282 284 286 287
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス	263 268 271 276 278 280 282 284 286 287 288
	FOMA端末から利用できるネットワークサービス	263 268 271 276 278 280 282 284 286 287 288 289

## 文字の入力のしかた

文字入力について < 文字入力 >
使用する辞書を設定する < ダウンロード辞書 >
2 タッチ方式で文字を入力する < 2 タッチ方式 >
文字の表示(太さ)を変更する < 文字表示設定 >318 文字入力画面でのボタン操作を確認する < ボタン操作一覧 >318
付録
メニュー一覧
ダイヤルボタンの文字割当て一覧(2タッチ方式)
定型文一覧
オプション・関連機器のご紹介340 故障かな?と思ったら、まずチェック341
こんな表示が出たら344 保証とアフターサービス347
ソフトウェアを更新する <ソフトウェア更新 >349 主な仕様355

### FOMA SH900iの多彩な機能

FOMAとは、第3世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格のひとつとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

### フェイスtoフェイスコミュニケーション

### テレビ電話

離れている相手の方と顔を見ながら会話をすることができます。相手の方の音声をスピーカから再生したり、メインカメラに切り替えて周囲のライブ映像を送信することもできます。

### キャラ電対応

テレビ電話中、ご自分の映像の代わりにキャラクタを表示させ、ボタン操作でキャラクタを動かすことができます。

**©** P.87『アプリケーション編』P.30、P.90

### 202万画素カメラと高精細ディスプレイ

### 202万画素 CCDのカメラ搭載

#### カメラ有効画素数

オートフォーカス対応のデジタルカメラを搭載。 静止画や動画の撮影・再生を行うことができます。 連写やフレーム付撮影も可能です。また、11万画 素のCMOSサブカメラにより、自分撮りやテレビ 電話を利用することもできます。

『アプリケーション編』P.208

#### 多彩な画像編集

カメラ撮影した静止画は待受画面などに利用したり、画像補正、フェイスエフェクト、パノラマ画像合成など編集することができます。編集前と編集後の静止画を見比べながらの作業が可能です。

『アプリケーション編』P.260

### 2.4型QVGA高精細大画面液晶 1.2型高精細大画面背面液晶

豊かな表現力で、撮影した静止画、動画や文字を表示します。横160 ×縦120 ドット大画面のTFT液晶をサブディスプレイに搭載しています。 『アP.34、P.35

### デコメール

#### デコメール対応

iモードメールの文字に色を付けたり、文字の大きさを変えたり画像を貼り付けるなど、表現力豊かなメールコミュニケーションが楽しめます。 『アプリケーション編』P.130

### パソコンとの連携

#### ドキュメントビューア

miniSDメモリーカードに保存したWord/Excel/ PowerPoint/PDFなどのパソコン文書を携帯で持ち歩き、高精細大画面液晶で見ることができます

でででアプリケーション編。P.314

#### 赤外線通信 / 赤外線リモコン

赤外線を利用して他の赤外線機能を搭載した FOMA端末などとデータのやりとりを行うこと ができます。また、i アプリにより、テレビの リモコンとしても利用できます。

『アプリケーション編』P.324、P.331

#### miniSDメモリーカード塔載

コンパクトな miniSD メモリーカードに対応。 FOMA 端末とminiSD メモリーカードとの間で、 データのやりとりをしたり、パソコンとの連携が 可能です。miniSDメモリーカードへの直接保存 による長時間の動画撮影&再生にも対応してい ます。

『アプリケーション編』P.227、P.332

### 多彩な機能

i モードのサイトから i モーションをFOMA端 末に取り込み、着信音や着信画像に設定できま す。メロディだけではなくお好きな歌手などの 歌声なども着信音としてご利用いただけます。 🝘 P.158、『アプリケーション編』P.29、P.105

紙などに印刷されたURL、メールアドレス、電 話番号などをカメラで読み取ることができま

『アプリケーション編』P.249

カメラでバーコードやQRコードを読み取るこ とができます。読み取った文字を電話帳に登録 したり、読み取った画像やメロディを再生する ことができます。

『アプリケーション編』P.246

### PIMロック

メールやマルチメディア、電話帳、スケジュー ルなどを他の人が表示、使用できないように制 限できます。

PP P 194

FOMA端末を閉じたまま、サブマイクを使って 音声を録音することができます。添付のminiSD メモリーカード (16MB) を利用すると、最大約 2時間まで録音できます。

『アプリケーション編』P.253

### iモード機能

i モード (有料)

1 画面最大100Kバイトの表示に対応。よりリッ チな画面で豊富な情報を楽しめるようになりま した。

『アプリケーション編』P.26

i モードメール

『アプリケーション編』P.121

iショット対応

©育『アプリケーション編』P.136

i モーションメール

『アプリケーション編』P.148

iモーション対応

『アプリケーション編』P.105

### 大容量Flash対応

大容量Flashに対応。よりリッチな表現が楽しめ るようになりました。Flash画像を待受画面に設 定することもできます。

『アプリケーション編』P.56、P.258

大容量iアプリ、iアプリDX対応 アプリケーションサイズが大容量になって、い ままでにないiアプリの楽しみかたが大幅に拡 がりました。

『アプリケーション編』P.70

### 豊富なネットワークサービス

デュアルネットワークサービス (有料)

**晋**P.282

留守番電話サービス(有料)

P.263

キャッチホン(有料)

P.268

ショートメッセージサービス(SMS) (無料)

『アプリケーション編』P.164

転送でんわサービス (無料) **P.271** 

## FOMA SH900iを使いこなす!

ここでは、FOMA SH900iの特徴や機能を紹介します。

### テレビ電話 © P.86

### サブカメラ使用でフェイス to フェイスコミュニケーション

お互いの顔を見ながら会話することができま







### |キャラ雷

テレビ電話中、キャラ電を利用して、コミュ ニケーションを一層楽しむことができます。







# メインカメラ使用でライブ

メインカメラとサブマイクを使うと、周囲の 映像+音声をリアルタイムで相手の方にお届 けすることができます。





### バニティミラ

テレビ電話で会話を始める前に、自分側の映 像がご自分のFOMA端末に表示されます。身だ しなみを整えるのに利用できます。





### ドキュメントビューア © 『アプリケーション編』P.314

miniSDメモリーカードに記録された、Word、Excel、PowerPoint、PDFファイル、画像(JPEG、 GIF、PNG、BMP)を、FOMA端末で表示することができます。







PowerPointファイルの例



PDFファイルの例



### デコメール 『アプリケーション編』P.130

iモードメール本文の文字の大きさや背景の色を変えたり、画像を貼り付けたりして装飾したデコ メールを簡単に作成できます。









### ビジュアルAVケータイライフ

■ 202万画素 カメラ・オートフォーカス撮影・miniSDメモリーカードに撮 影画像を保存できるのでそのままプリントが簡単です 『アプリケーション 編』P.208、P.281

#### カメラ有効画素数

記録画素数は900iシリーズ最高の「2M記録」で、デジタルカメラに迫る高画質な静止画を撮影することができます。被写体に合わせてピントを固定するフォーカスロック機能も搭載。デジタルカメラと同様の操作感覚、サイドシャッターの2段押しです。miniSDメモリーカードに保存した画像は、簡単にプリントすることができ、写真としてもお楽しみいただけます。

### miniSDメモリーカード記録で長時間動画撮影ででアプリケーション編』P.227

添付のminiSDメモリーカード(16Mバイト)を利用すると、最大約60分の長時間動画撮影を行うことができます。容量の大きい市販のminiSDメモリーカードの利用により、さらに長時間の録画が可能になります。

### ■ 撮影 + 即送信で簡単画像コミュニケーションです『アプリケーション編』P.245



### ■ ブラケット&高速連写で簡単特殊撮影©<br/> でアプリケーション編』P.223

最大25枚まで撮影できる高速連写のほか、明るさやピクチャーライトの色を変えて連写する「ブラケット連写」、連写した5枚を重ね合わせて1枚に合成する「オーバーラップ連写」など、簡単な操作で連写撮影が可能です。

#### オーバーラップ連写の例



### ■ 高精細だからできる、2 画面簡単編集『蒼『アプリケーション編』P.260

静止画の編集では、編集前の画面と編集後の画面の両方が表示されるため、編集作業をスムーズに 行うことができます。



## 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐ ための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示内容の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して 生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
<b>企注意</b>	この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。		
分解禁止	分解してはいけないことを示す記 号です。	水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないこと を示す記号です。		

日 指示

指示に基づく行為に対する強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜い ていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は、下記の5項目に分けて説明しています。

- FOMA端末・電池パック・アダプタ(充電器含む)の取扱いについて(共通)

### **介** 危険

FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、ドコモグループ各社が 指定したものを使用してください。



指定品以外のものを使用した場合、FOMA端末および電池パックを漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

- 電池パック SH02 卓上ホルダ SH01
- ACアダプタ SH01 DCアダプタ SH01

その他、互換性のある商品については、当社窓口までお問い合わせください。

# ⚠警告

ガソリンスタンドなど、引火、爆発の恐れが ある場所では、使用しないでください。



プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵が発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。



電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に、 電池パック、FOMA端末やアダプタ(充電器 含む)を入れないでください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させたり、FOMA端末、アダプタ (充電器含む)の発熱、発煙、発火 や回路部品を破壊させる原因とな ります。

## **<u>小注意</u>**

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。



誤って飲み込んだり、けがなどの原 因となります。

特に、miniSDメモリーカードや miniSDメモリーカードアダプタを 乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 には、保管しないでください。



故障の原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。



けがなどの原因となります。

指刀

直射日光の強い場所や炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させたり、機器の変形、故障の原 因となります。また、ケースの一部 が熱くなり、やけどの原因となるこ とがあります。 ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定 な場所には置かないでください。



落下して、けがや故障の原因となります。

### FOMA端末の取扱いについて

### ⚠警告

自動車などを運転中に使用しないでください。



安全走行を損ない、事故の原因となります。車などを安全な場所に停車させてからご使用になるか、ドライブモードをご利力にされる。

道路交通法の改正により、2004年 11月1日から運転中の携帯電話の 使用は、罰則の対象となります。



分解、改造をしないでください。



火災、けが、感電などの事故または 故障の原因となります。

水滴がついたまま、卓上ホルダ、ACアダブ タ、DCアダプタに接続しないでください。



火災、感電、故障などの原因となり ます。

火のそばやストーブのそばなど、高温の場所 での使用、放置はしないでください。



発熱、発火などの事故または故障の 原因となります。

# ⚠警告

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。



電子機器や医用電気機器に影響を 与える場合があります。また、自動 的に電源が入る機能(自動電源ON) を設定している場合は、設定を解除 してから電源を切ってください。 医療機関内における使用について はきに変機関の指示に従ってして さい。また、もで場合は法令により 気にある場合があります。

高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。



電子機器が誤動作するなどの影響 を与える場合があります。

### ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器、その他医 用電気機器、火災報知器、自動ド ア、その他の自動制御機器など。 植込み型心臓ペースメーカおよよび 植込み型除細動器、その他の医用電 気機器をご使用される方は、当該の 各医用電気機器メーカもしくは販 売業者に電波による影響について

医用電気機器などを装着している場合は、胸 ポケットや内ポケットへの装着はおやめく ださい。



FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。

miniSDメモリーカードを取り外すときは、指でminiSDメモリーカードを押し込み、miniSDメモリーカードが出てきても、すぐに指を離さないようにしてください。 挿入するときは、miniSDメモリーカードがスロットに確実に挿入されるまでしっかり押し込み、すぐに指を離さないでください。miniSDメモリーカードスロットを顔の方に向けて、miniSDメモリーカードを挿入したり、取り外さないでください。



急に指を離すとminiSDメモリーカードが飛び出し、けがの原因となります。

ピクチャーライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させたり、直視したりしないでください。

ご確認ください。



視力傷害の原因となります。また、 目がくらんだり驚いたりしてけが などの事故の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しないでく ださい。



目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与えることがあります。

心臓の弱い方は、着信バイプレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。



心臓に影響をあたえる恐れがあります。

火のそばやストーブのそばなど、高温の場所 での使用、放置はしないでください。



発熱 ,発火などの事故または故障などの原因となります。

## △注意

自動車内で使用した場合、車種によっては、 まれに車載電子機器に影響を与えることが あります。



安全走行を損なうおそれがありま すので、その場合は使用しないでく ださい。 磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、 挟んだりしないでください。



キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。



本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

FOMA端末を閉じるときは、ストラップやカードなどを挟まないでください。



ディスプレイなどを破損する原因となります。

内蔵カメラのレンズに太陽光などの強い光が 進入する状態で長時間放置しないでください。



レンズの集光作用により、火災、 故障の原因となります。



水やペットの尿などの液体が入る と発熱、感電、故障、けがなどの原 因となります。使用場所、取扱いに ご注意ください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、か ぶれ、湿疹などが生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師 の診療を受けてください。



下記の箇所に金属(クロムメッキ) を使用しています。

マルチガイドボタン、iモードボタ ン、メールボタン、カメラボタン、 電話帳ボタン、背面ボタン、メイン カメラのパネル部分、ピクチャーラ イトリング部分、リアカバーの飾り (バッジ) 左右側面の飾り また、リアカバー、外部接続端子、 充電端子、miniSDメモリーカード スロットカバーを開けると金属が あります。

背面に付着物がないことを確かめてからこ 使用ください。

FOMA端末を濡らさないでください。



背面のスピーカ部の磁石に画鋲や ピンなどの金属が付着した場合、 思わぬけがの原因となります。

屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、すぐに電 源を切って安全な場所に移動してください。



落雷、感電の原因となります。

FOMA端末内のFOMAカード挿入口に水など の液体や金属片、燃えやすいものなどの異物 を入れないでください。



火災、感電、故障の原因となります。

### 電池パックの取扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、 雷池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池

電池パックを分解したり、改造をしないでく ださい。また、直接はんだ付けしないでくだ さい



電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。



水、雨水、海水、ペットの尿などで濡れた電 池パックを充電したり、使用したりしないで ください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。

下しないでください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。

火のそばやストーブのそばなど、高温の場所 での使用、放置はしないでください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。

### ⚠危険

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パックに水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、故障など水ぬれ禁止の原因となります。使

用場所、取扱いにご注意ください。

電池パックをFOMA端末に接続するときに、うまく接続できない場合は、無理に接続しないでください。また、電池パックの向きを確かめてから接続してください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。 電池パック内部の液が目に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

電池パックを濡らさないでください。



失明などの原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。

### ⚠警告

電池パックの使用中、充電中、保管時に、異 臭、発熱、変色、変形など、いままでと異な るときは、FOMA端末から取り外し、使用し ないでください。



そのまま使用すると、電池パックを 漏液、発熱、破裂、発火させる原因 となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。

電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で洗い流してください。



皮膚に傷害を起こす原因となります。

直射日光の強い場所や炎天下の車などの高温の場所で使用、放置しないでください。



漏液、発熱、性能、寿命を低下させる原因となります。

電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。



漏液した液体に引火し、発火、破裂の 原因となります。

## 

一般のゴミと一緒に捨てないでください。



発火、環境破壊の原因となることがあります。不要となった電池パックは端子にテープなどを貼り、絶縁してから当社窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

長時間使用しない場合は、FOMA端末から外し、乾燥した冷暗所に保存してください。



乾燥した冷暗所に保存しない場合、 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

電池パックは、電池残量なしの状態で保管・放置をしないでください。



長時間放置される場合は半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。

### アダプタ(充電器含む)の取扱いについて

コンセントやシガーライタソケットにつな がれた状態で充電端子をショートさせない でください。また、充電端子に手や指など、 身体の一部を触れさせないでください。



火災、故障、感電、傷害の原因とな ります。

充電中は、充電器および卓上ホルダを不安定 な場所に置かないでください。また、充電器 および卓上ホルダを布や布団で覆ったり、包 んだりしないでください。



FOMA 端末が外れたり、熱がこも り、火災、故障の原因となります。

アダプタ(充電器含む)を水、雨水、海水、 ペットの尿などで濡れやすい場所で絶対に 使用しないでください。

水ぬれ禁止

発熱、発火などの事故や故障(充電 不良など)の原因となります。

ACアダプタや卓トホルダ、DCアダプタは、 風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使 用しないでください。



感電の原因となります。

コ足配線はしないでください。



火災、感電、故障の原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないで ください。



アダプタ(充電器含む)の破損など によるけが、感電、発熱の原因とな ります。

発火事故防止のため、引火性ガスが発生する 場所では、絶対に充電しないでください。



爆発や火災の原因となります。

アダプタ(充電器含む)のコードを熱器具に 近づけないでください。

アダプタ(充電器含む)を濡らさないでくだ



アダプタ(充電器含む)のコードの 被覆がとけて、火災、感雷の原因と なります。

濡れた手でアダプタ(充電器含む)のコード、 コンセントに触れないでください。



感電の原因となります。

さい

水やペットの尿などの液体が入る

と発熱、感電、故障などの原因とな 水ぬれ禁止 ります。使用場所、取扱いにご注意 ください。

アダプタ(充電器含む)のコードや電源コード が傷んだら使用しないでください。



感雷、発熱、火災の原因となります。

をしないでください。



火災、感電、故障の原因となります。

電源、電圧で使用してください。



誤った電圧で使用すると火災や故 障の原因となります。

また、海外での使用は故障などの原 因となります。

ACアダプタ: AC100V (国内の家 庭用交流100Vコンセントのみに接 続すること)

DCアダプタ: DC12V・24V(マイ ナスアース車専用)

DCアダプタや車載アダプタのヒューズが万 が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使 用してください。



誤ったヒューズを使用すると、火 災、故障の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説 明書でご確認ください。

プラグについたほこりは、拭き取ってください。



火災の原因となります。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコン セントから抜いてください。



感電、火災、故障の原因となります。

電源プラグ を抜く

## 敬生

−、水やペットの尿などの液体が入った 万が-場合は、直ちにプラグをコンセントやシガー ライタソケットから抜いてください。



感電、発煙、火災の原因となります。

DCアダプタや車載アダプタはマイナスア ス車専用です。プラスアース車には絶対に使 用しないでください。



火災の原因となります。

自動車のシガーライタソケットの中が灰な ごで汚れていると接触不良によりプラグ部 分が熱くなることがあります。お使いになる 前に必ずきれいにしてください。



感電、ショート、火災の原因となり ます。

ACアダプタをコンセントに差し込むとき は、金属製ストラップなどの金属類を触れさ せないように注意し、確実に差し込んでくだ さい。



感電、ショート、火災の原因となり ます。

アダプタ(充電器含む)は温度5 範囲でご使用ください。



この温度範囲以外では、電池パック を漏液、発熱、破裂、発火する原因 となります。また、性能や寿命を低 下させる原因となります。

お手入れの際は、プラグをコンセントやシ ガーライタソケットから抜いて、行ってくだ さい



感電の原因となります。

電源プラグ を抜く

コンセントやシガーライタソケットへの差 し込みがゆるくぐらついていたり、アダプタ (充電器含む)のコードや電源プラグが熱い ときは使用を中止してください。



そのまま使用すると、火災、感電の 原因となります。

アダプタ( 充電器含む )をコンセントやシガ ライタソケットから抜く場合は、アダプタ( 充 電器含む )コードや電源コードを引っ張らず、 プラグを持って抜いてください。



コードを引っ張るとコードが傷つ き、感電、火災の原因となります。

濡れた電池パックを充電しないでください。



雷池パックを発熱、発火、破裂させ る原因となることがあります。

アダプタ(充電器含む)のコードや電源コ・ ドの上に重いものを載せたりしないでくだ さい。



感電、火災の原因となります。

### 医用電気機器近くでの取扱いについて

記載の内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用 に関する指針」(電波環境協議会「旧不要電波問題対策協議会 ])に準拠したものです。

### ⚠警告

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。



電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

満員電車の中など混雑した場所では、付近に 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着している方がいる可能性が ありますので、FOMA端末の電源を切るよう にしてください。



電波により植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。 医療機関の屋内では次のことを守って使用 してください。



- 手術室、集中治療室(ICU) 冠 状動脈疾患監視病室(CCU)に は、FOMA端末を持ち込まない でください。
- 病棟内ではFOMA端末の電源を 切ってください。
- ロビーなどであっても、付近に 医用電気機器がある場合は、 FOMA端末の電源を切ってくだ さい。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能(自動電源ON)を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。



電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に 影響を与える場合があります。

### FOMAカードの取扱いについて

### **魚警告**

電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器にFOMAカードを入れないでください。



溶損、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因となります。

## ⚠注意

FOMAカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。



指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品については、当社窓口までお問い合わせください。

FOMAカード(IC部分)を取り外す際にご注意ください。



手や指を傷つける可能性があります。

ICを不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。



データの消失、故障の原因となります。

FOMAカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。



誤って飲み込んだり、けがなどの原 因となります。 FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたり しないでください。



故障の原因となります。

FOMAカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。



故障の原因となります。

ICを傷つけないでください。



故障の原因となります。

FOMAカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。



溶損、発熱、発煙、データの消失、 故障の原因となります。 FOMAカードはほこりの多い場所には保管しないでください。



故障の原因となります。

FOMAカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください



故障の原因となります。

FOMAカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。



溶損、発熱、発煙、データの消失、 故障の原因となります。

FOMAカードを濡らさないでください。



水やペットの尿などの液体が付着 すると故障の原因となります。 FOMAカードを分解、改造しないでください。



データの消失、故障の原因となります。

22

### 取扱い上の注意について

### 共通のお願い

- 水をかけないでください。FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)は防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また、身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますのであらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布で行ってください。FOMA端末のディスプレイは、カラー液 晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際 に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十 分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で行ってください。また、 ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティング がはがれることがあります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、 印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びている所や電磁波が発生している所で使用しないでください(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、ファクシミリ、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)、磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)、
- トラックや車、オートバイが近くを通ったとき、雑音が入る場合があります。
- 汚れやすい所に置かないでください。
- FOMA端末の背面(スピーカ部)および受話口に磁気を発生する部品を使用していますので、キャッシュカード等、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 充電端子はときどき乾いた綿棒で清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- FOMA端末は常温(5 ~35 )の範囲でご使用ください。
- ▼エアコンの吹出し口の近くに置かないでください。急激な湿度の変化により結露し、内部が 腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。 多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。また、液晶画面やボタンに砂ホコリ等が付着していますと、液晶画面に傷が付くことがありますので定期的に清掃を行ってください。
- 抜け防止機構のあるコンセントを使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 電池パックやアダプタ(充電器含む)に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- お客様がFOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

### FOMA端末についてのお願い

- 一般の電話機やテレビ・ラジオ等をお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ズボンやスカートの後ろポケットにFOMA端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、鞄の底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。故障の原因となります。
- ストラップなどを挟んだままFOMA端末を折りたたまないでください。故障、破損の原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。FOMA端末は5 ~35 の範囲でご使用ください。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 連続通話や連続カメラ撮影により温かくなることがありますが、異常ではありません。
- miniSD メモリーカードスロットカバーを開いたままで使用/放置すると、衝撃により破損 する場合があります。miniSDメモリーカードを取り付けたり、取り外したあとは必ずminiSD メモリーカードスロットカバーを閉じてください。

### miniSDメモリーカードについてのお願い

- FOMA端末の電源を入れたままの状態でminiSDメモリーカードを取り付けたり、取り外したりしないでください。また、miniSDメモリーカードアクセス中(「圓」点滅)には、電源を切ったり、電池を抜いたり、強い衝撃を与えたりしないでください。データが壊れたり正常に働かなくなることがあります。
- miniSDメモリーカードを取り外すときは、必ずminiSDメモリーカードを軽く押し込み「カチッ」と鳴ったことを確認したあと、miniSDメモリーカードを引き抜いてください。無理に引き抜くと、FOMA端末やminiSDメモリーカードを破損させてしまいます。

### 電池パックについてのお願い

- ●電池パックは消耗品です。使用状態などによっても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックの寿命の目安は約1年です。ただし、使用頻度により寿命は短くなります。
- ●電池パックの端子を金属などでショートさせると大電流が流れて発熱することがありますので、取扱いにはご注意ください。
- ◆ 不要になった電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。不要になった電池パックは端子にテープなどを貼り付け絶縁してから、当社窓口へお持ちいただくか、電池を分別している市町村ではその規則に従って処理してください。
- はじめてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ◆ 充電は、適正な周囲温度(5 ~35 )の場所で行ってください。

### アダプタ(充電器含む)についてのお願い

- ■電池パックを充電するときは、必ず専用のアダプタ(充電器含む)を使用してください。専用以外のアダプタ(充電器含む)を使うと、事故の原因となります。また、アダプタ(充電器含む)を電池パックの充電以外に使用しないでください。
- 充電中、アダプタ(充電器含む)が、温かくなることがありますが異常ではありません。そのままご使用ください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
  - 周囲の温度が5 ~35 にならない場所
  - 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオの近く
- DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。 車のバッテリーを消耗させる原因となります。

### FOMAカードについてのお願い

- 極端な高温・低温は避けてください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- 取り付け取り外しには、ご注意ください。 IC部分の取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- 使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- 他のICカードリーダライタなどにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- 環境保全のため、不要になったFOMAカードは当社窓口にお持ちください。
- お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。

## 本体付属品について





お知らせ ● オプション品・関連機器についてはP.340を参照してください。

# はじめに

● はじめに	. 28
● メニューの選択方法	. 39
● ご使用になる前に	. 43

## 各部の名称と機能

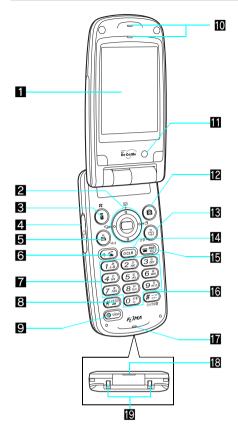

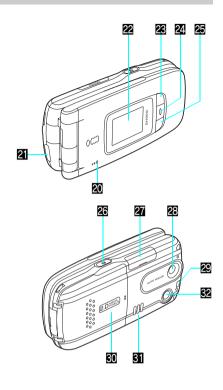

- **1** メインディスプレイ(『**2** P.34)
- 2マルチガイドボタン(4方向ボタン& 決定ボタン)(『金P.31)
  - 機能メニュー、リダイヤル、着信履歴、 伝言メモ/音声メモ、ショートカット メニューを表示・選択するときや操作 を実行・決定するときに押します。
  - → 決定ボタンを 1 秒以上押すとズームメニューを表示します。(『全 P.40)
- **3** i モード / 操作ガイダンス用ボタン
  - テレビ電話をかけたり受けたりすると きに押します。(『倉 P.87、P.90)
  - i モードを利用するときに押します。 (『アプリケーション編』P.26)
  - ●操作ガイダンスに表示される機能を実行するときに押します。(『全P.31)
  - 1秒以上押すと、i アプリ画面が表示 されます。(『倉『アプリケーション編』 P.74)

4 イヤホンマイク端子

平型スイッチ付イヤホなイッチ付イヤー)別売あめの端でを接続するための端子です。(『全 P.251) イヤホンジャック変換をイヤホングル売品)の表し、従来のス



イッチ付イヤホンマイクなども利用できま す。 \_\_\_\_

- **5**メール / A / aボタン ⑥
  - メール機能を利用するときに押します。( ☞ ププリケーション編』P.127)
  - ◆ 文字を入力中に大文字 / 小文字を切り 替えます。(『全 P.297)
  - 2回押すとiモード問い合わせをします。 (『倉『アプリケーション編』P.144)
- 6 開始 / ハンズフリーボタン♥€
  - 音声電話をかけるときや受けるときに押します。

- 音声電話の通話中に1秒以上押すとハンズフリーに切り替わります。 (『〒P.69)
- テレビ電話の通話中に押すとハンズフリーに切り替わります。(『全P.91)

### ■ダイヤル/文字入力ボタン

- 電話番号を入力するときに押します。 ( © P.62 )
- ◆ 文字を入力するときに押します。 (『音 P.296)

### 图 ★ / 改行 / ドライブモードボタン(チェ)

- ●「X」や、「゛」(濁点)「゜」(半濁点)を 入力したり改行するときに押します。 (『全P.299)
- ドライブモードを設定 / 解除するときに1秒以上押します。(『育P.76)
- カメラ撮影時、ファインダをメイン ディスプレイ サブディスプレイに切り替えます。(『倉『アプリケーション編』P.231)

### **9** i アプリ待受画面 / viewボタン@view

- i アプリ待受画面起動: i アプリ待受 画面を設定しているときに押すと、i アプリが起動します。(『〒P.167)
- ▼シスタントビュー起動:音声電話の 通話中や操作中に押すと、電話帳や メールなど他の機能のデータを確認す ることができます。(『〒P.258)
- ショートカットメニュー登録:画面に「♪」が表示されているときに1秒以上押すと、ショートカットメニューに登録することができます。(『〒P.236)
- 静止画の全画面表示:カメラモード(静 止画モード)の撮影前や撮影後、マル チメディアの静止画再生中に押すと、 画像が全画面に表示されます。(『倉『ア プリケーション編』P.242)

### 100 受話口

相手の方の声がここから聞こえます。

### 11 サブカメラ

ご自分を撮影したり、テレビ電話時に自分 側の映像を相手の方に送信するのに使用 します。

### 22 カメラ / 操作ガイダンス用ボタン◎

- カメラモードを利用するときに押します。(『全『アプリケーション編』P.219)
- 操作ガイダンスに表示される機能を実 行するときに押します。(『\*\* P.31)
- 1秒以上押すと、マルチメディアのイメージ画面を表示します。(『管『アプリケーション編』P.255)

### 13 電話帳ボタン圖

- 電話帳を利用するときに押します。 (で育 P.108)
- ◆ 入力する文字の種類を変更するときに 押します。(『全 P.316)
- ◆ 文字入力中に1秒以上押すとメールアドレスなどの一部を簡単に入力することができます。(『育307)

### **14** クリアボタン 🕮

- ◆ 入力した電話番号や文字などを削除するときに使います。( © P.300 )
- 動のメニューやページに戻るときに押します。

### 16 電源 / 終了 / 応答保留ボタン(☎) 18

- 電源を入れる / 切るときに 2 秒以上押します。(『全 P.53)
- 通話や i モードを終了するとき、着信時の応答を保留するときに押します。 (『全 P.76)

### **16**#/マナーモード/カメラ切替ボタン (# 素)

- ●「#」や「一」(長音)、「、」(読点)、「。」 (句点)、「!」(感嘆符)、「?」(疑問符)、「・」(中点)を入力するときに押します。
- マナーモードを設定 / 解除するときに 1 秒以上押します。(『TP.139)
- 撮影時はメインカメラとサブカメラを 切り替えます。(『全子『アプリケーション編』P.232)

### 17送話口

ご自分の声をここから伝えます。

#### 18 外部接続端子

ACアダプタ(『17 P.50) や、DCアダプタ (『17 P.52), FOMA USB接続ケーブル(別 売品)など外部機器を接続するための端子 です。

### 19 充電端子

卓上ホルダで充電するための端子です。 (**℃** P.51)

### 20 サブマイク

- メインカメラでの動画撮影時に音声を 録音します。
- FOMA端末を閉じてボイスレコーダーを 使うときに音声を録音します。
- ハンズフリー通話時の音声をここから 拾います。

#### 21 赤外線ポート

赤外線を送受信する窓です。(『倉『アプリケーション編』P.326)

**四** サブディスプレイ(『**愛** P.32 ~ P.35)

- 図 背面上ボタン ( © P.35 ~ P.38 )
- 24 背面中央ボタン同(『愛 P.35 ~ P.38)
- 四背面下ボタン门(©TP.35~P.38)
- **26**シャッター(『愛 P.36~P.38)
  - 静止画や動画を撮影するときに使いま す。( © アプリケーション編』P.221、 P.229)
  - 深く押すと、オートフォーカスで撮影 できます。
  - 半押しでフォーカスロックをかけてか ら深く押して撮影することもできま す。( © アプリケーション編 P.238 )
- 27 miniSDメモリーカードスロットカバー この中にminiSDメモリーカードを挿入す るスロットがあります。(『倉『アプリケー ション編』P.333) ご利用時は必ずカバーを閉じてお使いく

### 図 メインカメラ

周囲を撮影したり、テレビ電話時に周囲の 映像を相手の方に送信するのに使います。

- 22 ストラップ取付口(『全 P.53)
- **30** リアカバー (『愛 P.47)

### 3コスピーカ

- 着信音などが鳴ります。
- 音声電話 / テレビ電話のハンズフリー 通話時に相手の方の声や、待受中のTV 雷話伝言メモの録音内容を聞くことが できます。

### **図** ピクチャーライト / 着信 / 充電ランプ


- 暗い場所での撮影を補助するライトで す。( © アプリケーション編 P.231 )
- 電話がかかってくると点滅します。
- 充電中は赤色に点灯します。(『全P.50)
- 省電力モードで「ランプ表示あり」に設 定すると黄色で点滅します。ただし、 FOMA端末を閉じているときは、「ランプ 表示あり」に設定していても点滅しませ ん。(『電P.181)

### FOMA端末の開きかた

ださい。

電話をかけたり、受けたりするときや各種設定を行うときなど、FOMA端末を利用する ときは、FOMA端末を開きます。


- FOMA端末は、約130度に開いた状態でいったん止めることができます。テレビ電話通話時 に机の上などに置いてハンズフリーで会話をするときなどに便利です。
- 両手で持って軽く開いてください。力を入れすぎると、破損の原因となります。
- 携帯するときは、FOMA端末を閉じておくことをおすすめします。

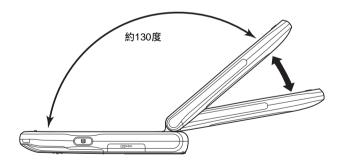

- お知らせ FOMA端末を閉じたままでも、i モードメールなどの着信は自動的に受けることができます。
  - 本書では、これ以降FOMA端末を開いた状態での操作を中心に説明しています。
  - イヤホンマイク端子および外部接続端子のゴムカバーは、無理に引っ張らないでください。 破損する場合があります。
  - miniSDメモリーカードスロットカバーは、無理に開かないでください。破損する場合があります。

### ■ 操作ガイダンスの操作方法

操作ガイダンスに表示されている機能を実行したいときは、対応するボタンを押します。

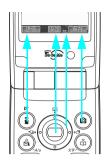

ボタン	説明
•	画面左下に表示されている機能を実行し ます。
•	画面中央下に表示されている機能を実行 します。
<b>(a)</b>	画面右下に表示されている機能を実行し ます。
•	マルチガイドボタン(4方向ボタン)を 使って、操作が可能な方向を矢印で表示 します。

### ■ マルチガイドボタンの使いかた(4方向ボタン&決定ボタン)

本書では、マルチガイドボタンの操作を以下のように表記しています。



決定ボタン 4方向ボタン

- ●と表記しているときは、決定ボタンを押します。
- 操作の実行・決定を行います。
- ○、○、○、○、○、○、○、○、○ と表記しているときは、4方向ボタンの対応する部分を押します。


お知らせ ● カメラ撮影時の操作については、『アプリケーション編』P.219以降を参照してください。

## ディスプレイの見かた


FOMA端末にはメインディスプレイとサブディスプレイがあります。電源を入れたときや機能の設定中などに、現在の状態を確認することができます。

何かのボタンを押すと一定時間、ディスプレイの照明が点灯します。お買い上げ時は、「15秒」に設定されています。(『全アP.176)

### メインディスプレイ上部に表示されるマーク

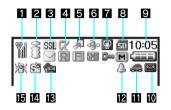


### メインディスプレイ上部に表示されるマーク

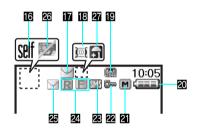

### メインディスプレイ下部に表示されるマーク



### サブディスプレイ

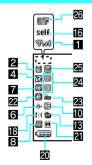

- ■電波状態表示™(『全 P.63)
  電波の強さの目安を表示します。
- ② i モード表示資告(で管 アプリケーション編』P.34) i モードの状態を表示します。
- SSL表示[SSL](『倉 『アプリケーション編』P.36)
  SSLに対応しているサイトやホームページを表示中に表示します。
- 1 アプリ表示(です アプリケーション編』P.74)

i アプリの状態を表示します。

**仅**:iアプリ実行中 iアプリ待受画面表示中

②:iアプリ待受画面設定中

**國**:iアプリDX実行中 iアプリDX待受画面表示中

M:iアプリDX待受画面設定中 iアプリが待受画面として表示されて いますが操作できない状態です。

**⑤**ショートカットメニュー表示**₄** (『**⑥** P.236)

ショートカットメニューに登録できると きに表示します。

6 外部機器接続表示(€ アプリケーション編』P.355)

パソコンなどの外部機器を接続している ときに表示します。

🐅:外部機器を接続中

■ (緑色):外部機器を接続し、パケット 通信中

□ (赤色):外部機器を接続し、パケット データ送受信中

闘:外部機器を接続し、64Kデータ通信中

**7** マナーモード表示**②**(**©7** P.139) マナーモード設定中に表示します。

**3** miniSDメモリーカード表示**回**(*©* アプリケーション編』P.332)

⑥ (グレー): miniSDメモリーカードを装 着中

■ (ピンク): miniSDメモリーカード内の データを参照中

⑥ (点滅): miniSDメモリーカードにアクセス中

- 9時計表示(『全P.56) 設定されている時刻を表示します。
- ⑩伝言メモ表示圏(『⑦P.79) 音声電話伝言メモまたはTV電話伝言メモを設定しているときに表示します。伝言メモが録音されているときは、両方の件数を合わせ、「圏~圏」と表示されます。
- ■ドライブモード表示

  (『宮P.76)
  ドライブモードを設定しているときに表示します。
- **12** アラーム / スケジュールアラーム / ToDo アラーム表示♪(『全 P.201、P.216、 P.232)

その日にスケジュールアラーム、ToDoアラームまたはアラームが設定されているときに表示します。

■ 留守番電話新メッセージあり 個 ( © P.266 )

留守番電話サービスをご利用の場合で、新し い伝言メッセージがあるときに表示します。

- 【型サイレント表示・図(『全で P.75) 音声電話着信音選択を「サイレント」に設定しているときに表示します。
- 「あいイブレータ表示」を「ででです。 「でです」です。
  「イブレータを設定しているときに表示します。
- 16 セルフモード表示 self ( (で) P.197 ) セルフモードを設定し、電話の発信、着信、 i モードメール / SMS の送受信、 i モード、赤外線通信の機能を使えないようにしたときに表示します。

**ノ**:通話中

興:電話帳
●:ToDoリスト

🕮 :スケジュール

🖄 :テキストメモ

ご : i モード

18 赤外線通信表示>

赤外線通信機能で他の機器とデータ通信 を行っているときに表示します。

(『アプリケーション編』P.324) 赤外線リモコンの送信中に点滅します。 (『変『アプリケーション編』P.331) 19音声 / テレビ電話中表示

( P.62 P.69 P.86 )

音声電話中やテレビ電話の通話の状態を表示します。

圖:テレビ電話(32K)中

□ ■:テレビ電話(64K)中

№ : 音声雷話中

碅 :ハンズフリー ( テレビ電話32K ) 中

園:ハンズフリー(テレビ電話64K)中

№ :ハンズフリー(音声電話)中

電池パックの状態を表示します。

21メモリ警告表示

マルチメディア用のメモリの状態を表示します。

- 回:イメージのメモリの空き容量が6Kバイト未満になったとき、または静止 画の保存件数が300件に達したときに表示されます。
- 図: i モーションのメモリの空き容量が 10Kバイト未満になったとき、または 動画 / i モーションの保存件数が 100件に達したときに表示されます。
- 圏:イメージと i モーションのメモリの 空き容量について、上記の両方の状態が重なったときに表示されます。
- 22 制限表示(©FP.191)

各種制限の設定状態を表示します。

ೄ :シークレットモード

◎♪:シークレットデータ編集中

🖫:ダイヤル発信制限中

聞:オールロック中

m:PIMロック中

□ :背面ボタン操作無効設定中(サブディスプレイのみ)

**図** SMS受信表示**國** (*図* 『アプリケー

ション編』P.168)

SMSの受信状態を表示します。

- ™ ( 青色 ): FOMAカードのSMS がいっぱ いのときに表示されます。
- 蠒 ( 黄色 ): FOMA 端末 ( 本体 ) と FOMA カードのSMS がいっぱいのと きに表示されます。
- 図 メッセージRアイコン、メッセージFア イコン表示**図 回**(『変『アプリケー ション編』P.111)

メッセージR / F 受信状態、センターの メッセージR / F 保管状態を表示します。 ただし、センター保管中でも表示されない ことがあります。

### 7月 i モードメール受信表示○ III 図 III

(『**愛** 『アプリケーション編』P.139) i モードメールの受信状態、センターの i モードメールの保管状態を表示します。 ただし、センター保管中でも表示されない ことがあります。また、受信メールを保存 するメモリの状態を表示します。

### 26 FOMAカードエラー表示

FOMAカードのエラーを表示します。

FOMAカードが挿入されていないとき、 またはドコモ以外のFOMAカードを挿 入したときに表示します。

### 27テレビ電話中明るさ表示

6 +1 +2

明るさが±0のときは表示されません。

### 28 操作ガイダンス

③、●、⑥などのボタン操作で利用でき る機能を表示します。

### 29 画面ナビゲーション

マルチガイドボタンで切り替えられる画 面の方向などを表示します。

● サイトの作りかたによっては、この限 りではありません。

### その他のマークについて

次の機能をご利用時に表示されるマークについては、各機能のページを参照してください。

- 着信履歴 ( 😭 P.72 )
- カメラモード( L/客 『アプリケーション 編』P.213~P.216)
- i モード(『愛『アプリケーション編』 P.34)
- メール (『倉『アプリケーション編』 P.177 ~ P.182)
- SMS( 『全『アプリケーション編』P.177 ~ P.182 )
- 電話帳 ( © P.107 )
- メッセージR / F(『倉『アプリケーショ ン編』P.111~P.116)
- マルチメディアのイメージ(『倉『アプ リケーション編』P.256~P.257)

- お知らせ 本書内ではminiSDメモリーカードのことを、「miniSDメモリーカード」または「miniSD」と 記載していますが、FOMA端末では「miniSD」または「SD」と表示されます。
  - 本書内で記載しているディスプレイの表示は、一部変形・省略しているものもあります。
  - FOMA SH900iのディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ごく まれに点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。故 障ではありませんのであらかじめご了承ください。

- 本書では、表示をおもにお買い上げ時の状態をもとに説明していますので、お買い上げ後の 設定変更等によっては、実際に表示される内容が本書と異なる場合があります。
- サイトによっては、Flash画像が表示されているとき、ディスプレイの表示が異なる場合が あります。

カレンダー表示を設定しているときに待受画面で(全際)を押すと、待受画像表示とカレン ダー表示が切り替わります。



待受画像表示




カレンダー表示 (2ヶ月表示)

- 2ヶ月表示に設定すると、今月と次月のカレンダーが表示されます。6ヶ月表示に設定すると、今月を含む2ヶ月単位で、奇数月を先頭に、6ヶ月分のカレンダーを表示します。②を押すと、前後の月のカレンダーを表示します。6ヶ月表示の場合は、前後2ヶ月分のカレンダーを表示することができます。
- iアプリ待受画面にカレンダーを重ねて表示することはできません。
- 待受画面にGIFアニメーションやFlash画像、i モーションを設定しているとき、カレンダーに切り替えると、待受画面の画像が停止します。
- ●「1ヶ月(大)」を設定しているときは、スケジュールが設定されている日付にアイコン表示されます。

## サブディスプレイの表示を切り替える

FOMA 端末を閉じた状態で □ (背面上ボタン)を押すと、カレンダー / 時計 / 通常表示 / マーク非表示を切り替えることができます。

- 時計やカレンダー表示が「OFF」に設定されているときは(『金P.169) カレンダーや時計に切り替わりません。
- サブディスプレイに対応した待受iアプリの表示中は、表示を切り替えることができません。

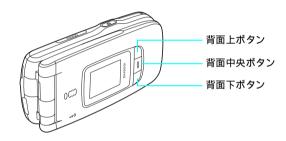



#### お知らせ 前日のカレンダーを表示するとき

● 待受画面をカレンダー表示に切り替えたあと、①(背面中央ボタン)を押し、カレンダー モードで、↑(背面上ボタン)を押します。

#### 翌日のカレンダーを表示するとき

● 待受画面をカレンダー表示に切り替えたあと、①(背面中央ボタン)を押し、カレンダーモードで、□(背面下ボタン)を押します。


## 背面ボタンやシャッターの操作

サブディスプレイと背面ボタンやシャッターを使うと、FOMA端末を折りたたんだままで、基本的な操作を行うことができます。

#### ● 待受画面で





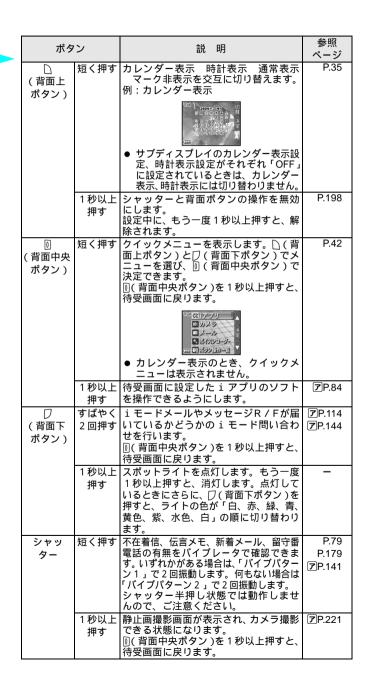

#### ● 電話がかかってきたとき



(相手表示設定 (尾子P.180)が「ON」に 設定されているとき、電 話帳に登録された相手 の方からかかってくる と、名前と電話番号が表 示されます。 電話に出るときは、 FOMA端末を開いて、

☞を押します。)

ボタン		説明	参照 ページ
□ (背面上 ボタン)	1 秒以上 押す	伝言メモで応答します。	P.83 P.93
ll (背面中央 ボタン)		着信音を止めます。 ( クイックサイレント ) バイブレータ設定中は、バイブレータも 止まります。	P.70
□ (背面下 ボタン)	1 秒以上 押す	応答保留になります。	P.76 P.91


#### ● 不在着信があるとき





ボタン		説明	参照 ページ
回 (背面中央 ボタン)	短く押す	最新の不在着信が表示されます。  ○(背面上ボタン)を押すと、1つ前の不在着信、□(背面下ボタン)を押すと、次の不在着信が表示されます。	P.79
	1 秒以上 押す	待受画面に戻ります。	P.79
シャッター	短く押す	不在着信、伝言メモ、新着メール、留守番電話の有無をバイブレータで確認できます。いずれかがある場合は、「バイブパターン1」で2回振動します。何もない場合は「バイブパターン2」で2回振動します。シャッター半押し状態では動作しませんので、ご注意ください。	P.79 P.179 P.141

#### ● 新着メールがあるとき

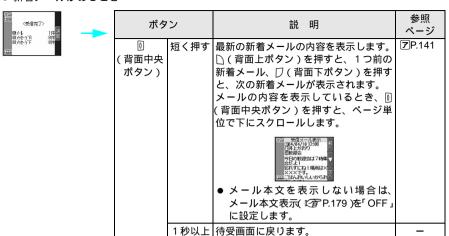


#### ● アラーム時刻になったとき

アラーム 毎日 電話をする	ボタ	ン	説明	参照 ページ
<b>©</b>	背面 ボタンの いずれか		アラーム音が止まります。メッセージが表示されているときは、①(背面中央ボタン)を1秒以上押すと、待受画面に戻ります。	P.206

押す

#### カメラモード(静止画撮影画面)で



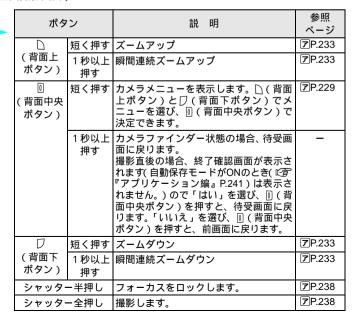


# 通常メニューから機能を選択する

メニューを使い、さまざまな機能の設定や登録を行うことができます。

アイコン	メニュー	機能
		D音
		2 表示
		🛭 一般設定
	設定	4 サービス
		<b>⑤</b> 通話・通信機能
		設定
		むキュリティ
		❶ 電話番号表示
		Ⅺ 初期設定
		🖪 設定リセット

アイコン	メニュー	機能
		■ イメージ
		② i モーション
	マルチ メディア	<b>❸</b> メロディ
	グティア	4 キャラ電
		5 プリント指定
		(DPOF)
		■ スケジュール
<b>(</b>	アクション	<b>②</b> ToDoリスト
		❸ アラーム
		☑ テキストメモ
		0 電卓
		2 マネーカルク
		<b>3</b> 赤外線受信
		4 ドキュメント
(III)	ツール	ビューア
	J 10	5 miniSD管理
		⑤ バーコード
		リーダー
		🕜 文字読み取り
		3 タイマー

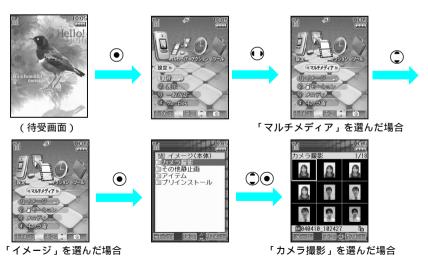

## 機能番号を入力して機能を呼び出す

機能番号を入力すると、目的の機能をすばやく呼び出すことができます。(ダイレクト選択)本書では、メニューを選択する操作は機能番号で入力する方法を基準に説明しています。ここでは、機能番号「121」の着信音選択を例に説明します。

各機能の機能番号(ボタン操作)については、P.320~P.326を参照してください。



● 指定した機能(着信音選択)の画面が表示されます。

### 通話中に機能メニューを利用する

通話中に®を押すと、通話中でも利用できる機能が表示されます。

- 通話中音声メモ録音(『**2** P.238)
- 日時設定(© P.56)
- 電話番号表示( © P.58)

操作終了後、(ᠬᡅ)を数回押すと、通話画面に戻ります。

## ズームメニューから機能を選択する<ズームメニュー>

待受画面で●を1秒以上押すと、「ズームメニュー」が表示され、大きい文字表示で電話機能、メール機能、カメラの起動の基本的な操作を行うことができます。

メニュー	機能	表示される画面	参照ページ
	電話帳を見る	電話帳検索画面	P.119
電話機能	リダイヤル	1件表示画面	P.64
电阳极形	着信履歴	1件表示画面	P.72
	自分の電話番号	電話番号確認画面	P.58
メール機能	メールを見る	全受信メールを見る(受信Box <sup>1</sup> ) 全送信メールを見る(送信Box <sup>1</sup> ) 未送信メールを見る(未送信Box <sup>1</sup> )	<b>7</b> P.177 ~ P.183
	メールを書く	メール作成の画面 <sup>2</sup>	<b>7</b> P.127
	写真を撮る	静止画撮影画面	<b>7</b> P.219
カメラ機能	写真を見る	マルチメディアのイメージのフォルダー覧 (本体)	<b>7</b> P.255
カクン機能	映像を撮る	動画撮影画面	<b>7</b> P.227
	映像を見る	マルチメディアの動画 / i モーション画像 一覧 (本体)	<b>7</b> P.283

- 1 各画面はズーム表示されません。
- 2 メール作成の「宛先」、「題名」、「本文」の各入力画面は、ズーム表示されません。

# 待受画面で、(●)を1秒以上押し、(■)で機能を選択し、(●)を押す。



(待受画面)

(ズームメニュー画面)

「メール機能」を 選んだ場合

- 通常メニューに戻すには、いったん● 変を押して、待受画面に戻ってください。

- お知らせ 電話帳は大きな文字のリストで表示されます。
  - マルチメディアの画像一覧画面の表示を変更することはできますが、再び、ズームメニュー より操作を行うと、画像は9分割の一覧で表示されます。
  - カメラ撮影時の操作については、『アプリケーション編』P.219以降を参照してください。

# サブメニューから機能を選択する

操作ガイダンス「サアタニニー」が表示されているときは、⑩を押すと、その画面で使用でき る機能(サブメニュー)が表示されます。

本書では、サブメニューを選択する操作は機能番号で入力する方法を基準に説明してい ます。

ただし、機能番号で入力できないサブメニューもあります。そのときは、〇で機能を選 び、(●)を押してください。











(サブメニュー画面) 選択できない項目は グレーになっています。

「表示切替」を選 んだ場合

機能を選び直すには、 ○○○○○を押してください。

# クイックメニューから機能を選択する

サブディスプレイのクイックメニューを使うとFOMA端末を閉じたまま、カメラの起動、 iアプリ機能の操作、ボタン操作一覧の各操作を行うことができます。

サブディスプレイの待受画面で、②(背面中央ボタン)を押し、△(背面上ボタン)/▽(背面下ボタン)で機能を選び、②(背面中央ボタン)を押す。











「ボタン操作一覧」 を選んだ場合

- カレンダー表示のとき、クイックメニューは表示されません。
- メニュー画面で®(背面中央ボタン)を1秒以上押すと、待受画面に戻ります。
- 各機能起動後の操作は、以下のページを参照してください。

メニュー	機能		参照ページ
iアプリ	背面起動設定	されているソフトの起動	アP.74の「お知らせ」
カメラ	静止画撮影	最新画像表示、カメラモード切替、 連続撮影、ピクチャーライト設定、 オリジナルモード、自動保存モー ド、全画面表示切替、ボタン操作 一覧、撮影終了	<b>▽</b> P.221
	動画撮影	カメラモード切替、ピクチャーラ イト設定、ボタン操作一覧、撮影 終了	<b>7</b> P.229
メール	受信メール、受信SMSの詳細表示		☑P.177の「お知らせ」
ボイスレコーダー	音声の録音		<b>7</b> P.253

### お知らせ FOMA端末を閉じているときのボタン操作を知りたいとき

● サブディスプレイの待受画面で①(背面中央ボタン)を押し、「ボタン操作一覧」を選び、② (背面中央ボタン)を押します。ボタン操作一覧画面が表示されます。②(背面中央ボタン)を1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

# FOMAカードを取り付ける

FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。FOMAカードには、電話帳のデータやSMSを保存することもできます。FOMAカードを差し替えることにより、用途に合わせて複数のFOMA端末を使い分けることができます。

- FOMAカードを取り付けないと、FOMA端末で音声電話やテレビ電話、iモード、iモード メールやSMSの送受信、メッセージR / F 受信、データ通信などの通信機能を利用することができません。
- FOMAカードの詳しい取扱いについては、FOMAカードの取扱説明書を参照してください。
- FOMAカードの取り付け、取り外しをする際には、ICに不用意に触れたり、傷を付けたりしないようにご注意ください。


# FOMAカードの取り付けかた/取り外しかた

P.47操作 1 ~ 2 を参照して電源を切ってから電池パックを外し、FOMAカードを取り付けてください。

## 取り付けかた



1 ロックレバーを矢印の方向に開く。

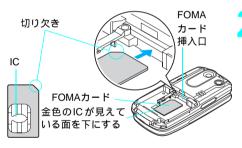

POMAカードのIC面を下にして、左図の向きで、FOMAカードを挿入口にまっすぐ挿入する。



正しくセットされた状態

- 左図の位置でFOMAカードを ゆっくり差し込み、ロックレ バーがカチッと音がするまで 閉じる。
  - 奥まで差し込むと、カードが中で固定 されます。

## 取り外しかた



- ロックレバーを開き、FOMAカー ドを奥まで押し込む。
  - FOMAカードが少し出てくるまで指 を離さないでください。飛び出る場合 があります。
- FOMA カードが少し出てきた ら、まっすぐ静かに引き抜く。
  - 外す際はFOMAカードが落ちないよう にご注意ください。

- お知らせ FOMAカードの取り付け、取り外しは、電源を切ってから行ってください。
  - 無理に取り付けようとするとFOMAカードが破損する恐れがあります。ご注意ください。
  - FOMAカードを取り外すときは、強く押しつけないでください。変形や破損する場合があり
  - FOMAカードが取り外しにくいときは、奥まで差し込んでからもう一度押し込んでください。
  - 取り外したFOMAカードは、なくさないようにご注意ください。

# FOMAカードの暗証番号


- FOMAカードには、PIN 1 コード、PIN 2 コードという 2 つの暗証番号を設定することがで きます。PIN 1 コード、PIN 2 コードは、ご契約のときは「0000」に設定されていますが、 変更することができます。
- PIN 1 コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMA端末の電源を入れるたびに入力 させることができる4~8桁の暗証番号です。PIN1コードを入力することにより、発信や 各種通信が可能となります。
- PIN 2 コードは、サイトやインターネット接続などのオンラインサービスなどで個人認証が 必要なときに入力する4~8桁の暗証番号です。FOMA端末では、ユーザ証明書操作時 (FirstPassを利用するためのユーザ証明書の発行)や、FirstPass対応サイトに接続するとき に入力します。(『倉『アプリケーション編』P.64) PIN 1 コード、PIN 2 コードについて詳しくは、P.185「PINコードを設定する」を参照して
  - ください。

お知らせ ● 新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いなる場合 は、以前にお客様が設定されたPIN 1 コード、PIN 2 コードをご利用ください。なお、PIN 1 コード、PIN 2 コードを変更されていない場合は、「0000」となります。

# FOMAカード動作制限機能について

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためにセキュリティ機能として、 FOMAカード動作制限機能が搭載されています。

- FOMA端末に、FOMAカードを挿入した状態で、次のいずれかの方法でデータやファイルを取 得したり、iアプリを実行したりすると、取得したデータやファイルにはFOMAカード動作制 限機能が自動的に設定されます。
  - サイトやインターネットホームページから画像やメロディなどのファイルをダウンロー ドしたとき
  - サイトやインターネットホームページを画面メモとして保存したとき(ただし、画像の 含まれない画面メモは除く)
  - ファイルが添付されているiモードメールを受信したとき
  - iアプリを実行したとき
- FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイル、ソフトは、取得時に挿入してい たFOMAカードが挿入されているときのみ、表示/再生/iモードメールへの添付/ソフト の起動 / 赤外線通信機能によるデータの送信、miniSD メモリーカードへのコピーなどを実 行することができます。
- データ、ファイルの取得時やiアプリの実行時に挿入していたFOMAカードを、別のFOMA カードに差し替えると、これらの操作が実行できなくなります。 以降、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを「お客様のFOMAカード」 それ以外のFOMAカードを「他の人のFOMAカード」として説明しています。

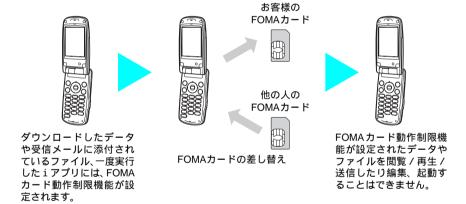

- お知らせ 他の人のFOMAカードに差し替えたときに、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータ やファイルを待受画面や着信音選択などに設定することはできません。
  - FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、FOMAカード動作制限機能がはたらき、 サイトなどから取得したデータやファイルを待受画面や着信音選択などに設定してあった 場合、お買い上げ時の設定で動作します。元のFOMAカードを挿入し直すと、設定した状態 に戻ります。

#### ド動作制限機能が設定された「メロディA」を着信音に設定した

お客様のFOMAカードを抜いたり、他の人のFOMAカードに差し替えたときに着信音選択で表示され る設定内容は「メロディA」になりますが、実際に着信があったときにはお買い上げのときに設定さ れていた着信音が鳴ります。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、「メロディA」の着信音に戻ります。

- 赤外線通信機能やデータの送受信機能を使って受信したデータ、FOMA端末で撮影した静止 画/連続画像/動画には、FOMAカード動作制限機能が設定されません。
- 他の人のFOMAカードを挿入した状態でも、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータ やファイルを移動したり削除することはできます。
- iモードメールのメール詳細画面で反転表示されている文字などを選択して、iアプリを起 動したりiモーションを取り込む場合も、FOMAカード動作制限機能が設定されていると、 起動や取り込みができません。
- iアプリを待受画面に設定後、FOMAカードを差し替えると、設定したiアプリを待受で起 動できないため、待受画面に戻ります。その際、待受画面には待受画面設定で設定した画像 が表示されます。

# FOMAカードのバージョンについて

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、「FOMAカード(緑色)」とは次のような違いがあります。ご注意ください。

機能	FOMAカード(青色)	<b>FOMA</b> カード(緑色)	参照ページ
FOMAカードの電話帳に 登録できる電話番号の桁 数	最大20桁	最大26桁	P.117
FirstPassを利用するため のユーザ証明書操作	利用不可	利用可	<b>7</b> P.64
World Wingの利用	利用不可	利用可	-


### World Wingについて

● World Wingとは、FOMAカード(緑色)をサービス対応の海外携帯電話(GSM方式)に 差し替えることにより、海外でのご利用時も、日本で契約している携帯電話番号のままで 発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。World Wingのご利用 にはお申し込みが必要です。詳しくは、下記にお問い合わせください。

ドコモの携帯電話、PHSから の場合 (局番なしの) 151 無料

※一般電話からはご利用になれません。

一般電話等からの場合

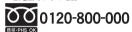


# 充電する


# 電池パックの取り付けかた/取り外しかた

電池パックは、FOMA端末専用の電池パックSH02をご利用ください。 また、取り付け/取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。


## 雷池パックの取り付けかた

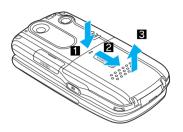


- リアカバーを矢印の方向(11) にかるく押しながらスライド (2) させる。
- 矢印の方向(3)にリアカバー を持ち上げ、取り外す。

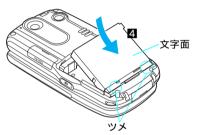

- 電池パックを取り付ける。(4)
  - 電池パックには取り付け用のツメが ついています。電池パックの文字面を 上にし、向きを確認してから取り付け てください。

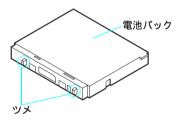

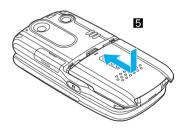

- リアカバーを取り付ける。(5)
  - 本体とリアカバーを図の位置に合わ せて、リアカバーを押しながらスライ ドさせます。



- お知らせ 無理に取り付けたり、取り外したりすると、FOMA端末の電池パック接続端子が破損するこ とがあります。
  - 必ず、専用の電池パックをご利用ください。
  - リアカバーはしっかりと閉めてください。不十分だと、リアカバーが外れ、振動で電池パッ クが外に飛び出す恐れがあります。

### |雷池パックの取り外しかた

必ず雷源を切ってから行ってください。



- P.47 の操作 1~2の手順でリ アカバーを取り外す。
- 電池パックを取り外す。
  - 電池パックには取り外し用のツメが ついています。ツメの部分に無理な力 を加えないよう指などをかけて上方 向に取り外してください。

お知らせ ● 電池パックを外すと、次の登録・設定内容が変化します。

取り外すと、すぐにお買い上げ時の状態に戻る、または消えるもの

■不在着信表示 ■編集中データ ■背面ボタン操作無効

取り外したままにしておくか、電池残量のない状態で放置すると、お買い上げ時の状態に 戻る、または消えるもの

- ■日時設定 ■リダイヤル ■着信履歴 ■ユーザ辞書
- ■マネーカルク ■アラーム設定 ■待受画面設定
- ■音声メモ、伝言メモ件数表示 ■自動署名貼付設定
- ■通話中音声メモ、待受中音声メモ、音声電話伝言メモ、TV電話伝言メモ、伝言メモの
- Bilingual ■休日設定(『倉 P.211) ■曜日色設定(『倉 P.212)
- ■マルチメディアの各種設定内容
- ■文字入力学習項目
- ■カメラ(静止画・動画)の各種設定内容
- ■カメラ (静止画・動画・文字読み取りモード・バーコードリーダー)のボタン操作ー 暫の設定内容
- ■キャラ電撮影の点灯時間設定、画面サイズ切替、本体保存先指定
- ■i-modeキャッシュ ■接続先編集の内容
- ■i-mode設定リセットでお買い上げ時の状態に戻る内容(『金『アプリケーション編 P.69<sub>4</sub>)
- ■各種機能の設定リセットでお買い上げ時の状態に戻る内容 4(© P.320~P.326) 1署名登録内容は残ります。
  - 2 リスト表示のソート、再生中照明設定、miniSDメモリーカードまたはFOMA端末(本 体)参照状態、スライドショー設定、表示サイズ(等倍・拡大) リスト表示切替 (リスト・9分割・16分割) メロディ再生音量
  - 3 絵文字・記号・音訓変換・かな変換結果の見出しおよび単語の学習内容
- 4 電話帳指定着信許可、電話帳指定着信拒否の各登録内容は削除され、通話時間の累 積通話時間も0分00秒に戻ります。
- はじめてお使いになるときや雷池パックを交換したときは、必ず約120分充雷してください。 お買い上げの際には、電池パックは完全に充電された状態ではありません。
- 環境保全のため、不要になった電池パックはNTT DoCoMoまたは代理店、リサ イクル協力店等にお持ちください。



## 充電時のご注意

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用のACアダプタ、DCアダプタで充電してからご使用ください。

#### ■ 充電時間の目安とランプ表示について

FOMA端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間の目安は次のとおりです。

充電器名	充電時間
ACアダプタ SH01	約120分
DCアダプタ SH01	約120分

- 充電中は、ピクチャーライト / 充電ランプが赤色点灯し、充電が完了すると、消えます。
- ピクチャーライト / 充電ランブが赤色点滅したときは、電池パックが正しく取り付けられているか確認してください。また、電池パックが寿命のときも赤色点滅します。

### ■ 十分に充電したときの利用可能時間(目安)

条件	電池パック SH02
連続待受時間	約480時間(静止時)/約380時間(移動時)
連続通話(通信)時間	約140分(音声電話)/約90分(テレビ電話)

- 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態で使用できる時間の目安であり、連続待受時間は、FOMA端末を折りたたんで電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。なお、電池の充電状態、お買い上げ時の設定で待受画面省電力モードなどの機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないまたは弱い場所等)などにより、通話・待受時間は約半分程度になる場合があります。iモード通信を行うと、通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信を行わなくても画像を撮影したり、編集したり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリを作動・待受画面設定すると、通話(通信)・待受時間は、短くなります。iアプリのソフトによって、ダウンロードした後も通信を行う場合があります。あらかじめ設定することによって、接続を行わないようにすることもできます。
- 実際のご利用時間は、待受と通話の組み合わせとなり、通話時間が長くなると待受時間が短くなります。

## ■ 電池パックの寿命は


- 1回の使用時間が使用開始時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命とお考えください。
- ●電池パックの寿命の目安は約1年です。ただし、使用頻度により寿命は短くなります。

## ■ 充電時のご注意


- 電源を入れたまま長時間充電しないでください。充電完了後、FOMA端末の電源が入っていると電池パックの充電量が減少します。
  - このような場合、ACアダプタやDCアダプタは再び充電を行います。ただし、ACアダプタやDCアダプタからFOMA端末を取り外す時期により、電池パックの充電量が少ない、電池警告音が鳴る、短時間しか使えない、などの現象が起こることがあります。
- ●電池が切れた状態で充電開始時に、ピクチャーライト/充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電は始まっています。
- 警告音が鳴ったあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。
- 電池切れの表示がされ、警告音が鳴ってから 60 秒以内に充電を始めると、通常の状態に復帰します。
- 充電中にピクチャーライト/充電ランプが赤色点灯していても、電源を入れることができない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。

# ACアダプタを使って充電する

### 「必ずACアダプタ SH01の取扱説明書を参照してください」

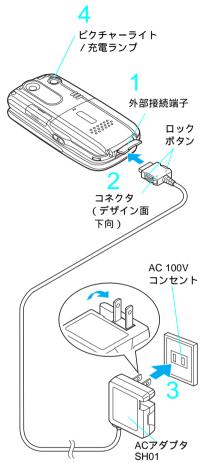

- 外部接続端子のカバーを開く。
  - FOMA端末を開いた状態でも充電でき ます。
- ACアダプタのコネクタのデザ イン面をFOMA端末のサブディ スプレイ側に向けて、外部接続 端子に差し込む。
  - コネクタの向きを確かめ、FOMA端末 に水平になるようにして、「カチッ」と 音がするまでしっかりと差し込んで ください。

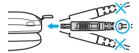

- ACアダプタのプラグを起こ し、AC100Vコンセントに差し 込ま
  - 充電開始音が鳴り、ピクチャーライト / 充電ランプが赤色点灯します。
  - 充電完了音が鳴り、ピクチャー ライト / 充電ランプが消灯す ると、充電が完了する。
    - コネクタを取り外すときは、コネクタ の両側にあるロックボタンを押した状 態()で、コネクタを水平に抜いて ください(),外部接続端子のカバー を閉じてください。




● 長時間使用しないときは、ACアダプタ をコンセントから抜いてください。

- お知らせ 電池パック単体での充電はできません。
  - イヤホンマイク接続用端子または外部接続端子用のゴムカバーは、無理に引っ張らないでく ださい。破損する場合があります。
  - **♪ 充電を開始したときの音量や、完了したときの音量を変更したり、鳴らなくすることもでき** ます。(『写P.160)
  - 傷を付けるものがないところにFOMA端末を設置して充電してください。サブディスプレイ などに傷が付く場合があります。
  - 電池残量なしで電池を充電する際、充電開始時に充電ランプはすぐに点灯しないことがあり ますが、充電自体は始まっています。

## 卓上ホルダを使用するとき

### [必ず卓上ホルダ SH01の取扱説明書を参照してください]

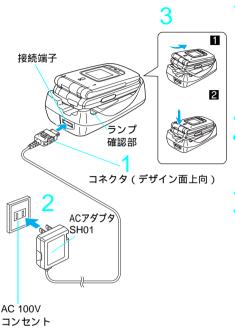

ACアダプタのコネクタのデザイン面を上にして、卓上ホルダの接続端子に差し込む。


- コネクタが卓上ホルダに水平になる ようにして、「カチッ」と音がするま でしっかりと差し込んでください。
- ACアダプタのプラグを起こし、AC100Vコンセントに差し 込む。

FOMA端末を卓上ホルダに置く。

- ■のようにFOMA端末を置いたあと、②の矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し下げてください。
- 充電開始音が鳴り、ランプ確認部が赤 色点灯します。充電中に着信した場 合、設定した着信ランプの色で点滅し ます。
- FOMA端末を開いた状態でも充電できます。
- へ 充電完了音が鳴り、ランプ確認部 が消灯すると、充電が完了する。
  - 卓上ホルダを押さえながら、FOMA端 末を持ち上げます。
  - 長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- お知らせ 電池パック単体での充電はできません。
  - 充電を開始したときの音量や、完了したときの音量を変更したり、鳴らなくすることもできます。((②) P.160)
  - 充電開始音が鳴らないとき(充電開始音量を「OFF」に設定、またはマナーモードに設定している場合や、電源を「OFF」にしている場合を除く)や、ピクチャーライト/充電ランプが赤色点灯しないときは、FOMA端末が卓上ホルダに正しく置かれていない場合がありますので、正しく置き直してください。
  - 電池残量なしで電池を充電する際、充電開始時に充電ランプはすぐに点灯しないことがありますが、充電自体は始まっています。

# DCアダプタを使って充雷する

### 「必ずDCアダプタ SH01の取扱説明書を参照してください]

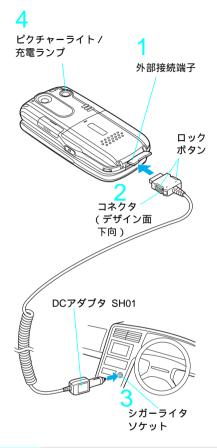

- 外部接続端子のカバーを開く。
  - FOMA端末を開いた状態でも充電でき ます。
- DCアダプタのコネクタのデザ 2 DUアッファッコ、ク イン面をFOMA端末のサブディ スプレイ側に向けて、外部接続 端子に差し込む。
  - コネクタがFOMA端末に水平になるよ うにして、「カチッ」と音がするまで しっかりと差し込んでください。
- DCアダプタのプラグを車のシ ガーライタソケットに差し込む。
  - 充電開始音が鳴り、ピクチャーライト / 充雷ランプが赤色点灯します。
- 充電完了音が鳴り、ピクチャー ライト / 充電ランプが消灯す ると、充電が完了する。
  - コネクタの両側にあるロックボタン を押しながら、コネクタを抜いて外部 接続端子のカバーを閉じてください。
  - 長時間使用しないときは、DCアダプタ をシガーライタソケットから抜いて ください。

- お知らせ 電池パック単体での充電はできません。
  - 車のエンジンを切ったままで使用しないでください。車のバッテリーを消耗させる場合があ ります
  - DCアダプタはマイナスアース車専用です。(12V、24V両用)
  - DCアダプタの電源は、自動車のキースイッチに連動しますが、自動車の種類によっては連動し ない場合もあります。自動車から離れるときは、電源が切れていることを確認してください。
  - FOMA端末の電源を入れても、イグニッションをOFFにしたり、DCアダプタをシガーライ タソケットから抜いたりすると、電源が切れますので注意してください。通話および待受状 態を継続したい場合は、FOMA端末に差しているコネクタを先に抜いてください。
  - イヤホンマイク接続用端子または外部接続端子用のゴムカバーは、無理に引っ張らないでく ださい。破損する場合があります。
  - ガラス管ヒューズ (1A) は消耗品ですので、交換に際してはお近くのカー用品店等でお買 い求めください。
  - 充電を開始したときの音量や、完了したときの音量を変更したり、鳴らなくすることもでき ます。( © P.160 )
  - 傷を付けるものがないところにFOMA端末を設置して充電してください。サブディスプレイ などに傷が付く場合があります。
  - 電池残量なしで電池を充電する際、充電開始時に充電ランプはすぐに点灯しないことがあり ますが、充電自体は始まっています。

#### 雷源ON / OFF

# 電源を入れる/切る

### 雷源を入れる

雷源を入れるとディスプレイのバックライトが点灯し、雷話をかけたり、受けたりでき る状態(待受状態)になります。

(雪凞)(電源)を2秒以上押す。



●「起動中しばらくお待ちください」と表示されたあと、ウェイクアップ 画面が表示され、ウェイクアップ音が鳴り、初期設定の画面が表示さ れます。続けて、P.55の初期設定の操作を行ってください。

#### 初期設定が完了しているとき

● 雷源を入れると、右のような画面が表示されます。 この画面を「待受画面」といいます。

「PIN1コードを入力してください」と表示されたとき

● PIN 1 コード (『宮 P.186) を入力します。



- お知らせ ウェイクアップ音は、マナーモード中は鳴りません。
  - PIN 1 コード入力設定(『育P.186)を「ON」に設定しているときは、PIN 1 コードの入力 画面が表示されます。

## 雷源を切る

(電源)を2秒以上押す。

電源が切れます。

● 電源が切れるまで時間がかかることがあります。(電源が切れるまでディスプレイに終了画 面が表示されます。)

お知らせ ● 外部機器との接続は、通信が終了していることを確認したうえで、FOMA端末の電源を切っ てから行ってください。

#### 内蔵アンテナについて

- 内蔵アンテナ部分は、手で触れたり覆わないようにしてお使いください。
- 内蔵アンテナ部分にシールなど貼らないでください。通話品質が悪くなります。



#### 市販のストラップを取り付けるとき

● FOMA端末を閉じた状態で、ストラップをストラップ取付口に通 し、反対側を輪になっている所へ通します。



# 電池残量の確認のしかた

電池残量の目安は、ディスプレイで確認できます。



〔■■■:電池残量が十分残っています

〔■■ : 電池残量が少なくなっています

◯■■:電池残量がほとんどありません

(二二):電池残量がありません(しばらくすると電源が切れます)

◆ : 電池パック充電中です

● サブディスプレイでも電池残量を確認できます。

# 雷池残量を音と表示で確認する

1 待受画面で、●3歳2歳を押す。

- 電池残量のグラフィックが表示されます。(残量に応じた音も鳴ります。)
- 電池残量確認音は、ボタン確認音で設定した音量で鳴ります。
- 約3秒間経過するか@刷を押すと、一般設定メニュー画面に戻ります。

グラフィック	29 電池残量確認	22 電池残量確認	92 電池残量確認
音	ピーピーピー	ピーピー	ピー
状態	十分残っています	少なくなっています	ほとんどありません

# 電池が切れたら

ディスプレイに右の画面が表示され、警告音が「ピピピ…」と鳴り、約60秒後に電源が切れます。



- 音声電話やテレビ電話の通話中は、警告音が「ピピピッピピピッ…」と鳴り、約 20 秒後に 通話が切れると同時に右の画面が表示され、約60秒後に電源が切れます。
- ②愛を押すと、通話中の場合は電話が切れます。電源を切って充電してください。

お知らせマナーモード(『〒P.139) やドライブモード(『〒P.76) を設定しているときは、警告音は鳴りません。

# 初期設定を行う

はじめて電源を入れると自動的に初期設定画面が表示され、次の項目を設定することができます。(初期設定が完了しているときは、待受画面が表示されます。)

設定項目	内 容	参照ページ
日時設定	FOMA端末の日付と時刻を合わせます。	P.56
端末暗証番号変 更	FOMA端末の各機能を利用するときに必要な端末暗証番号を登録します。	P.185

待受画面で、◉ℋ҈҈҈を押す。



- つ 日付・時刻を設定する。(© P.56)
  - お買い上げ時は、「2004年01月01日00:00」に設定されています。
- <mark>2</mark> 端末暗証番号(4~8桁の数字)を登録する。( 🖙 **P.185** )
  - お買い上げ時は、「0000」に設定されています。

### お知らせ 初期設定を中止するとき

● 設定中に<br/>
● 設定中に<br/>
● 記を押します。日時設定は中止しても必ず設定されます。端末暗証番号変更が設定されていないときは、FOMA端末の電源を入れるたびに、設定画面が表示されます。

# 日付・時刻を合わせる

FOMA端末の日付と時刻を設定します。通話中に設定することもできます。

● お買い上げ時は、「2004年01月01日00:00」に設定されています。

待受画面で、

③ ③ ⑥ ⑧ ⑥ を押す。



通話中に設定するとき

● 通話中は、⑩②益を押します。

7 年月日・時刻を入力する。

- 24時間制で入力します。また、年月日・時刻が1桁(1~9)のときは、01~09のように前に「0」を付けます。
- 入力を間違えたときは、⑥でカーソル「■」を移動して、入力し直してください。

🤰 💽を押す。

- 日付・時刻が設定されます。
- (全間)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ ● 日時は、2000年1月1日 00:00から2099年12月31日 23:59まで設定できます。

- 時刻は24時間制で表示されます。
- 設定した日付時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、約1ヶ月以上電池 パックを外すか、電池残量のない状態で放置するとリセットされることがあります。そのときは、充電してから再び設定し直してください。
- 日付・時刻を正しく設定しないと、リダイヤル、着信履歴、音声電話伝言メモ、テレビ電話 伝言メモ、カメラ画像のタイトル・撮影日時などで日時が正しく記録されません。また、自 動電源ON/OFF、アラーム、スケジュール、SSL通信(認証)やiアプリ自動起動など、時 計を利用する機能が正しくご利用になれません。

# 相手に自分の電話番号を通知する

FOMA端末は、音声電話やテレビ電話をかけるときに、相手の方の電話機(ディスプレ イ)に自分の電話番号(発信者番号)を表示させることができます。

- お買い上げ時は、発信者番号が「通知しない」に設定されています。
- 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知するかしないかの設定については、十分にご注 意ください。

お客様の電話番号を通知するかどうかを設定する方法は、次のとおりです。

	設定方法	番号を通知する	番号を通知しない
あらかじめ設定してお く方法	発信者番号通知 ( 🖾 P.278 )	「はい」に設定する	「いいえ」に設定する
電話をかけるときに指 定する方法	電話番号の前に「186」/ 「184」を付ける	「186」を付ける	「184」を付ける
	電話番号を入力して、サブメ ニューから選ぶ	◎ 3 (番号通知)を押す	◎② (番号非通知)を押す

● 発信者番号通知の設定内容より、電話をかけるときの指定が優先されます。電話をかけると きに何も指定しないと、発信者番号通知の設定内容に従います。

- お知らせ 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定して から、おかけ直しください。
  - 発信者番号通知機能は、相手の方の電話機が発信者番号表示が可能な場合のみ、利用できます。

## 「186(¥31#)」/ 「184(#31#)」を付けてダイヤルする

相手先電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすることにより、自分の 電話番号を相手の方に「通知する」または「通知しない」をそのつど選択できます。

### 発信者番号を通知するとき

ネットワークサービスの発信者番号通知を「いいえ」(通知しない)に設定しているとき に有効です。

# 発信者番号を通知しないとき

ネットワークサービスの発信者番号通知を「はい」(通知する)に設定しているときに有 効です。

- お知らせ ●「186」の代わりに「¥31#」、「184」の代わりに「#31#」を付けても同様にダイヤルするこ とができます。
  - 国際電話では、「186」(¥31#) /「184」(#31#)をダイヤルすることはできません。

## 1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする

「186」または「184」を付けてダイヤルする代わりに、サブメニューを使用できます。

## 発信者番号を通知しないとき

相手先電話番号を入力し、@②②②を押し、(◆②)(音声電話)または(③)(TV電話)を押す。

- ●「186」をダイヤル入力してから相手先番号を入力し、(@)(2毫)を押した場合、発番号は通知 されません。
- 相手番号を入力し、プレフィックス選択から「186」を付けた場合は発番号は通知されます。

#### 発信者番号を通知するとき

相手先電話番号を入力し、(a) ③ ② 参を押す。 (4 章) (音声電話)または(章) (TV電話)を押す。

- ●「184」をダイヤル入力してから相手先番号を入力し、⑩③毫 を押した場合、発番号は通知 されます。
- 相手番号を入力し、プレフィックス選択から「184」を付けた場合は発番号は通知されません。

お知らせ ● 電話帳やリダイヤルの詳細画面で、サブメニューを表示して、番号非通知/番号通知を選び 雷話をかけることもできます。

● 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合は、相手の電話番号が表示されます。相 手の方の名前と電話番号や画像が電話帳に登録されているときは、名前や画像も併せて表示

発信者番号が通知されないときは、その理由が表示されます。

「非通知設定」: 発信者の意志による発信者番号の非通知です。

「公衆電話」: NTTの公衆電話、ドコモの自動車公衆電話などからの通話です。

「通知不可能」: 発信者番号を通知できないネットワークからの発信です。海外からの着信 や一般電話から各種転送サービスを経由して着信があった場合などです。 ただし、経由する電話会社などによっては、発信者番号が通知される場合 があります。

#### 電話番号表示

# 自分の電話番号を確認する

ご自分の電話番号(自局番号)を確認することができます。

待受画面で、(●)*○ 2*\*)を押す。



- お客様の電話番号が表示されます。
- 通話中は、● Øごを押します。
- 電話帳のPIMロック中は、「端末暗証番号は?」と表示されます。端末 暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、●を押します。
- 電話番号以外の所有者情報を確認するには、 (詳細)を押して、現 在の端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、 ●を押します。

# 所有者情報を登録する < 所有者情報登録 >

お客様の所有者情報として、名前とフリガナ、自宅などの電話番号やメールアドレス、メ モ、所有者画像を登録・変更することができます。

電話番号は自局番号の他に2件、メールアドレスは3件まで登録することができます。

● お買い上げ時は、自局電話番号のみが登録され、メールアドレスは未登録です。取得したi モードメールアドレスを追加登録してください。

# ■ 登録できる項目



アイコン	登録項目	
2	名前(最大全角16/半角32文字)	
tt	フリガナ(最大半角32文字)	
	自局番号(編集不可)	
8	電話番号(2件、1件あたり最大26桁)	
	メールアドレス(3件、1件あたり最大半角50文字)	
<b>9</b>	メモ(最大全角30/半角60文字)	
2	所有者画像	

- <mark>1</mark> 待受画面で、**●***◎ᢟ*を押し、**●**(詳細)を押す。
  - 端末暗証番号入力画面が表示されます。
- 現在の端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、●を押す。



- 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。
- 所有者情報が表示されます。

🤰 🎯 🚅 (編集)を押す。



- 🦊 🗘で項目を選び、それぞれの内容を登録する。
  - 登録方法は、電話帳と同様です。詳しくは、P.108~P.111を参照してください。
  - 1つの項目の登録が終わると、操作3の画面に戻ります。続けて他の項目を登録することができます。

## 各項目の内容を削除するとき

- 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、メモは、各入力画面で @@ を押して削除します。所有者画像は「設定なし」を選びます。
- 🧲 必要な項目の登録が終わったら、🖲 (完了)を押す。
  - で各項目のアイコンを選ぶと、登録した内容が表示されます。

- お知らせ i モードメールアドレスは、お好みで変更することもできます。(『管『アプリケーション 編』P.151)
  - i モードメールアドレスを変更しても、電話番号表示に表示されるメールアドレスは、自動 的には変更されません。メールアドレスは登録し直してください。

  - 待受画面で⑥●を押し、⑥Menuで⑧⑩(オプション設定)、①⑩(メール設定)、 アドレス確認を選び、・を押します。

## 所有者情報の詳細を表示する

所有者情報の詳細を表示することができます。

- 所有者情報の各項目の文字情報をコピーして、他の画面に貼り付けることができます。
- 待受画面で、(●)<br/>
   ② ② を押し、(●) (詳細)を押す。
  - 端末暗証番号入力画面が表示されます。
  - 現在の端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、(●)を押す。
    - ◆ 入力した端末暗証番号は、「★」で表示されます。
    - 所有者情報が表示されます。

### 所有者情報の項目をコピーするとき

- (・)で、コピーする項目を選び、⑥②②を押します。(項目コピー)
- コピーできる項目は、名前、自局番号、電話番号、メールアドレスです。

#### お知らせ iモードメールやSMS作成中にコピー

- 本文入力画面で⑩(#55)(所有者情報引用)を押し、●(詳細)を押します。端末暗証番号 (4~8桁の数字)を入力し、●を押したあと、コピーする項目を選び、●を押します。
- 赤外線通信機能を利用して、所有者情報を他のFOMA端末などに送信することもできます。 (『アプリケーション編』P.328)

# 基本操作編

<ul><li>電話のかけかた/受けかた</li></ul>	62
<ul><li>電話に出られないときの応対方法を設定する</li></ul>	76
● テレビ電話のかけかた / 受けかた	86
<ul><li>電話帳を利用する</li></ul>	106
●マナーモードを設定する	. 139

# 電話をかける

電池残量および受信レベルが十分であることを確認してください。

電話番号を市外局番からダイヤルする。



- 同一市内でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
- 電話番号は80桁まで入力できます。13桁を超えると2行で表示されます。26桁を超えた場合、最後から26桁が2行表示されます。
- ダイヤル入力画面で、 ②を押すと「+」を入力することができます。 国際電話をかけるときに電話番号の先頭に入力します。

#### 携帯雷話やPHSにかけるとき

携帯電話 090-XXXX-XXXX または 080-XXXX-XXXX PHS 070-XXXX-XXXX

#### ダイヤルを間違えたとき

- (ncl.®)を押すと、最後の1桁が消えます。
- **(金)**を押してからダイヤルしたときは、 (配)を押しても消えません。 (電)を押してください。(待受画面に戻ります。)

**) ⋘**を押す。



している場合

- 携帯電話は、一般の電話と違って「ルルル……」という呼出し音の前に「ブップップッ」という発信音が入ります。相手の方が出たら、お話しください。
- 音声電話中は「№ 」が表示されます。

#### 電話帳に登録しているとき

■ 電話番号と名前が表示されます。また、設定されている静止画があるときは、画像も併せて表示されます。

#### 電話帳に名削と 相手の方が話し中のとき 静止画を登録 2.5% % による話点

●「ツーツー」という話中音が聞こえます。 <a>●</a>
●響を押していったん電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。

## 通話中に「ピピピ…」と聞こえたとき

●電池残量がなくなりかけています。約20秒後に電話が切れます。お話しを終えて電話を切り、充電してください。

#### 通話中に「ピポ…ピポ…」と聞こえたとき

●電波が弱くなっています。警報の鳴らない、電波の強いところへ移動してください。

#### 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえたとき

● 番号通知をお願いする旨のサービスを「開始」に設定しています。発信者番号を通知してかけ直してください。(『育P.57)

# お話しが終わったら、

● 通話中に⑥●●を押してアシスタントビューを起動(『宮 P.258)した場合、⑥室を押すとアシスタントビューが終了し、通話は継続します。もう一度、⑥室を押すと電話が切れます。

## 受信レベルの確認のしかた



- ●「翻」が表示されているときは、サービスエリア外、ま たは電波の届かない場所にいます。表示が消えるとこ ろまで移動してください。
- 電波が強く「™」が表示されていて、移動せずに通話 しているときでも、通話が切れることがあります。
- ●「self」が表示されているときは、セルフモード(『全P.197) 中です。セルフモード中は、電話の発着信、1モードメー ルやSMSの送受信、メッセージR / Fの受信、iモードの 機能を利用できません。また、赤外線通信や赤外線リモ コンを行うこともできません。

- 操作1と2が逆でも電話をかけることができます。この場合、ダイヤルしてから約5秒間何 も操作しないと発信されます。電話番号を間違えたときは、 (全際)を押したあとにおかけ直し ください。
- クローズ動作設定(『全P.156)が「終話」に設定されているときは、通話中にFOMA端末 を閉じても、 雷話を切ることができます。
- 通話中は通話時間が表示されますが、通話時間の表示は目安です。
- 通話時間は最大9時間59分59秒まで表示し、これを超えると0分00秒に戻って表示されます。
- 連続通話によりFOMA端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- FOMAカードを挿入していないときは電話をかけることができません。

● 電話をかけるときなどに「しばらくお待ちください。」などの通知メッセージが表示される ことがあります。このときは、回線が非常に混み合っていますので、しばらく待ってからお かけ直しください。ダイヤルボタンを押すと、通知メッセージを消すことができます。

### 诵話中保留

# 通話中に保留する

通話を保留にして、相手の方に待っていただくことができます。

- 音声電話の通話中に、●(保留)を押す。
  - 保留状態になり、設定した通話中保留音(『全P.154)がスピーカから流れます。
  - ▼フナーモード設定中は、通話中保留音は流れません。

#### 相手の方には

- 設定した通話中保留音(<a>で置</a> P.154)が流れ、電話はつながった状態のまま保留されます。
- 電話に出られるようになったら● (解除)を押す。
  - 相手の方とお話しできます。

- お知らせ クローズ動作設定(図配子P.156)が「保留」に設定されているときは、通話中にFOMA端末 を閉じても、保留できます。
  - 保留中にFOMA端末を閉じても、保留状態は続きます。このときはサブディスプレイに、保 留中を示すアニメーションが表示されます。

# 音声電話通話中に別の音声電話をかける

音声雷話通話中に、別の方に音声雷話をかけることができます。

- Aさんと音声雷話通話中に、Bさんの電話番号を入力し、<♥≦のを押す。
  - ⑥を押して電話帳を呼び出して電話をかけることもできます。
  - Bさんが電話に出ると、自動的にAさんは保留の状態になり、Bさんとの通話になります。
- ⑩ 7.₺を押す。(切替)
  - Aさんとの通話になり、Bさんは保留の状態になります。
  - 以降、⑩ びるを押すたびに、通話相手が切り替わります。

### 通話中の相手の方との通話を終了するとき

- 🖅 を押すと、通話が終了します。このとき、保留中の電話があることを着信音でお知ら せします。
- ● を押すと、保留中の方と通話できます。

お知らせ ● キャッチホンをご契約いただきサービスを開始している場合、音声電話通話中に別の方から かかってきた音声電話にでることができます。詳しくは、P.268を参照してください。

# 前にかけた相手にかけ直す

FOMA端末は、以前にかけた電話番号(リダイヤル)を、最後にかけたものから最大30 件まで記憶しています。これらの電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

- 記憶できる件数を超えたときは、古い電話番号から順に削除されます。
- 同じ電話番号に複数回かけたときは、最新の1件が記憶されます。

待受画面で、( )( 🗇 ) を押す。



● 電話番号と日時が、新しい順に一覧表示されます。 電話帳に同じ電話番号が登録されているときは、メモリ番号の若い電 話帳の名前が表示されます。

#### リダイヤルの種類

3:テレビ電話

● 音声電話をかけたものには、何も表示されません。

リダイヤル一覧 画面

# かけたい電話番号を選ぶ。

- 電話番号を選び、●を押すと、リダイヤル詳細画面が表示されます。
- ●「184」や「186」を付けて電話をかけたときは、別のリダイヤルとして記憶されます。

# (♥ ≦)を押す。

- 発信されます。
- (●)を2回押しても発信できます。

- お知らせ 発着信履歴表示(©3P.196)のリダイヤル表示が「OFF」に設定されているときは「リダ イヤル表示OFF設定中」と表示されます。その場合にも、履歴は保存されます。
  - リダイヤル一覧画面で、⑥を押すと、送信アドレス履歴一覧画面が表示されます。 画面の見かたについては『アプリケーション編』P.192、送信アドレス履歴の利用のしかた については、『アプリケーション編』P.194を参照してください。

# お知らせ ● FOMA端末の日時を正しく設定していないときは、リダイヤルの日時が正しく記憶されません。

- リダイヤル一覧画面や詳細画面で
   を押すと、サブメニュー画面が表示されます。 サブメニュー内の各項目を選ぶと、次の操作を行うことができます。
- ◆ 右の画面は一覧画面から操作したときのものです。詳細画面から操作したときは、一部メニュー表示が異なります。
- 操作できない項目は、FOMA端末ではグレーで表示されます。

#### リダイヤルのサブメニュー



リダイヤル一覧画面 でのメニュー項目	リダイヤル詳細画面 でのメニュー項目	はたらき
■ 電話帳登録	■ 電話帳登録	電話番号を電話帳に登録する。
2 削除	2 1件削除	記憶している電話番号を削除する。( 🖅 P.65)
	<b>3</b> 番号非通知	発信する際の番号を非通知に設定する。
	4 番号通知	発信する際の番号を通知に設定する。
	<b>引</b> プレフィックス 選択	電話番号の先頭に国際電話の番号を付加する。 (で全P.68)
	<b>6</b> 付加番号削除	プレフィックス選択で付加した国際電話の番号など(『全子P.68)を削除する。
	7 送信画像設定	テレビ電話発信時、相手の方に送信する画像を選択する。(『全 P.87)
3 スケジュール作成	3 スケジュール作成	電話番号とリダイヤル日時をスケジュールに 登録する。
	3 通信速度設定	テレビ電話発信時、64Kと32Kの通信速度を選択する。(『宮 P.88)

## |リダイヤルを削除する<削除>

電源を切ってもリダイヤルは削除されません。他の人に見られたくないときは、リダイヤルを削除してください。

- リダイヤルは1件ずつ、またはすべてまとめて削除することができます。
- <mark>1</mark> 待受画面で、🕡(🗖)を押し、削除したい電話番号を選ぶ。
  - 全件削除の場合、電話番号を選ぶ必要はありません。
- 🥤 🎯 💷 を押す。(削除)
  - 削除画面が表示されます。
  - リダイヤル詳細画面で選択した場合は、操作4へ進みます。
- 🐔を押す。(1件削除)

#### すべてのリダイヤルを削除するとき

- ② を押します。
- / 「はい」を選び、●を押す。

#### 削除しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

#### お知らせ ● 次の機能を設定すると、リダイヤルはすべて削除されます。

- ダイヤル発信制限(© P.195) ■電話帳のPIMロック(© P.194)
- FOMA端末の電池パックを取り外したままにしておいたり、電池残量のない状態で放置するとリダイヤルは削除されます。

# プッシュホン信号を手早く送り出す

電話帳にポケットベルの電話番号と、よく送信するメッセージ(番号)などを登録して おくと、簡単な操作で送信することができます。

● チケットの予約や銀行の残高照会など、プッシュホン信号で操作するサービスを利用するときにも使えます。

## 電話帳にプッシュホン信号を登録する

- 電話帳の電話番号入力画面を表示する。( © P.108 ~ P.109の操作 1 ~ 6 )
- - サポーズが入力されます。(「P」表示)
- 2 送信する番号を入力し、●を押す。
  - 送信する番号を入力してから、もう一度<sup>®</sup>を押して、送信する番号を追加することができます。
- 🖊 電話帳の他の項目を入力し、電話帳の登録を完了する。
  - 詳しくは、P.109~P.110を参照してください。

## プッシュホン信号を利用してメッセージを送る

- プッシュホン信号を登録した電話帳から電話をかける。
  - 詳しくは、P.119~P.123を参照してください。
  - 電話がつながると、プッシュホン信号に登録した「P」以降の番号が表示されます。
- <mark>う</mark> プッシュホン信号を送信するタイミングに合わせて、⑥(**PB**送信)を 押す。
  - 「P」以降の番号がプッシュホン信号で送信されます。
  - 続けて送信する番号を登録しているときは、⑥ (PB送信)を押すたびに送信されます。
  - 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。

# 通話中にダイヤルボタンで送信する

通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュホン信号を1つずつ送信することができます。

- 1 電話をかける。
- 電話がつながったら、送信する番号のダイヤルボタンを押す。
  - 押したボタンの番号が、プッシュホン信号として送信されます。

# 国際電話を利用する

## ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」

WORLD CALLは、ドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。 FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時に併せて「WORLD CALL」もご契約いただいています。(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます。)

#### 「通話方法 ]

## 009130 ▶010 ▶国番号▶市外局番▶相手先電話番号▶☞≦

上記の操作方法を、FOMA端末の電話帳に登録することができます。 市外局番が「0」で始まる場合には、「0」を除いてダイヤルしてください。 (ただし、イタリアの一般電話等におかけになる場合は、「0」が必要です。)

- 通話先は世界約220の国と地域です。
- ●「WORLD CALL」の料金は毎月の携帯電話の通話料金と合わせてご請求いたします。
- WORLD CALLをご利用された場合は、直前の通話時間の概算がFOMA端末の画面で確認できます。(『全 P.157)
- 電話帳、着信履歴を利用するときは、「009130010」を自動的に付加して電話をかけることができます。(『全で P.68)

海外の特定 3 G携帯端末をご利用のお客様  $^1$ に対し、上記ダイヤル方法のあとにテレビ電話モードで発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。  $^2$ 

- 1 2004年2月6日現在、Hutchison3GUK(イギリス)及びHutchison3GHK(香港)のユーザと通信可能。
- 2 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合がございます。
- 1・2 詳しくはドコモのホームページを参照下さい。

#### 「国際電話ダイヤル手順の変更について1

携帯電話などの移動体通信は、電話会社選択サービス「マイライン」のサービスの対象外であるため、WORLD CALLについても「マイライン」をご利用いただけませんが、「マイライン」の導入に伴い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合の新しいダイヤル手順が変更となります。

2003年5月1日からは、従来のダイヤル手順(上記ダイヤル手順から「010」を除いた もの)ではご利用いただけませんのでご注意ください。

#### 「お問い合わせ先]



番号をよくお確かめのうえ、おかけください。


ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各国際電話サービス会社に直接、お問い合わせください。

# 簡単な方法で国際電話をかける<プレフィックス選択>

国番号、市外局番、相手先電話番号のみを入力して、国際電話をかけることができます。

🕇 待受画面で、国番号、市外局番、相手先電話番号を入力する。

つ ® 45 を押す。(プレフィックス選択)

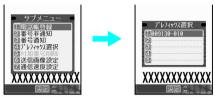

🤰 🕼 ( 009130-010 ) を押し、🕯を押す。

● ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、その他の項目を選びます。 この場合、あらかじめ下記のプレフィックス設定(国際電話設定)が必要です。

## WORLD CALL以外の番号を設定する<プレフィックス設定>

電話帳、着信履歴利用時に自動的に付加できる、国際電話の番号を最大 5 件まで登録することができます。

- 国際電話の番号は、プレフィックス設定に登録されます。電話帳には登録されません。
- お買上げ時は、ドコモのWORLD CALLの電話「009130010」が登録されています。

<mark>1</mark> 待受画面で、●*5毫 ⑨応*を押し、登録する番号を選び、●を押す。



● 新規に登録するときは、「------」が表示されている番号を選びます。

#### すでに登録されている番号を変更または削除するとき

- 変更または削除する番号を選び、
   を押します。 (元金) (変更)または
   (金金) (削除)を押します。削除する場合は確認画面が表示されますので、「はい」を選び、
   ●を押します。
- 🧻 付加する番号を入力し、◉を押す。
  - 番号入力時に、 ○を押すと「+」を入力することができます。
  - 最大16桁まで登録できます。
  - 続けて、他の番号を登録することもできます。
  - ダイヤル発信制限 (©TP.195)中は、番号の登録、変更、削除を行うことはできません。

#### お知らせ 登録した国際電話の番号を利用するには

- 11 電話帳、着信履歴の詳細画面で、⑩を押す。
- 2「プレフィックス選択」を選び、
  を押す。
- 3 付加する国際電話の番号を選び、●を押す。
  - このあと● を押すと、国際電話の番号を付けて発信されます。



着信履歴の場合

# ハンズフリーで話す

ハンズフリーに設定すると、相手の方の声をスピーカまたはイヤホンで聞くことができ ます。

- 音声電話の通話中に、 金を1秒以上押す。
  - ●「■」が表示されます。
  - 相手の方の声がスピーカから聞こえます。
  - (\*)(」を押して、受話音量を調節することができます。
  - FOMA端末の手前から20~40cm以内の距離でお話しください。

#### 解除するとき

- もう一度、● を 1 秒以上押します。
- 待受画面に戻ると解除されます。

- お知らせ 着信中に操作することはできません。
  - マナーモード設定中は確認画面が表示されます。ハンズフリーに設定するときは、「はい」 を選び、●を押します。
  - ハンズフリー通話をご使用の場合、受話音量を大きくすると会話しづらくなることがありま す。その場合には、音量を下げて通話してください。

# 電話を受ける

音声電話の着信は、着信音、ピクチャーライト / 着信ランプ、バイブレータなどで確認することができます。

- FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイの表示でも確認することができます。
- **音声電話がかかってくると、着信音が鳴り、ピクチャーライト / 着信ランプが点滅する。**

着信中 上田ミキオ 090XXXXXXXXXXX

電話帳に名前と 静止画を登録 している場合

#### 発信者番号を通知してきたとき

● 電話番号が表示されます。電話帳に相手の方の名前と電話番号が登録 されているときは、名前も併せて表示されます。

#### ピクチャーコールが設定されているとき

#### 発信者番号が通知されないとき

● 非通知の理由により、次のメッセージが表示されます。

「非通知設定」:発信者の意志による発信者番号の非通知です。 「公衆電話」:NTTの公衆電話、ドコモの自動車公衆電話などからの

通話です。

「通知不可能」:発信者番号を通知できないネットワークからの発信で

す。海外からの着信や一般電話から各種転送サービス を経由して着信があった場合などです。ただし、経由 する電話会社などによっては、発信者番号が通知され る場合があります。

### 着信音を止めたいときは ( クイックサイレント )

- 音声電話の着信中に (#ボデ) を押します。その着信に限り、着信音を止めることができます。
- 着信中に⑥を押すと着信音が止まり、サブメニューが表示されます。着 信拒否、伝言メモ録音、着信転送、留守番転送を選ぶことができます。
- FOMA端末を閉じているときは、①(背面中央ボタン)を1秒以上押します。

# 🥎 🍜を押す。

申 相手の方とお話しできます。

#### ●●以外のボタンでも受けられます

- エニ・キーアンサーが「ON」に設定されている場合、②デ、(1.5)~(9.6)、※29のダイヤルボタンでも、電話を受けることができます。(1.6) P.155)
- 🤦 お話しが終わったら、噻 を押す。

- お知らせ ビル電話など、ダイヤル市外通話のできない電話機からは、FOMA端末へもかけられません。
  - 電話がかかってきても、すぐに着信音が鳴らないように設定することもできます。(『全子P.144)

- 留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッチホンのいずれかをご契約いただき、 サービスを「開始」に設定すると、通話中に別の電話がかかってきたときに「ププ…ププ ...」という通話中着信音が聞こえ、以下の動作が可能です。
  - 留守番電話サービス..... 着信中に (®)(4.5) を押して留守番電話サービスセンターへ転送 できます。( © P.263 )
  - 転送でんわサービス......着信中に@③急を押して登録転送先へ転送できます。(『写P.271)
  - (肾P.268)

通話中の操作は、以下の着信中の操作と同様です。

PMR MS	<b>#</b> テテ゚(マナー)	① (1秒以上)	<b>(a)</b>
応答保留がはたらきます。(『 <a>②</a> P.76) <sup>1</sup>	クイックサイレント がはたらきます。 <sup>2</sup>	伝言メモが応答しま す。(『 <i>省</i> " P.79) <sup>3</sup>	着信拒否、伝言メモ 録音、着信転送、留 守番転送が選べます。

- 1 FOMA端末を閉じているとき、↑(背面上ボタン)を1秒以上押すと、伝言メモが応答し
- 2 FOMA端末を閉じているとき、۩(背面中央ボタン)を 1 秒以上押すと、クイックサイレ ントがはたらきます。
- 3 FOMA端末を閉じているとき、□(背面下ボタン)を 1 秒以上押すと、応答保留がはたら
- 音声電話の通話中にテレビ電話がかかってきた場合、着信中に「TV電話着信を受けますか? (既存の音声通話は切断されます)」と表示されます。「はい」を選び、 ②を押してテレビ電 話に出ることができます。また、着信中に音声電話を終了し、⑩①②を押すとテレビ電話 を着信拒否できます。着信中に⑩③灸を押すと着信転送できます。

- 雷話帳や送信メッセージなどの編集中に、雷話の着信があると、編集はいったん中断されま す。このとき、編集中のデータは自動保存され、通話が終わったあと、着信前の画面に戻り ますので、編集を続けることができます。
- ただし、変換途中で採用前の文字については、正しく保存されていない場合がありますの で、ご注意ください。

# 着信履歴を利用する

FOMA端末は、かかってきた電話の履歴を、最後にかかってきたものから最大30件まで 記憶しています。これらの電話番号(着信履歴)を呼び出して、電話をかけることがで きます。

配憶できる件数を超えたときは、古い電話番号から順に削除されます。

### 着信履歴で雷話をかける

# 待受画面で、( ) ( ◆ □ ) を押す。



● 電話番号と日時が、新しい順に一覧表示されます。 電話帳に同じ電話番号が登録されているときは、メモリ番号の若い電 話帳の名前が表示されます。

### 履歴の種類

- → : かかってきた電話に出たものや、応答保留中に切断されたり切断した。 もの
- ■:伝言メモで用件録音されたもの
- お:かかってきた電話に応答しなかったもの、転送先や留守番電話サービ スセンターに転送したもの、電話帳指定着信拒否、電話帳指定着信許 可、電話帳登録外着信拒否、非通知理由別着信拒否、ドライブモード の設定により着信が拒否されたもの

### 電話の種類

(2):テレビ雷託

□:64kデータ通信

● 音声電話を受けたものには、何も表示されません。

### 待受画面に「着信あり」と表示されているとき

● かかってきた電話に出なかったこと(不在着信)を示しています。 ●を押すと、最新の着信履歴が表示されます。(『全 P.78)

# かけたい電話番号を選ぶ。

● 電話番号を選び、●を押すと、着信履歴詳細画面が表示されます。

# (₫ ≦)を押す。

- 発信されます。
- ●を2回押しても発信できます。
- テレビ電話として発信する場合には、⑥ (TV電話)を押します。

- お知らせ 無音時間設定(『愛P.144)が「0秒」以外に設定されていて、不在着信履歴表示が「OFF」 に設定されているとき、無音時間内に電話が切断されたり、電波の状況により電話が切断さ れた着信は、着信履歴一覧画面で @ 9 を押して全表示を行った場合のみ、着信履歴の電 話番号が表示され、その横に「!」が表示されます。
  - 電話に出なかった場合は、着信履歴詳細画面で ⑥ ② (呼出時間表示)を押すと、かかっ てきた電話の呼出時間を表示することができます。呼出時間は電話帳指定着信拒否、電話帳 指定着信許可、電話帳登録外着信拒否、非通知理由別着信拒否、ドライブモードの設定によ り着信が拒否された場合は「0:00」と表示されます。
    - 呼出時間は、「♪」が表示されているとき(かかってきた電話に出たものや、応答保留中に 切断されたり切断したもの)については表示されません。
  - ダイヤルインをご利用の相手の方からの着信の場合、相手の方のダイヤルイン番号とは異 なった番号が表示される場合があります。
  - 電話帳のPIMロック中は電話番号が表示されます。PIMロックを解除すると電話帳に登録さ れている名前に変わります。

- お知らせ 発着信履歴表示(『愛P.196)の着信履歴表示が「OFF」に設定されているときは「着信履 歴表示OFF設定中」と表示されます。
  - 着信履歴一覧画面で、③を押すと、受信アドレス履歴一覧画面が表示されます。 画面の見かたについては『アプリケーション編』P.192、受信アドレス履歴の利用のしかた については『アプリケーション編』P.193を参照してください。
  - FOMA端末の日時を正しく設定していないときは、着信履歴の日時が正しく記憶されません。
  - 着信履歴の一覧画面や詳細画面で⑩を押すと、サブメニュー画面が表 示されます。サブメニュー内の各項目を選ぶと、次の操作を行うこと ができます。
  - 右の画面は一覧画面から操作したときのものです。詳細画面から操作 したときは、以下の表のように表示される項目が異なります。
  - 操作できない項目は、FOMA端末ではグレーで表示されます。



### 着信履歴のサブメニュ-

着信履歴一覧画面 でのメニュー項目	着信履歴詳細画面 でのメニュー項目	はたらき
■ 電話帳登録	■ 電話帳登録	電話番号を電話帳に登録する。
2 削除	2 1 件削除	記憶している電話番号を削除する。( 🕰 P.73 )
	❸ 番号非通知	発信する際の番号を非通知に設定する。
	☑ 番号通知	発信する際の番号を通知に設定する。
	<b>引</b> プレフィックス 選択	電話番号の先頭に国際電話の番号など (でアP.68)を付加する。
	<b>3</b> 付加番号削除	プレフィックス選択で付加した国際電話の番号など(『全P.68)を削除する。
	☑ 送信画像設定	テレビ電話の発信時、相手の方に送信する画像 を選択する。(『全ア.103)
3 スケジュール作成	3 スケジュール作成	電話番号と着信日時をスケジュールに登録する。
② 全表示(限定 表示)	<b>9</b> 全表示(限定表示)	全表示と限定表示を選択する。
	❶ 呼出時間表示	不在のときの呼出時間を表示する。
	፟ 通信速度設定	テレビ電話発信時、64Kと32Kの通信速度を選択する。(『全P.88)

# 着信履歴を削除する < 削除 >

電源を切っても着信履歴は削除されません。他の人に見られたくないときは、着信履歴 を削除してください。

- 着信履歴は1件ずつ、またはすべてまとめて削除することができます。
- 待受画面で、( )(→□)を押し、削除したい電話番号を選ぶ。
  - 全件削除する場合、電話番号を選ぶ必要はありません。
- (19)(2点)を押す。(削除)
  - 削除画面が表示されます。
  - 着信履歴詳細画面で選択した場合は、操作4へ進みます。
- (1点)を押す。(1件削除)

## すべての着信履歴を削除するとき

② 2 点を押します。

# 「はい」を選び、●を押す。

### 削除しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

- お知らせ 次の機能を設定すると、着信履歴はすべて削除されます。
  - ダイヤル発信制限(『愛 P.195)
  - 電話帳のPIMロック(『倉P.194)
  - FOMA端末の電池パックを取り外したままにしておいたり、電池残量のない状態で放置する と着信履歴は削除されます。

### 受話音量

# 相手の声の音量を調節する

通話中に相手の方の声の大きさを5段階で調節することができます。

- 着信中は調節できません。
- お買い上げ時は、「LEVEL3」に調節されています。

通話中に、「または」を押す。



● テレビ電話通話中は、<a>⑥②益</a>(受話音量変更)を押します。(<a>②</a> P.92)

- (\*)または<br/>
  (\*)を押して音量を調節する。
  - 音量を上げるときは(\*)、音量を下げるときは(\*)を押します。
  - 約2秒間そのままにしておくか、(●)を押すと設定されます。

お知らせ ● 一度調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを取り外しても保持されます。

# 待受中に調節する

待受画面で受話音量を5段階で調節することができます。

待受画面で、 (\*)または ()を1秒以上押す。



● ディスプレイにカレンダーが表示されているときは、②300 を押しカレ ンダー表示を解除してから操作してください。

- (\*)または(\*)を押して音量を調節する。
  - 音量を上げるときは(\*)、音量を下げるときは(\*)を押します。
  - 約2秒間そのままにしておくか、●を押すと設定されます。

### 着信音量

# ·信音の音量を調節する

お使いの場所や状況に合わせて、着信音の音量を調節することができます。


- 音を消したり(サイレント) だんだん大きな音になるよう(ステップトーン)にすること もできます。
- お買い上げ時は、「LEVEL3」に調節されています。
- 待受画面で、● 1.₺ 1.₺ 1.₺ 2.₺ 6. 4 信音量選択)
  - 着信音量選択画面が表示されます。
- (1.2)を押す。(音声電話着信音)

### テレビ電話の着信音量を調節するとき

② を押します。

### 非通知理由ごとの着信音量を調節するとき

- ③歳 (公衆電話) (4歳) (非通知)または、⑤歳 (通知不可能)を押します。
- (\*)または(\*)を押して音量を調節する。
  - LEVEL1(音量1)が最小で、LEVEL5(音量5)が最大の音量です。
  - STEP (ステップ) は、LEVEL1~LEVEL4の順で3秒ごとに音量が上がり、以降はLEVEL5 で鳴ります。
  - SILENT(サイレント)にすると、着信音が鳴らなくなります。(音声電話着信音をサイレ ントにしたときは、待受画面に「8個」が点灯します。)

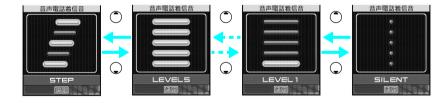

# (●)を押す。

● 着信音量が設定されます。

- お知らせ 着信音量を「サイレント」に調節したときは、ピクチャーライト/着信ランプの点滅と、 ディスプレイの着信表示で、着信をご確認ください。
  - 一度調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを取り外しても保持されます。
  - 着信音量とバイブレータ(©3FP.141)の設定は連動していません。バイブレータを設定中 に着信音を鳴らしたくないときは、音量を「サイレント」に設定する必要があります。
  - GIFアニメーション(内蔵の場合は、待受画面メイン9)、Flash画像(内蔵の場合は、待受 画面7、8)を待受画面に設定した場合、「日間」はアニメーションが終了するまで表示され ません。

# すぐに電話に出られないときに保留にする

かかってきた電話にすぐに出られないときは、その電話を保留にして、相手の方にお待 ちいただくことができます。

● 応答保留中も、相手の方に通話料金がかかります。

## 着信音が鳴っている間に、@蠍を押す。



●「ピーピッ」と鳴って、応答保留状態になります。

### かけてきた相手の方には

● 設定した応答保留音(『全 P.155)が流れ、電話はつながった状態のま ま保留されます。

### 応答保留中に電話を切るとき

● 🕿 を押します。(着信履歴に記憶されます。)

### 応答保留中に相手の方が電話を切ったとき

● 電話が切れます。(着信履歴に記憶されます。)

# 電話に出られるようになったら、(♥≦)を押す。

相手の方とお話しできます。

- お知らせ 応答保留中にFOMA端末を閉じても、応答保留状態は続きます。このときはサブディスプレ イに、応答保留中を示すアニメーションが表示されます。
  - FOMA端末を閉じているときは、□(背面下ボタン)を1秒以上押すと、応答保留の状態に なります。
  - ●「ピーピッ」という音は、マナーモード設定中は鳴りません。

### ドライブモード

# 運転中に電話を受けないようにする

「ドライブモード」(運転中ガイダンス機能)は、運転中の安全性を重視した自動応答サー ビスです。「ドライブモード」に設定すると、音声電話がかかってきたときは、相手の方 に運転中のため電話に出られない旨のガイダンスを流し、通話を終了します。テレビ電 話がかかってきたときは、相手の方に「ドライブモード中です」と表示し通話を終了し ます。

- ドライブモードの設定 / 解除を行うことができるのは、待受中のみです。 圏外のときも、設定/解除を行うことができます。
- ドライブモード設定中も、通常どおり電話をかけることができます。
- 詳しい操作については、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

# 待受画面で、釆ᆃのを1秒以上押す。



●「設定しました」と表示され、ドライブモードが設定されます。 (「ゐ」点灯)

## ドライブモードを解除する

- 「ドライブモードが設定されている待受画面で、※●を1秒以上押す。
  - ●「解除しました」と表示され、ドライブモードが解除されます。(「☎」消灯)

### ■ ドライブモードを設定すると

お客様のFOMA端末に音声電話やテレビ電話がかかってきても、着信音は鳴りません。 ディスプレイには「着信あり」と表示され、着信履歴に記憶されます。(『愛 P.72)

- 音声電話をかけてきた相手の方には、運転中の旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。 テレビ電話をかけてきた相手の方には、「ドライブモード中です」と表示され、通話を終了 します。ただし、電源が入っていない場合や電波が届かないところにいる場合は、運転中の 旨のガイダンスは流れず、圏外時と同じガイダンスが流れます。
- i モードメール、SMSやメッセージR / Fは、自動的に受信し着信のマークが表示されます。
- ドライブモードを設定時に、留守番電話サービスを「開始」に設定した場合

音声電話がかかってくると、着信音は鳴らずに留守番電話サービスセンターに接続されます。このときは、着信履歴に記憶されます。(『27 P.72)

- 音声電話をかけてきた相手の方には、運転中のため留守番電話サービスセンターに接続する 旨のガイダンスが流れ、自動的に留守番電話サービスセンターに接続されます。(留守番電 話サービスの呼出時間を0秒に設定している場合は、運転中のガイダンスは流れず、すぐに 留守番電話サービスセンターに接続されます。)
- テレビ電話をかけてきた相手の方には、「ドライブモード中です」と表示され、通話を終了します。留守番電話サービスセンターには接続されません。
- ドライブモードを設定時に、転送でんわサービスを「開始」に設定した場合

お客様のFOMA端末には接続されず、指定した転送先に転送されます。このときは、着信履歴に記憶されます。( $\mathfrak{L}\mathfrak{T}$ P.72)

- 音声電話をかけてきた相手の方には、運転中のため転送する旨のガイダンスが流れ、指定した転送先に転送されます。(転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定している場合は、運転中のガイダンスは流れず、すぐに転送されます。)
- テレビ電話がかかってきたときは、すぐに転送されます。ただし、転送先が3G-324Mに準拠したテレビ電話(『全でP.86)でないと、転送されずに、通話を終了します。

ドライブモードを設定時に、キャッチホンを「開始」に設定した場合 通話中にお客様のFOMA端末に音声電話やテレビ電話がかかってきても、着信音は鳴り ません。着信履歴には記憶されます。

- 音声電話をかけてきた相手の方には、運転中の旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。
- テレビ電話をかけてきた相手の方には、「ドライブモード中です」と表示され、通話を終了 します。

# ドライブモードを設定時に、番号涌知お願いサービスを「開始」に設 定した場合

「非通知設定」の音声着信をした場合は接続されず、着信履歴にも記憶されません。「非 通知設定」以外の音声電話着信をした場合や、テレビ電話着信をした場合、着信音は鳴 りませんが、着信履歴には記憶されます。

- ●「非通知設定」の音声電話をかけてきた相手の方には、番号通知のお願いのガイダンスが流 れ、通話を終了します。「非通知設定」以外の音声電話をかけてきた相手の方には、運転中 の旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。
- テレビ電話をかけてきた相手の方には、「ドライブモード中です」と表示され、通話を終了 します。

## **| ドライブモードを設定時に、迷惑電話ストップサービスで拒否登録し** た電話番号から着信した場合

ドライブモード中にお客様のFOMA端末に音声電話やテレビ電話がかかってきても、接 続されず、着信履歴にも記憶されません。

- 音声電話をかけてきた相手の方には、着信拒否のガイダンスが流れ、通話を終了します。
- テレビ電話をかけてきた相手の方には、「接続できませんでした」と表示され、通話を終了 します。

- お知らせ 留守番電話サービスについてはP.263、転送でんわサービスについてはP.271、キャッチホン サービスについてはP.268、番号通知お願いサービスについてはP.280、迷惑電話ストップ サービスについてはP.276を参照してください。
  - ドライブモード設定中は、「メールあり」というメッセージは表示されません。
  - GIFアニメーション(内蔵の場合は、待受画面メイン9)、Flash画像(内蔵の場合は、待受 画面メイン 7、8)を待受画面に設定した場合、「▲」はアニメーションが終了するまで表 示されません。

### 不在着信

# 不在着信を確認する

FOMA端末は、かかってきた電話に出なかったとき、電話のあったこと を記憶しています。電話に出なかったときは、待受画面に「着信あり」 と着信件数が表示されます。(不在着信表示)

◆ 不在着信を確認すると、「着信あり」の表示が消えます。





「着信あり」と表示されているときに、(●)を押す。



- ◆ 不在着信には「☎」が表示されています。
- ( ) (\*□ )を押しても、着信履歴を確認できます。(『② P.72)

# 確認したい電話番号を選び、●を押す。

- 不在着信の内容が表示されます。
- 着信履歴と同様の操作で、電話をかけたり、他の着信履歴を確認することができます。

- お知らせ ダイヤルインをご利用の相手の方からの着信の場合、相手の方のダイヤルイン番号とは異 なった番号が表示される場合があります。
  - オールロック(『倉P.191)中は、確認できません。

- 不在着信があると、サブディスプレイに「着信あり」と件数が表示されます。
- サブディスプレイに「着信あり」が表示されているとき、同(背面中央ボタン)を押すと最 新の不在着信が表示されます。
- 2件以上の不在着信があり、サブディスプレイに不在着信履歴が表示されているとき、 (背面上ボタン)を押すと1つ前の不在着信履歴が、□(背面下ボタン)を押すと1つ後の 不在着信履歴が表示されます。
- サブディスプレイを待受画面に戻すには、同(背面中央ボタン)を1秒以上押します。
- 相手表示設定(『27 P.180)や着信履歴表示(『27 P.196)が「OFF」に設定されているとき は、サブディスプレイに不在着信を表示することができません。

● FOMA端末を閉じた状態で、待受画面でシャッターを押すと、不在着信、伝言メモ、新着メー ル、留守番電話の有無をバイブレータで確認できます。いずれかがある場合は、「バイブパ ターン1,で2回振動します。何もない場合は、「バイブパターン2,で2回振動します。 (バイブレータの振動内容については、P.141を参照してください。)

### 伝言メモ

# 電話に出られないときに用件を録音する

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに応答し、伝言を預ることができま す。音声電話がかかってきた場合は、応答文を流し、相手の方の用件を録音します。テレ ビ電話がかかってきた場合は、応答画像で応対し、相手の方の画像と音声を録画します。

- 伝言メモはFOMA端末の電源が切れていたり、電波の届かない場所にいるときは使用できま せん。ネットワークサービスの留守番電話サービスを併せてご利用になると便利です。
- 音声伝言メモは3件(1件あたり約15秒)まで録音できます。通話中音声メモや待受中音 声メモを録音したときは、それらの件数も含めて3件となります。
- TV電話伝言メモは2件(1件あたり約15秒)まで録画できます。
- 待受画面に表示される伝言メモの件数は、音声伝言メモとTV電話伝言メモの合計です。

## 伝言メモを設定する<伝言メモ設定>

待受画面で、 (•) (5 点) (4 点) を押す。



# (1.28)を押す。( 伝言メモ設定 )

仮言メモ設定画面が表示されます。

# (1.2g)を押す。(ON:設定する)

伝言メモ表示



● 伝言メモが設定されます。 (☎) を押すと待受画面に戻り、「□」が点灯します。

● 伝言があると、「屬」(1件の場合)「屬」(2件の場合)…のように件 数を表すマークが表示されます。5件目が録音されると、「圖」は自動 的に消えます。

「音声伝言メモがすでに3件録音されています」と表示されたとき

● 音声伝言メモ3件、TV電話伝言メモ2件未満、録音済みです。

「TV電話伝言メモがすでに2件録音されています」と表示されたとき

● 音声伝言メモ3件未満、TV電話伝言メモ2件録音済みです。

「これ以上録音できません」または「これ以上録画できません」と表 示されたとき

● 音声伝言メモ3件、TV電話伝言メモ2件録音済みです。不要な伝言メ モを削除してからやり直してください。(CTP.84)

- お知らせ 留守番電話サービスについてはP.263、音声メモについてはP.238を参照してください。
  - GIFアニメーション(内蔵の場合は、待受画面メイン9) Flash画像(内蔵の場合は、待受 画面メイン 7、8)を待受画面に設定した場合、「醤」はアニメーションが終了するまで表 示されません。
  - 伝言メモを設定していない場合でも、音声電話がかかってきたときに(<sup>®</sup>)を1秒以上押すと、 その着信に限り用件を録音することができます。(クイック伝言メモ)( CTP P.83)

# 伝言メモを解除する

待受画面で、 (•) 5 ½ (4 ﷺ) を押す。

① を押す。(伝言メモ設定)

② を押す。(OFF:解除する)

- 伝言メモが解除されます。●愛を押すと待受画面に戻り「■」が消えます。
- マナーモード設定時の伝言メモの設定/解除は、マナーモード設定(『〒P.139)で行って ください。

## 伝言メモを設定中に音声電話やテレビ電話がかかってくると

電話がかかってくると、設定した伝言応答時間後(『全 P.82)に伝言 メモが応答する。



テレビ電話がかかってきたとき

●「伝言メモ準備中 お待ち下さい」と表示されたあと、TV電話伝言メモ 用の応答画像が表示されます。

● 音声電話をかけてきた相手の方には、応答文が流れます。

### テレビ雷話をかけてきた相手の方には

● 相手の方には、伝言メモメッセージが流れ、応答画像が送信されます。

### 音声伝言メモ応答中に電話に出るとき

応答文が流れている間に(♥≦)を押します。





TV電話伝言メモ応答中にテレビ電話に出るとき

応答画像が表示されている間に、自分側のカメラ映像を送信してお話しするときは⑥(TV電話)(代替画像設定(『宮P.103)で設定した代替画像でお話しするときは⑥金を押します。

テレビ電話 伝言メモ応答中

# 相手の方の用件を自動的に録音または録画する。

インジケータ

● インジケータおよび目盛は目安です。



# 音声伝言メモのとき

- 録音中は相手の方の声が受話口から聞こえます。
- 録音を開始するときに、相手の方に「ピー」と発信音が流れます。

### 音声伝言メモ録音中に電話に出るとき

●録音中に④②を押します。このとき、⑥③を押すまでの録音内容は記憶されます。

## TV電話伝言メモ録画中に電話に出るとき

目盛

● 自分側のカメラ映像を送信してお話しするときは⑤(TV電話)代替画像設定(『アP.103)で設定した代替画像でお話しするときは⑥を、押します。このとき⑥または⑥を押すまでの録画内容は記憶されます。



- <mark>2</mark> 用件の録音が終わると、待受状態になる。
  - 音声伝言メモが 3 件、TV 電話伝言メモが 2 件になると、「図」が消え、それ以降、音声電話やテレビ電話がかかってきても伝言メモで応答しません。 伝言メモが設定されている場合は、不要な用件を削除すると、伝言メモが自動的に有効になります。

- お知らせ 伝言メモ・TV電話伝言メモが3秒以下の場合、録音されないことがあります。
  - FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって録音内容が消失する場合があります。当社 としては、責任を負いかねますので、万が一に備え、音声伝言メモ、TV電話伝言メモの内 容は、メモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
  - 電波の状態により、録音内容が途切れたりすることがあります。
  - TV電話伝言メモの応答画像を設定することができます。(『倉 P.94)
  - TV電話伝言メモの応答中、相手の方には、本FOMA端末で設定した応答画像に「伝言メモ」 という文字が重ねられて表示されます。
  - 伝言メモの用件は、電源を切っても消えません。
  - 伝言メモ録音・録画中は第三者から電話がかかってきても受けることができません。第三者 には話中音が流れます。
  - 留守番電話サービス(『蒼P.263)を設定しているときは、音声伝言メモが3件録音されて も留守番電話サービスセンターで用件をお預かりします。
  - 伝言メモを設定していなくても、着信中のボタン操作で伝言メモを設定し、用件を録音・録 画することができます。(CTP.83、P.93)
  - 圏外通知や番号変更案内、留守番電話開始などのガイダンスは録音できません。

# 録音が始まるまでの時間を設定する

電話がかかってきてから、伝言メモが応答するまでの時間を設定することができます。 ( 0 秒 ~ 120秒まで)

- 伝言応答時間は、音声伝言メモとテレビ電話伝言メモに共通の設定です。
- お買い上げ時は、「8秒」に設定されています。
- オート着信の設定と同じ時間に設定することはできません。( © P.251 )

待受画面で、(●) (5 毫) (4 毫) を押す。

仮言メモ設定画面が表示されます。

② を押す。(伝言応答時間)



応答時間(3桁:000~120秒)を入力し、●を押す。

着信音を鳴らさずに、伝言メモが応答するようにするとき

● 応答時間を「000秒」に設定します。

お知らせ ● 留守番電話サービス(CFP.263)や転送でんわサービス(CFP.271)を伝言メモと同時に 設定しているときは、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間の設定により、 優先順位が異なります。

> 伝言メモを優先させるためには、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間より も伝言メモの呼出時間を短く設定してください。

### クイック伝言メモ

# 信中の雷話に出られないときに用件を録音する

音声電話がかかってきたときに、伝言メモを設定していない場合も、その着信に限り用 件を録音することができます。

音声電話着信中に、 (\*)を 1 秒以上押す。 (伝言メモ録音)



- 音声電話着信中に、● ②②②②②● 押しても伝言メモ録音をすることができ ます。
- 応答文が流れたあと、録音が始まります。
- ●「音声メモがすでに3件録音されています」または「これ以上録音でき ません」(TV電話伝言メモも2件登録されているとき)と表示され、動 作しません。
- テレビ雷話着信中に伝言メモ録画をする場合について詳しくは、P.93 を参照してください。

- お知らせ FOMA端末を閉じているときは、[/( 背面上ボタン )を 1 秒以上押すと伝言メモが応答します。
  - FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって録音内容が消失する場合があります。当社 としては、責任を負いかねますので、万が一に備え、伝言メモの内容は、メモなどに控えを お取りくださるようお願いします。

### 応答メッセージ

# 伝言メモガイダンスを設定する

伝言メモの応答メッセージをお好みのメッセージに設定することができます。

- お買い上げ時は、「応答メッセージ1」に設定されています。
- 待受画面で、(●)5点(4点)を押す、
  - 伝言メモ設定画面が表示されます。
- ③夢を押す。(応答メッセージ)



メッセージの種類を選び、●を押す。

### 応答メッセージを再生するとき

● (再生)を押します。停止するときは、もう一度()(停止)を押します。

# 伝言メモを再生/削除する

伝言メモの用件と通話中音声メモや待受中音声メモの内容を再生したり、削除することができます。

## 再生する

再生中の音量は受話音量調節で設定されている音量で聞こえます。

🚺 待受画面で、🔘 ( 🖭 ) を押す。



● メインディスプレイにカレンダーが表示されているときは、● を押したあと、● を押してください。

「伝言メモ〇件」と表示されているとき

● を押します。

# 🥤 🕰 を押す。( 再生 )



● メモリスト画面が表示されます。

### 着信種別

♪:通話中音声メモ

☎:伝言メモ

▶:待受中音声メモ

### 電話種別

■:テレビ電話


● 音声電話のときは、何も表示されません。

◆ 未再生のメモには、「 > が表示されます。

● 通話中音声メモや待受中音声メモ(『〒P.238)も合わせて、録音の新しいものから順に一覧表示されます。

● メモが録音されていないときは、「メモがありません」と表示され、待受画面に戻ります。

# 再生したハメモを選択し、● (再生)を押す。

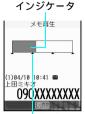

一目盛 音声電話 伝言メモの場合

- メモが再生されます。
- ◆ インジケータおよび目盛は目安です。
- 非通知着信および待受中音声メモの場合は、電話番号や名前は表示さ れません。

### 再生を途中で止めるには

再生中に(停止)を押します。



テレビ電話 伝言メモの場合

- お知らせ 再生中に電話がかかってくると、再生は自動的に止まります。
  - 再生中にアラームの指定時刻になると、再生は自動的に止まり、アラームが動作します。
  - FOMA端末の日時を正しく設定していないときは、録音日時が正しく表示されません。
  - 音声メモについては、P.238を参照してください。
  - 着信履歴表示(『全P.196)を「OFF」に設定しているときは、伝言メモを再生できません。
  - 着信履歴表示が「OFF」に設定されているときは、メモリスト画面を表示することはできません。
  - テレビ電話伝言メモの再生時にマナーモード設定されている場合は、確認画面が表示されま す。再生するときは、「はい」を選び、●を押します。

- 端末暗証番号入力画面が表示されます。端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、● を 押すとPIMロックは一時解除され、操作2に進みます。
- 操作を終了して待受画面に戻ると再びロックされます。

● FOMA端末を閉じた状態で、待受画面でシャッターを押すと、不在着信、伝言メモ、新着メー ル、留守番電話の有無をバイブレータで確認できます。いずれかがある場合は、「バイブパ ターン1」で2回振動します。何もない場合は、「バイブパターン2」で2回振動します。 (バイブレータの振動内容については、P.141を参照してください。)

## 削除する

- メモリスト画面を表示する。( 🖾 P.84の操作 1 ~ 2 )
- 削除したいメモを選択し、⑩(1.3)を押す。(1件削除)

### すべてのメモを削除するとき

- (a)(2点)を押します。
- 「はい」を選び、●を押す。

### 削除しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

# テレビ電話について

画面に映ったお互いの映像を見ながら通話することができます。

- テレビ電話の通信速度には次の2とおりがあります。
  - 64K通信速度:64kbpsで通信をします。
  - 32K通信速度: 32kbpsで通信をします。
- テレビ電話通信機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末同士で利用できます。
- 64Kまたは32Kのどちらの通信速度でも、接続したときのデジタル通信料は同じです。
- 自画像の代わりに代替画像やキャラ電を送受信して通話する場合も、デジタル通信料がかかりますのでご注意ください。
- ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して国際テレビ電話を利用することができます。(『〒P.67)
- ドコモのテレビ電話は、「国際基準の3GPP <sup>1</sup>で標準化された、3G-324M <sup>2</sup>」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。
  - 1 3GPP (3rd Generation Partnership Project): 第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術使用開発のために設置された地域標準化団体です。
  - 2 3G-324M: 第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。



## テレビ電話中の画面の見かた



■ 子画面:お買い上げ時は、自分側のカメラ映像が表示されます。

2 親画面:お買い上げ時は、相手側のカメラ映像が表示されます。

(明るさが0の時は点灯しません。)

4 送信画像マーク

■:カメラ映像送信中に表示されます。

! 代替画像送信中に表示されます。

マルチメディアのイメージの画像を送信中に表示されます。

■ : カメラ映像の一時停止中に表示されます。

圓:キャラ電(全体アクションモード)を送信中に表示されます。

! キャラ電(パーツアクションモード)を送信中に表示されます。

5 テレビ電話中表示

図:テレビ電話の通信速度が64Kのときに表示されます。

図:テレビ電話の通信速度が32Kのときに表示されます。

園:ハンズフリー中(64K)に表示されます。

園:ハンズフリー中(32K)に表示されます。

6 受信画像マーク

圖:相手側の画像を撮影、保存するときに表示されます。

☑ 通信時間:通信時間が最大9時間59分59秒まで表示されます。

画面はイメージで、実際に同じ画面は表示されません。

### キャラ雷

テレビ電話中、自分の映像の代わりにキャラクタを表示して相手に送信することができます。キャラクタは音に反応して口を動かしたり、ボタン操作で手足などを動かすことができます。(『蒼『アプリケーション編』P.90)



@BVIG

# テレビ電話をかける

- 電池残量および受信レベルが十分であることを確認してください。
- 自分側のカメラ映像の代わりに代替画像やキャラ電を相手の方に送信することもできます。
- テレビ電話をかけるときは、お互いの映像を見ながらお話しできるように、スイッチ付イヤホンマイク(『〒P.252)を利用するか、ハンズフリー(『〒P.91)を利用してください。

### 電話番号を市外局番からダイヤルする。



- 同一市内でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
- 電話番号は80桁まで入力できます。13桁を超えると2行で表示されます。 26桁を超えた場合、最後から26桁だけが2行表示され、最初の番号は表示されません。

### 携帯電話やPHSにかけるとき

携帯電話 090-XXXX-XXXX または 080-XXXX-XXXX PHS 070-XXXX-XXXX

### ダイヤルを間違えたとき

- ᠬᠬᢍを押すと、最後の1桁が消えます。

### 相手の方に送信する画像を発信時に変更するとき

- お買い上げ時の設定では、自分側のカメラ映像が相手の方に送信されます。変更した設定は、その発信に限り有効です。
  - 電話番号をダイヤルし、⑥ 6歳 (送信画像設定)を押す。
  - 2 ② (代替画像)を押す。
  - **日** (1点) (イメージ) または(2点) (キャラ電) を押す。
- 発信時に自分側のカメラ映像を送信するかどうかは、発信時自画像送信(『全 P.103)であらかじめ設定しておくことができます。
- リダイヤル詳細画面や着信履歴詳細画面で送信画像を選ぶときは、
  - ⑩ ▽ፌ を押します。電話帳内容表示画面で送信画像を選ぶときは、
  - (2) (8元) を押します。



### 通信速度を32Kに切り替えるとき

- 電話番号をダイヤルしてから⑥を2回押します。もう一度押すと、64K に戻ります。⑥を押すごとに64Kと32Kが切り替わります。
- 「圆」が表示されます。
- 電話番号をダイヤルしてから⑥を押し、(7歳)(通信速度設定)(2歳)(32K) を押して替えることもできます。
- 電話帳内容表示画面やリダイヤル詳細画面、着信履歴詳細画面で、 を押し、「通信速度設定」を選び、●を押して、通信速度を選ぶことも できます。
- 64K / 32Kの通信速度変更は、その発信に限り有効です。

# (i) (TV電話)を押す。



### バニティミラー機能

- 自分側のカメラ映像が画面に表示され、電話に出る前にご自分の映像 を確認することができます。身だしなみを整えるのに利用できます。
- 操作1で、送信する画像を代替画像にして発信した場合、代替画像設 定(『全P.103)で設定した画像やキャラ雷が表示されます。また、キャ ラ電発信(『アプリケーション編』(PPP.95) のときは、キャラ電が表 示されます。

### 電話帳に名前を登録しているとき

● 名前が表示されます。

# 相手の方が電話に出たら、お話しする。



- 相手の方が電話に出ると、「画像準備中 お待ち下さい」が表示されま す。この時点からデジタル通信料がかかります。
- 相手側の映像が親画面に表示され、自分側のカメラ映像は子画面に表 示されます。

### プッシュ信号を送信するとき

- (DTMF送信モード)を押し、(1.5)(ON)を押してから、送信 する番号のダイヤルボタンを押します。
- お買い上げ時は「ON」に設定されていますが、キャラ電を代替画像に して送信したときは「OFF」になります。



● (๑)②※)(自局番号表示)を押します。

### テレビ電話の通話中に代替画像を送信するとき

● (代替画像)を押すと、自分側のカメラ映像の代わりに、設定した 代替画像(『27 P.101)を送信できます。また、③(代替画像)を1秒 以上押すと、キャラ電を選択し、利用することもできます。(『倉『ア プリケーション編』P.90)

### ハンズフリーで話すときとき

● (\*\*)を押します。(『育 P.91)

お話しが終わったら、『歌を押す。

- お知らせ FOMA端末から緊急通報番号( 110番、119番、118番 )へテレビ電話をかけることはできません。
  - テレビ電話をかけたときに、相手の方がテレビ電話に対応していない端末の場合は接続でき ません。音声自動再発信が「ON」に設定されている場合は、テレビ電話に対応していない 端末へ自動的に音声電話で発信し直します(『愛P.102)。その場合、通信料金は音声通話料 となります。なお、ISDNの同期64KやPIAFSのアクセスポイント、3G-324M(『愛 P.86) に 対応していないISDNのテレビ電話等(2004年3月現在)や間違い電話をかけたときなどは、 このような動作にならないことがあります。また、通信料金が発生する場合もありますので ご注意ください。
  - ▶ テレビ電話に対応したFOMA端末にテレビ電話をかける場合、通信速度は64Kでかけること をおすすめします。32Kによるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電 話が利用できないPHS等の機器と接続するためのものです。64Kでテレビ電話をかけたとき でも、相手の方が32Kエリア等の通信環境の場合、自動的に32Kに切り替えて再発信します。

ダイヤル入力時の設定速度	音声自動再発信	発信順序
64K	ON	64K発信 32K発信 音声発信
0410	OFF	64K発信 32K発信
32K	ON	32K発信 音声発信
32K	OFF	32K発信

- 自分側のカメラ映像を送信する場合。光量が少ない場所での映像は白い線などのノイズが増 えます。また、太陽やランプなどの強い光源が映像にじかに入る場所では、映像が暗くなっ たり、乱れることがあります。適切な場所でテレビ電話をご利用ください。
- テレビ電話中に音声電話やテレビ電話がかかってくると、着信履歴に記憶され、待受画面に 「着信あり」と表示されます。
- テレビ電話中にiモードメールやメッセージR/Fは受信されず、iモードセンターに保管 されます。 i モードセンターに保管された i モードメールやメッセージR / Fは、テレビ電 話終了後、iモード問い合わせを行うと受信することができます。
- ▶ テレビ電話中にショートメッセージ (SMS)は自動的に受信されます。
- 音声や映像の送受信に失敗した場合、自動的に復旧しません。もう一度テレビ電話をかけ直 してください。
- テレビ電話の通信が開始された場合、音声通話への再発信動作は行いません。
- ▼ テレビ電話はデジタル通信のため、「デジタル通信通話時間」としてカウントされます。 (原P.157)
- **▶ テレビ電話中に音声電話をかけたり、iモードを利用することはできません。**
- テレビ電話中に電池が切れると、警告音が鳴り、約20秒後に通話が切れ、約60秒後に電源
- 代替画像、キャラ電を表示してテレビ電話で通話しているときも、デジタル通話料がかかり
- サインディスプレイの明るさを「明るさ8」より明るく設定している場合、テレビ電話中の メインディスプレイの明るさは常に「明るさ8」になります。(『愛 P.177)

▼レビ電話がつながらなかったときは、接続できなかった理由をメッセージで表示します。 なお、相手の方の電話機の種類やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手 の方の状況とは異なることがあります。

メッセージ	理由
番号をご確認の上、おかけ直しください。	電話番号を間違えています。
お話中です。	相手の方がお話し中もしくはパケット通信中です。
電波の届かない所にいるか電源が切れています。	相手の方が圏外にいるか、または電源を入れ ていません。
ドライブモード中です。	相手の方がドライブモードに設定しています。
接続できませんでした。	上記いずれにも該当しない場合。

# テレビ電話を受ける

- テレビ電話に出ると、メインディスプレイに相手側のカメラ映像と自分側のカメラ映像が表 示されます。
- 自分側のカメラ映像の代わりに代替画像やキャラ雷を相手の方に送信するようにして、雷話 に出ることもできます。
- テレビ電話を受けるときは、お互いの映像を見ながらお話しできるように、スイッチ付イヤ ホンマイク(『〒P.252)を利用するか、ハンズフリー(『〒P.91)を利用してください。
- テレビ電話がかかってくると、着信音が鳴り、ピクチャーライト / 着 信ランプが点滅する。



### バニティミラー機能

● 自分側のカメラ映像が画面に表示され、電話に出る前にご自分の映像 を確認することができます。身だしなみを整えるのに利用できます。

### 雷話帳に名前を登録しているとき

● 名前が表示されます。ただし、相手の方から発信者番号が通知されな いときは表示されません。

# (i) (TV電話)を押す。



● 相手側のカメラ映像が親画面に表示され、自分側のカメラ映像は子画 面に表示されます。

### 代替画像を送信して電話を受けるときは

■ 電話に出たときに相手側に代替画像が送信されるようにするには、 (♥≦)を押して雷話を受けます。

### ハンズフリーで話すとき

● 通話中に● を押します。(でア.91)

お話しが終わったら、@覹を押す。

- 送信する代替画像の種類は、代替画像設定(『〒P.103)で設定することができます。
- テレビ電話がかかってきたときの各ボタンの動作は次のようになります。

(IV電話).....自分のカメラ映像を送信してテレビ電話を受けます。

.....サブメニューを表示します。

(a) (1秒以上押す).... 伝言メモが応答します。

..... クイックサイレントがはたらきます。

PWR MLD ...... 応答保留がはたらきます。

エニーキーアンサー( CTP.155)を「ON」に設定していても上記以外のボタンは操作無効です。

- ▶ 音声電話の通話中は、音声電話を継続するか音声電話を切断してテレビ電話を受けるか選択 できます。
- ▶ 留守番電話サービスを開始していても、留守番電話サービスセンターに接続されず、テレビ 電話着信が継続されます。
- 着信側で転送でんわサービスを「開始」に設定していても、転送先を3G-324M(€27P.86) に準拠したテレビ電話対応機に設定していないときは、かかってきたテレビ電話は接続され ません。転送先をあらかじめご確認のうえ、転送設定を行ってください。
- ドライブモード設定中にテレビ電話がかかってきたときは、着信音は鳴らず、ピクチャーラ イト/着信ランプも点滅しません。着信履歴に不在として記憶されます。
- 相手側から映像が送信されてこないときには、黒い画面が表示されます。
- 迷惑電話ストップサービスで拒否登録した電話番号からテレビ電話着信があった場合、着信 拒否ガイダンスは流れず、切断されます。
- ▶ テレビ電話では、番号通知お願いサービスをご利用になれません。
- ピクチャーコール設定、iモーション着信音が設定されている場合は、バニティミラー表示 より優先されます。
- サインディスプレイの明るさを「明るさ8」より明るく設定している場合、テレビ電話中の メインディスプレイの明るさは常に「明るさ8」になります。(CTP.177)
- iアプリ実行中、かかってくるテレビ電話を受けるとiアプリは終了します。

### お知らせ イヤホンマイクを利用する

- オート着信設定(『全 P.251)を「ON」に設定し、スイッチ付イヤホンマイクを接続する と、設定した着信時間が経過したあとで、自動的に代替画像設定(CTP.103)で設定した 代替画像を送信して応答することができます。その後、自分側の映像をカメラ映像に切り替 えることもできます。(『愛 P.101)
- スイッチ付イヤホンマイクを接続中にテレビ電話がかかってきた場合、イヤホンのスイッチ を2秒以上押すと代替画像設定(『全アP.103)で設定した代替画像でテレビ電話を受けること ができます。テレビ電話中に代替画像とカメラ映像を切り替えることもできます。( © P.101)

テレビ電話の通話中に相手の方の声をスピーカーから流して、映像を見ながら通話する ことができます。

● 他の人の迷惑にならないような場所でご利用ください。

テレビ電話の通話中に、

を押す。



- ハンズフリーのマークが表示されます。
  - 園:ハンズフリー中(64K)に表示されます。
  - 園:ハンズフリー中(32K)に表示されます。
- もう一度(素金)を押すと、ハンズフリーが解除されます。

### マナーモードを設定しているとき

●「マナーモード中です ハンズフリーにしますか?」と表示されます。 「はい」を選び、●を押します。

- お知らせ 周囲の騒音が大きい場所では、音声が途切れたり、良好な通話ができないことがあります。こ の場合には、スイッチ付イヤホンマイク(CTP.252)のご利用をおすすめします。
  - ハンズフリー通話をご使用の場合、受話音量を大きくすると会話しづらくなることがありま す。その場合には、音量を下げて通話してください。

テレビ電話がかかってきたときにすぐに出られないときは、その電話を保留にして、相 手の方にお待ちいただくことができます。

● 応答保留中でも、相手の方にデジタル通信料がかかります。

着信音が鳴っているときに、🕿 🐃 を押す。



- 「ピーッピッ」と鳴って、応答保留状態になります。
- ●「画像準備中 お待ち下さい」と表示されたあと、応答保留用の代替画 像が表示されます。( © P.104)

### かけてきた相手の方には

● 電話はつながった状態のまま、相手の方には応答保留音( © P.155)が 流れ、代替画像が送信されます。

### 応答保留中に雷話を切るとき

● 🖅を押します。(着信履歴に記憶されます。)

### 応答保留中に相手の方が電話を切ったとき

■ 電話が切れます。(着信履歴に記憶されます。)

電話に出られるようになったら、(i)(TV電話)を押す。

● 相手の方とお話しできます。相手の方に、自分側のカメラ映像が送信されます。

### 代替画像を送信してお話しするとき

● ⑤を押します。

- お知らせ FOMA端末を閉じているときは、贝(背面下ボタン)を1秒以上押すと、応答保留の状態にな ります。
  - 送信する代替画像は、応答保留画像設定(『TP.104)で設定することができます。
  - 応答保留中、相手の方には、本FOMA端末で設定した応答保留画像に「応答保留」という文 字が重ねられて表示されます。
  - 応答保留音の設定については、P.155を参照してください。

## テレビ雷話の通話中に保留にする<通話中保留>

テレビ電話の通話中に、通話を保留にします。

テレビ電話の通話中に、(保留)を押す。



- 保留状態になり、保留用の代替画像が表示されます。( 🖾 P.104 ) かけてきた相手の方には
- 相手の方には保留音(『全 P.154)が流れ、保留中の代替画像が送信さ れます。
- 電話に出られるようになったら、(②)(TV電話)を押す。
  - 相手の方とお話しできます。相手の方には、自分側のカメラ映像が送信されます。

### 代替画像を送信してお話しするとき

● (\*≦)を押します。

- お知らせ 送信する代替画像は、保留画像設定(©TP.104)で設定することができます。
  - 保留中、相手の方には、本FOMA端末で設定した代替画像に「保留」という文字が重ねられ て表示されます。
  - 保留音の設定については、P.154を参照してください。

## テレビ雷話の通話中に相手の声の音量を調節する<受話音量変更>

テレビ電話の通話中に相手の方の声の大きさを5段階で調節することができます。

- お買い上げ時は、「LEVEL3」に調節されています。
- テレビ電話の通話中に、⑳②忿灸を押す。( 受話音量変更 )



# ( ) (大きくする) または( ) (小さくする) を押す。

• 約2秒間そのままにしておくか、(●)を押すと設定されます。

- お知らせ 一度調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを取り外しても保持されます。
  - 受話音量を大きくして通話する場合、周囲の状況により雑音が発生することがあります。適 切な音量でご使用ください。

## 着信中のテレビ雷話に出られないときに用件を録画する<TV雷話伝言メモ>

テレビ電話がかかってきたときに、伝言メモを設定していない場合も、その着信に限り 用件を録画することができます。

- TV 電話伝言メモは FOMA 端末の電源が切れていたり、電波の届かない場所にいるときは使 用できません。
- 2件(1件あたり約15秒)まで録画できます。
- 伝言メモの設定については、P.79を参照してください。

# テレビ電話の着信中に、⑩②②を押す。



- テレビ電話着信中に、 ( )を 1 秒以上押してもTV電話伝言メモを録画す ることができます。
- ●「伝言メモ準備中 お待ち下さい」と表示されたあと、TV電話伝言メモ 用の応答画像が表示されます。
- 送信する代替画像は、TV雷話時応答画像(『愛 P.94)で設定することが できます。

### TV電話伝言メモがすでに2件録画されているとき

●「TV電話伝言メモがすでに2件録画されています」または「これ以上録 画できません(音声伝言メモも3件登録されているとき)と表示され、 動作しません。

### かけてきた相手の方には

- 相手の方には伝言メモメッセージ(『TP.83)が流れ、TV電話伝言メモ 用の応答画像が送信されます。
- 相手の方の用件を自動的に録画する。

### TV電話伝言メモ録画中に電話に出るとき

- 自分側のカメラ映像を送信してお話しするときは<<p>(TV電話)、代替画像を送信してお話 しするときは(幸全)を押します。
- 用件の録画が終わると、待受状態になる。

- お知らせ TV電話伝言メモの再生と削除については、P.84を参照してください。
  - 伝言メモ設定(『愛 P.79)またはマナーモード設定(『愛 P.139)により伝言メモを設定し ているときは、伝言メモが自動的に応答します。
  - FOMA端末を閉じているときは、「(背面上ボタン)を1秒以上押すと伝言メモが応答します。
  - FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって録画内容が消失する場合があります。当社 としては、責任を負いかねますので、万が一に備え、伝言メモの内容は、メモなどに控えを お取りくださるようお願いします。
  - TV電話伝言メモ用の応答画像は、TV電話時応答画像( © P.94 )で設定することができます。
  - TV電話伝言メモの応答中、相手の方には、本FOMA端末で設定した応答画像に「伝言メモ」 という文字が重ねられて表示されます。

## TV電話伝言メモの静止画を設定する < TV電話時応答画像 >

テレビ電話伝言メモで応対するときに、相手の方に送信する静止画を設定することができます。

- マルチメディアのイメージに保存されているJPEG画像またはGIF画像で、「TV電話:176× 144」(横×縦)サイズの静止画を利用できます。(GIFアニメーションは利用できません。)
- FOMA端末以外への出力が禁止されている静止画は設定できません。
- お買い上げ時は、「TV電話伝言メモ」に設定されています。
- ↑ 待受画面で、● (5 歳) (4 歳) (4 歳) を押す。
- つ フォルダを選び、●を押す。
  - 画像データー覧画面が表示されます。

### 静止画を確認するとき

- 静止画を選び、● (確認)を押します。◎ を押すと元の画面に戻ります。
- 👤 静止画を選び、🗊を押す。

### TV電話設定

# テレビ電話の通話中に画面設定を変更する

テレビ電話の通話中にメインディスプレイの画像表示を変更したり、相手の方に送信する画像を変えることができます。

項目	設定内容	お買い上げ時の設定	参 照
画面サイズ設定	親画面のサイズを拡大することができます。	拡大表示	P.95
画像表示設定	相手側の映像と自分側の映像の表示方法を 変更することができます。	相手大・自分小	P.96
子画面表示設定	子画面の表示位置を設定することができま す。	左上	P.96
送信画質設定	送信する画質を設定することができます。	標準	P.97
TV電話中照明設定	テレビ電話中のメインディスプレイの照明時 間を設定することができます。	常にON	P.98
自画像設定	自分側の映像を、正像、鏡像、または一時停 止に設定することができます。	鏡像	P.98
ズームアップ / ズーム ダウン	自分側のカメラ映像のズームアップ / ズーム ダウンを行うことができます。	-	P.99
カメラ切替	自分側の映像の撮影カメラをメインカメラ に切り替えることができます。	-	P.100
明るさ調整	カメラ映像の明るさを調整することができ ます。	-	P.100

## 画面サイズを設定する<画面サイズ設定>

親画面のサイズを変えることができます。子画面のサイズは変わりません。

- 親画面と子画面については、P.86を参照してください。
- お買い上げ時は、「拡大表示」に設定されています。
- テレビ電話の通話中に、(๑)(5系)を押す。
  - TV電話設定画面が表示されます。

# (1.28)を押す。(画面サイズ設定)



● テレビ電話の通話中に ◎ ※ を押しても、拡大表示と等倍表示を交互に 切り替えることができます。

# ② を押す。(等倍表示)

● 親画面が等倍表示されます。



等倍

### 拡大表示に戻すとき

① (1.28) を押します。親画面が拡大表示されます。



拡大

- お知らせ ●「拡大表示」では「等倍表示」に比べ、縦・横とも約1.3倍に拡大されます。
  - 画像サイズ設定は、テレビ電話を終了しても保持されます。
  - 待受画面で、 5 ± 3 ± 3 ± を押しても設定できます。

## |相手画像と自画像の表示方法を設定する<画像表示設定>

ご自分のFOMA端末での自分側の映像と相手側の映像の表示方法を設定することができます。

項目	設定内容	
相手大・自分小	相手側の映像を大きく、自分側の映像を小さく表示します。	
相手のみ	相手側の映像のみを表示します。	
自分大・相手小	自分側の映像を大きく、相手側の映像を小さく表示します。	
自分のみ	自分側の映像のみを表示します。	

- お買い上げ時は、「相手大・自分小」に設定されています。
- **アレビ電話中に、⑩***5亂***を押す**。
  - TV電話設定画面が表示されます。
- 🥎 💈 を押す。(画像表示設定)



? 表示方法を選び、●を押す。

● 表示方法が切り替わります。







相手のみ



自分大・相手小



自分のみ

- お知らせ 画像表示設定は、テレビ電話を終了しても保持されます。
  - 待受画面で、(●)5素(3歳)(4歳)を押しても設定できます。

## 子画面の表示位置を設定する<子画面表示設定>

子画面の表示位置を、「左上」または「右下」に設定することができます。

- 親画面と子画面については、P.86を参照してください。
- お買い上げ時は、「左上」に設定されています。
- **1** テレビ電話中に、⑩*5ء*を押す。
  - TV電話設定画面が表示されます。

# 7 ③ を押す。(子画面表示設定)



位置を選び、●を押す。





左上

右下

- お知らせ 子画面を「右下」に設定すると、通話時間や送信、受信画像アイコンは左下に表示されます。
  - 子画面表示設定は、テレビ電話を終了しても保持されます。
  - 待受画面で、● 5 素 3 歳 5 ま を押しても設定できます。

# テレビ電話中に送信画質を設定する<送信画質設定>

テレビ電話中に相手の方へ送信する画質を設定することができます。

## 画質の種類

画質優先	撮影対象の形や色などを中心に伝えたいとき
標準	画質の美しさと動きのバランスをとるとき
動き優先	撮影対象の動きを中心に伝えたいとき

- お買い上げ時は、「標準」に設定されています。
- **プ**テレビ電話中に、**®***5೩*を押す。
  - TV電話設定画面が表示されます。
- 🥎 🐠を押す。(送信画質設定)



② 画質を選び、●を押す。

## 照明を設定する < TV電話中照明設定 >

テレビ電話中のメインディスプレイの照明時間を設定することができます。「通常時と同じ」に設定すると、照明時間設定(『愛P.176)で設定された点灯時間になります。

- お買い上げ時は、「常にON」に設定されています。
- テレビ電話中に、⑩5½を押す。
  - TV電話設定画面が表示されます。
- うるを押す。(TV電話中照明設定)



🤰 💈 🏖 を押す。(常に**ON**)

### 通常時と同じようにするとき

(1.₺)を押します。

お知らせ ● 点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くなります。ご注意ください。

● TV電話中照明設定は、テレビ電話を終了しても保持されます。

## 自分側の画像の表示方法を設定する<自画像設定>

ご自分のFOMA端末での自分側のカメラ映像を、「正像」または「鏡像」に切り替えることができます。ただし、相手側には常に正像が表示されます。

カメラ映像が停止した状態で静止画として送信することもできます。

- 正像は相手の方に見られているように、鏡像は鏡に映したように左右逆に表示されます。
- キャラ電や代替画像を送信しているときは、自画像設定をすることができません。
- お買い上げ時は、「鏡像」に設定されています。

## ■正像/鏡像を切り替える<正像・鏡像切替>

1 テレビ電話中に、⑩6歳を押す。(自画像設定)



🥎 💈 を押す。(正像・鏡像切替)

# 1.2 を押す。(正像)

更像になります。

### 鏡像にするとき

(2点)を押します。

## カメラ映像の静止画像を送信する

テレビ電話中に、⑥⑥6歳)を押す。(自画像設定)

# (1.億)を押す。(一時停止)



カメラ映像が一時停止し、「■」が表示されます。相手の方には (1.5) (一時停止)を押したときの映像が送信されます。

### カメラ映像に戻すとき

● (●)または(now)を押します。

- お知らせ 一時停止中、相手の方には、本FOMA端末の映像に「停止中」という文字が重ねられて表示 されます。
  - テレビ電話を終了すると、自画像設定は元に戻ります。

自分側のカメラ映像の拡大(ズームアップ)/縮小(ズームダウン)表示を行います。

● 最大13段階(メインカメラ) 2段階(サブカメラ)のズームが設定できます。

テレビ電話中に、つまたはつを押す。



- ▼ ズームバーが表示されます。
- ⑥または⑥を押しても、ズームバーが表示されます。
- ()(ズームアップ)または()(ズームダウン)を押す。
  - メインカメラの場合は、○を押すたびに1段階ずつズームアップし、○を押すたびに1段 階ずつズームダウンします。
  - 働を押すと最大ズーム、働を押すと最小ズームで表示されます。

- お知らせ キャラ電や代替画像を送信しているときは、画像をズームすることはできません。
  - 相手の方の映像をズームすることはできません。
  - カメラを切り替えると、ズームは解除されます。
  - テレビ電話を終了すると、ズームは解除されます。
  - テレビ電話通話中にメインカメラとサブカメラを切り替えた場合、メインカメラとサブカメ ラのズーム設定は、それぞれ保持されません。

## メインカメラとサブカメラを切り替える<カメラ切替>

自分側の撮影用カメラを、メインカメラに切り替えることができます。FOMA端末の周 りの風景などを相手の方に伝えるときなどに利用します。

テレビ電話中に、⑩(#ಫ)を押す。

● 自画像がメインカメラでの映像に切り替わります。

### サブカメラに切り替えるとき

もう一度● #⇒を押します。

- お知らせ テレビ電話を終了すると、サブカメラに戻ります。
  - メインカメラを使用中にメインカメラの周辺の温度が高くなる。または雷池残量が少なく なった場合、「ただいまメインカメラを利用できません」と表示され、代替画像に切り替わ ります。メインカメラに切り替えることはできません。
  - DTMF送信モード(『客P.88)を「OFF」に設定しているときは、#☆を押して切り替えを 行います。
  - テレビ電話中は、メインカメラを使用中でもオートフォーカスは動作しません。
  - 電池残量が「( )以下になった場合は、メインカメラに切り替えが行えません。

テレビ電話中のカメラ映像の明るさを「-2」~「+2」の5段階で調整することができ ます。

お買い上げ時は、「±0」に調整されています。

テレビ電話中に、 (\*\*) (明るくする) または (\*\*) (暗くする) を押す。

- ( )を押すたびに1段階ずつ明るくなり、 ( )を押すたびに1段階ずつ暗くなります。
- ディスプレイ上部に「図」、「G」、「G」」が表示されます。明るさが「±0」のとき は表示されません。

お知らせ ● テレビ電話を終了すると、明るさは元に戻ります。

# 代替画像を送信する

自分側のカメラ映像の代わりに、代替画像を送信することができます。

テレビ電話中に、📵 ( 代替画像 ) を押す。



● 設定されている代替画像が送信されます。

自分側のカメラ映像に戻すとき

● 代替画像が表示されているときに、⑥ (自画像)を押します。

### キャラ電を選択して送信するとき

- テレビ電話中に
   ⑥ を 1 秒以上押すと、キャラ電一覧が表示されます。
   キャラ電を選び、
   ⑥ を押すと、選択したキャラ電が代替画像として送信されます。
- ©BVIG 

  ここで選択したキャラ電は、テレビ電話を終了すると解除されます。

お知らせ ● 送信する代替画像は、代替画像設定(©3P.103)であらかじめ設定しておきます。

● お買い上げ時は、代替画像設定にキャラ電の「ブンブン ( Dimo )」が設定されています。

### ファイル再生

# マルチメディアの画像を送信する

自分側のカメラ映像の代わりに、マルチメディアのイメージの静止画を相手の方に送信 することができます。

- FOMA端末に保存されているJPEG画像またはGIF画像で、「TV電話:176×144」(横×縦)のサイズを利用できます。(ただし、GIFアニメーション画像は利用できません。)
- FOMA端末以外への出力が禁止されている静止画は利用できません。
- miniSD メモリーカード内の静止画は直接利用することはできません。使用する場合は、あらかじめFOMA端末(本体)イメージのカメラ撮影、またはその他の静止画フォルダにコピーしてご利用ください。
- キャラ電や代替画像を送信しているときは、この機能は利用できません。
- 🚺 テレビ電話中に、🎯 🕉 を押す。



- つ フォルダを選び、●を押す。
  - 画像データ一覧画面が表示されます。
- 静止画を選び、 📵を押す。
  - 選択した静止画が表示されます。

### 自分側のカメラ映像に戻すとき

● 静止画が表示されているときに、(●)(終了)または@@を押します。

お知らせマルチメディアのPIMロック中は端末暗証番号入力画面が表示されます。端末暗証番号(4~ 8桁の数字)を入力し、⑥を押すと、PIMロックは一時解除され、ファイルが表示されます。

### 静止画メモ

# 相手の画像を静止画として保存する

テレビ電話中に、相手の方の画像を静止画撮影することができます。

- 撮影できるサイズは「TV電話: 176×144」( 横×縦) です。
- キャラ電や代替画像を送信しているときは、この機能は利用できません。

<mark>1</mark> テレビ電話中に、⑩*4ὧ*を押す。



# 🥎 💽 (📵 ) を押す。

- 静止画撮影中、相手の方には、本 FOMA 端末の映像に「撮影中」という文字が重ねられて表示されます。
- 静止画が撮影され、「保存中」が表示されます。
- 撮影した静止画はマルチメディアのイメージの「その他静止画」フォルダに保存されます。
- 撮影した静止画はFOMA端末以外への出力はできません。

### 音声自動再発信

# 音声電話で自動的にかけ直す

テレビ電話をかけたときに、相手の方がテレビ電話に対応していない端末の場合は接続できません。このとき、音声自動再発信が「ON」に設定されていると、音声電話で発信し直します。

- お買い上げ時は、「OFF」(再発信しない)に設定されています。
- **待受画面で、●**5ء 3ቈを押す。
  - TV電話設定画面が表示されます。

7 ① ②を押す。(音声自動再発信)



<mark>( 🚅</mark>を押す。( ON:再発信する )

### 再発信しないとき

● ② を押します。

- お知らせ 音声電話で再発信した場合の通話料金は、デジタル通信料ではなく、音声通話料になります。
  - テレビ電話通信が開始された場合、音声自動再発信は行いません。
  - ISDNの同期64KやPIAFSのアクセスポイント、3G-324M( © P.86)に対応していないISDN のテレビ電話等(2004年3月現在)や間違い電話をかけたときなどは、音声自動再発信を行 わないことがあります。また、通信料金が発生することもありますのでご注意ください。

# テレビ電話で送信する画像や画質を設定する

相手の方に送信する代替画像などを設定することができます。

## 発信時の画像を設定する<発信時自画像送信>

相手の方に自分側のカメラ映像を送信するかどうかを設定します。

● お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

待受画面で、(•)(5点)(3点)(2点)を押す。

● 送信画像設定画面が表示されます。

② を押す。(発信時自画像送信)



(2点)を押す。(OFF:自画像を送信しない)

自分側のカメラ映像を送信するとき

(1.点)を押します。

# 代替画像を設定する < 代替画像設定 >

テレビ電話中に自分側のカメラ映像の代わりに、相手の方に送信する画像に、静止画や キャラ電(『アプリケーション編』P.94)を設定することができます。

- マルチメディアのイメージに保存されているJPEG画像またはGIF画像で、「TV電話:176× 144」( 横×縦)サイズの静止画を利用できます。( GIFアニメーションは利用できません。)
- FOMA端末以外への出力が禁止されている静止画は利用できません。
- ◆ お買い上げ時は、キャラ電の「ブンブン(Dimo)」が設定されています。
- ●「ブンブン(Dimo)」をキャラ電から削除し、設定リセットをした場合、「TV電話通話中1」 が代替画像に設定されます。
- 待受画面で、(●)(5点)(3点)(2点)を押す。
  - 送信画像設定画面が表示されます。


# 



- 🤰 👊 を押す。(代替画像)
  - ◆ イメージ画面が表示されます。

### キャラ電を送信するとき

- ② を押し、キャラ電を選び、 を押します。
- / フォルダを選び、●を押す。

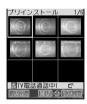

● フォルダ内の画像が表示されます。

📘 画像を選び、🖲(決定)を押す。

### お知らせ ● テレビ電話中に、⑥ (代替画像)を押すと、設定した代替画像が送信されます。

● 代替画像を送信中、相手の方には、本FOMA端末で設定した静止画に「カメラオフ」という 文字が重ねられて表示されます。キャラ電を設定している場合は、「カメラオフ」という文 字は重ねられません。

## 応答保留や通話保留の画像を変更する<応答保留画像設定/保留画像設定>

テレビ電話にすぐに出ないときや、通話を保留するときに相手の方に送信する代替画像 を設定します。

- マルチメディアのイメージに保存されているJPEG画像またはGIF画像で、「TV電話:176× 144」(横×縦)サイズの静止画を利用できます。(GIFアニメーションは利用できません。)
- FOMA端末以外への出力が禁止されている静止画は利用できません。
- お買い上げ時は、それぞれ「TV電話応答保留」「TV電話保留」が設定されています。
- ↑ 待受画面で、●5歳3歳2歳を押す。
  - 送信画像設定画面が表示されます。
- 🥎 😘を押す。( 応答保留画像設定 )
  - イメージ画面が表示されます。

### 保留時の代替画像を設定するとき

● 45 を押します。

🤰 フォルダを選び、◉ (決定)を押す。



● フォルダ内の画像が表示されます。

画像を選び、⑥を押す。

## 送信画像の画質を設定する<送信画質設定>

テレビ電話中に送信する画像の画質を設定することができます。

### 画質の種類

画質優先	撮影対象の形や色などを中心に伝えたいとき	
標準	画質の美しさと動きのバランスをとるとき	
動き優先	撮影対象の動きを中心に伝えたいとき	

- お買い上げ時は、「標準」に設定されています。
- 1 待受画面で、●5氪3歳6歳を押す。



画質を選び、●を押す。

お知らせ ● 送信画質設定を行っても、受信側の設定が優先されることがあります。

# FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA端末では、FOMA端末(本体)の電話帳と、FOMAカード電話帳の両方を使用することができます。FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳では登録できる項目や件数などが異なります。

● FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の間や、FOMA端末(本体)電話帳とminiSD メモリーカードの間で電話帳データをコピーすることができます。(『金P.136、『アプリケーション編』P.338)

## FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の違い

FOMA端末(本体)の電話帳とFOMAカードの電話帳のそれぞれに、名前、電話番号、メールアドレスなどを登録することができます。

● FOMAカードは、複数のFOMA端末でお使いいただくことができますので、複数のFOMA端末で電話帳を共用したい場合は、FOMAカード電話帳に登録しておくと便利です。

	FOMA端末(本体)の電話帳	FOMAカードの電話帳
件数	750件	50件
名前の登録方法	姓と名に分けて登録	姓と名を合わせて登録
名前の登録文字数	姓と名を合わせて最大全角16文 字(半角32文字)	姓と名を合わせて最大全角10文字(半角21文字)
フリガナ	半角カナ(最大32文字)	全角カナ(最大12文字)
グループの設定	20グループ	11グループ
アイコン	電話番号: 6種類 メールアドレス: 4種類	-
メモリ番号の設定	000 ~ 749	-
電話番号	1つの電話帳に最大3件	1つの電話帳に1件
メールアドレス	1つの電話帳に最大3件	1つの電話帳に1件
指定着信音選択	1つの電話帳に1件	-
指定メール着信音選択	1つの電話帳に1件	-
指定着信ランプ設定	1つの電話帳に1件	-
指定メール着信ランプ設定	1つの電話帳に1件	-
画像(ピクチャーコール設定)	1つの電話帳に1件	-

- : 登録不可

# FOMA端末(本体)電話帳に登録する

よくおかけになる電話番号を名前やメールアドレスなどといっしょに電話帳に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、iモードメールやSMSを送ったりできます。

- FOMA端末(本体)電話帳には、000~749番の750件まで登録することができます。
- 1件のFOMA端末(本体)電話帳に3件の電話番号と、3件のメールアドレスを登録することができます。
- カメラで撮影した静止画や動画、 i モーションなどを、電話帳に登録することができます。 画像を登録した相手の方から電話がかかってきたときは、相手の方の名前や電話番号と登録 した画像がFOMA端末に表示されます。(電話帳1件につき、1つの画像を登録できます。)
- 文字の入力方法については、P.296~P.318を参照してください。

## ■ 登録できる内容

❷井上 かおり
カナイノウェ カオリ
33(指定なし)
□ 090XXXXXXXX
3 (未登録)
☎(未登録)
⊠docomo, taro, ΔΔ@doc··
☑(未登録)
☑(未登録)
强(未登録)
© OFF
<b>爲(設定なし)</b>
「元」 「決定」

FOMA端末 (本体)電話帳の 入力画面

ı			
	アイコン	項目	内 容
	2	名前	相手の方の「姓」と「名」を入力します。「姓」「名」合 わせて最大全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
	力力	フリガナ	フリガナが自動的に入力されます。修正することもできます。「姓」のフリガナ、「名」のフリガナ合わせて最大半角カナ32文字まで入力できます。
	<b>92</b>	グループ	電話帳をグループに分けて登録することができます。 0~19のグループに分けられ、1~19は、グループ名 を変更することもできます。
	Ø	電話番号	3件の電話番号を登録することができます。それぞれの電話番号を6つのアイコンで分類することもできます。
		メールアド レス	3件のメールアドレスを登録することができます。それぞれのメールアドレスを4つのアイコンで分類することもできます。
		メモ	相手の方の住所や誕生日などを自由に登録することができます。最大全角30文字(半角60文字)まで入力できます。
	<u>-</u>	シークレッ ト登録	電話帳を表示しないようにすることができます。電話 帳を他人に見られたくない場合に設定します。
	<b>8</b>	シークレッ トコード	相手の方がシークレットコードを登録している場合、相手の方から指定されたシークレットコードを入力します。メールを送信するときに使います。シークレットコードについては、P.112を参照してください。
	\$	指定着信音 選択	電話がかかってきたときに、設定した着信音や着モーションでお知らせします。
	S	指定メール 着信音選択	メールを受信したときに、設定したメール着信音でお 知らせします。
	8	指定着信ラ ンプ設定	電話がかかってきたときに、設定したランプの色でお知らせします。
	∑ <b>q</b>	指定メール 着信ランプ 設定	メールを受信したときに、設定したランプの色でお知らせします。
	<b>2</b>	ピクチャー コール設定	カメラで撮影した静止画や動画 / i モーションを登録することができます。画像を登録した相手の方に電話をかけたり、相手の方から電話がかかってくると、相手の方の名前や電話番号と画像が表示されたり、電話帳リストに画像を表示させることができます。

- お知らせ 電池パックを取り外したときに変化する登録・設定内容については、P.48を参照してください。
  - 当社窓口にて機種変更時などに新機種へコピーできるのは、「名前、「カナ、「電話番号」。 「メールアドレス」、「グループ設定」、「メモ」、「シークレット設定」です。なお、新機種の 仕様によっては、FOMA端末に登録したデータをコピーできない場合もありますので、あら かじめご了承ください。
  - **)ピクチャーコール設定でiモーションが設定されている場合の発信時の表示は、発着信画面** 設定(『全P.171)で設定された画像が表示されます。
  - ピクチャーコールが設定されている場合でも、テレビ電話発信のときはバニティミラー機能 (『全P.88) が優先されます。

舌帳に登録した内容は、別にメモを取るか、パソコンをお持ちの場合はminiSDメモリーカー -ション編』**P.332**)やデータリンクソフト(『全『アプリケーション編

● FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって登録内容が消失する場合があります。万が 一、電話帳に登録してある内容が消失しても、当社としては責任を負いかねますので、あら かじめご了承ください。

## 基本的な登録のしかた

ここでは、電話帳に相手の方の名前(姓名 )、電話番号、メールアドレスを登録する手順 を例に、基本的な電話帳の登録方法を説明します。

待受画面で、 ⑥を 1 秒以上押す。



◆ 待受画面で、⑥(i)を押しても表示できます。

1. を押す。(本体新規)



相手の方の「姓」を入力する。



- ●「名」と合わせて、最大全角16文字(半角32文字)で入力できます。
- 記号や絵文字も入力できます。
- ●を押し、相手の方の「名」を入力する。
  - ●「姓」と合わせて、最大全角16文字(半角32文字)で入力できます。
  - 記号や絵文字も入力できます。

# を押す。



「対」の行に「姓」と「名」のフリガナが自動的に入力されます。「姓」と「名」をいったん入力したあとで、修正した場合、「フリガナ」には自動で反映されませんのでご注意ください。
 全前に記号や終立字を入力したときや、ロンタッチが換で入力したと

● 名前に記号や絵文字を入力したときや、ワンタッチ変換で入力したときは、フリガナは自動的に入力されません。

### フリガナが違っているとき

- FOMA端末 (本体)電話帳の 入力画面
- 「 が」の行を選び、●を押します。正しいフリガナに修正し、●を押します。
- 最大半角カナ32文字まで入力できます。

## 「☎」の行を選び、●を押す。

## 🧻 電話番号を入力する。



- 登録先が一般電話の場合でも、必ず市外局番から入力してください。
- 電話番号は26桁まで入力できます。13桁を超えると2行で表示されます。
- 電話番号には、「¥」や「#」も入力できます。発信することもできます。
- 電話番号をメールアドレスにしている方の場合、「184」、「186」や「#31#」や「**¥**31#」を付けて電話帳に登録すると、電話番号をiモードメールやSMS送信時の宛先に選択した場合、正しく送信できません。
- ②を押すと「+」を入力することができます。国際電話をかけるときに 電話番号の先頭に入力します。

#### 雷話番号を間違えたとき

● ○○○○を押すと、最後の1桁が消えます。また、○○○○を1秒以上押すと、電話番号がすべて消えます。正しい番号を入力してください。

#### ポーズを入れるとき

- ・ポーズを入れたい位置で<sup>®</sup>を押します。「P」が表示されます。 (「P」も1桁と数えます。)
- ●を押し、表示するアイコンを選ぶ。



### 設定できるアイコンについて

ð	一般の電話	ිහි	自宅の電話
	携帯電話	College College	会社の電話
3	テレビ電話		FAX

# 🚺 . 🏵を押す。

### 雷話番号を複数登録するとき

操作6~9をくり返します。

# 「 ☑ 」の行を選び、 ● を押し、相手の方のメールアドレスを入力する。



- 半角の英字、数字、一部の記号を最大で半角50文字まで入力できます。
- サールアドレスには、絵文字は入力できません。

### 「@」や「..(ピリオド)を入力するとき

● (1.43)をくり返し押します。

また、⑥を1秒以上押すと、メールアドレスの一部を簡単に入力する ことができます。( C倉 P.307)

#### ●を押し、 表示するアイコンを選ぶ。



### 設定できるアイコンについて

メールアドレス	€	自宅のメールアドレス
携帯電話のメールアドレス	₽	会社のメールアドレス

# (\*) を押す。

### メールアドレスを複数登録するとき

● 操作10~12をくり返します。

### 続けて他の項目を設定登録するとき

- 続けて、グループ設定、メモ登録、シークレット登録、iモードメールのシークレットコー ド設定、ピクチャーコール設定、指定着信音または指定メール着信音設定、指定着信ラン プまたは指定メール着信ランプ設定を行うことができます。(『愛 P.111~P.115、P.133)
- **3** (1) 完了 )を押し、指定したいメモリ番号(3桁:**000~749**)を入力する。



### 操作ガイダンスに「完了」が表示されないとき

●「姓」または「名」を入力してください。

### メモリ番号を指定しないとき

● メモリ番号を入力せずに、●を押します。このときは、「010」~「749」 の空いているメモリ番号の中で、最も小さい番号へ登録されます。 「010」~「749」がすべて登録されているときは、「000」~「009」の 空いているメモリ番号の中で、最も小さい番号へ登録されます。

- お知らせ シークレットデータが登録してあるメモリ番号の電話帳は、シークレットモードをONに設 定していない場合上書き登録することはできません。
  - ・すでに電話帳を750件登録し、新規の電話帳を登録する場合は、メモリ番号を指定すること により、すでに登録されている電話帳に上書き登録されます。(FOMAカード電話帳の場合 には上書き登録されません。)

● メモリ番号とは、電話帳1件ごとに付与される固有の番号です。FOMA端末では、000~749 までのメモリ番号が指定できます。

- 百の位の数字を1桁入力後、●を押します。
  - 入力した位(①③の場合、100~199)の空いているメモリ番号の中で最も小さい番号へ登 録されます。
- 百の位と十の位の数字を2桁入力後、(●)を押します。 入力した位( (1.28) ② & の場合、120~129) の空いているメモリ番号の中で、最も小さい番 号へ登録されます。

### レやSMS、メッセージR / Fを受信すると

● 受信結果は表示されず、編集を続けることができます。

### お知らせ FOMAカードへのコピーについて

● FOMA端末(本体)に登録した電話帳をFOMAカードにコピーしたり(『全子P.136) FOMAカードに登録した電話帳をFOMA端末(本体)にコピーする(『全子P.137)ことができます。

- FOMA端末(本体)に登録した電話帳をminiSDメモリーカードにコピーしたり(C含『アプリケーション編』P.338)、miniSDメモリーカード内の電話帳を表示する(C含『アプリケーション編』P.342)ことができます。
- miniSDメモリーカード内の電話帳をFOMA端末(本体)にコピーすることができます。(『全プアプリケーション編』P.343)
- ■電話帳をminiSDメモリーカードに全件コピーした場合は、50音順になります。1件コピーした場合は、コピーした日付の古い順になります。

#### 赤外線通信について

● FOMA端末に登録した電話帳を赤外線通信で送信したり(『倉『アプリケーション編』P.328 ) 赤外線通信で電話帳を受信することができます。(『倉『アプリケーション編』P.327 )

#### 記号や絵文字の使用について

 FOMA端末(本体)電話帳の「姓」「名」やメモには、記号や絵文字も入力できますが、赤 外線通信などでiモード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。

## グループを設定する

- <mark>1</mark> 電話帳の入力画面( ខਿ P.107~P.110 )で、「ை」の行を選び、 ●を押す。
  - グループ選択画面が表示されます。
- う 設定するグループを選び、●を押す。



- グループが設定されます。
- 電話帳の登録を終了するときは、⑥ (完了)を押すと、メモリ番号指 定画面が表示されます。メモリ番号を入力してください。(『倉子P.110の 操作13)

お知らせ ● グループ名を変更したり、グループごとに着信音や着信ランプを設定することもできます。 また、グループごとに画像を登録することもできます。( €7 P.131 ~ P.132 )

## メモを登録する

- 電話帳の入力画面( © P.107 ~ P.110 )で、「 □ 」の行を選び、 ●を押す。
  - メモ入力画面が表示されます。
- 🤈 相手の方の住所や誕生日などを入力し、 ●を押す。
  - 最大全角30文字(半角60文字)まで入力できます。
  - 記号や絵文字も入力できます。
  - メモが登録されます。
  - 電話帳の登録を終了するときは、③ (完了)を押すと、メモリ番号指定画面が表示されます。メモリ番号を入力してください。(『奢 P.110の操作13)

## メールアドレスにシークレットコードを設定する

相手の方がシークレットコードを登録している場合、メールアドレスに相手の方から指 定されたシークレットコードを設定しておくと、iモードメールを送るときにそのシー クレットコードが付加されます。シークレットコードは、メールアドレスが「携帯電話 番号@docomo.ne.ip」の場合のみ有効です。シークレットコードについて詳しくは、『ア プリケーション編』P.121を参照してください。

- 電話帳の入力画面(『全 P.107 ~ P.110)で、「爲」の行を選び、 (・)を 押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、●を押す。
  - ◆ 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。

メールアドレスが登録されていないとき

●「メールアドレスが登録されていません」と表示されます。

(1.2)を押す。(コード設定)



● メールアドレスの選択画面が表示されます。

- シークレットコードを登録する i モードメールアドレスを選び、(●)を 押す。
  - コード設定画面が表示されます。
- 相手の方のシークレットコード(4桁)を入力する。
  - ◆ 入力したシークレットコードは「¥」で表示されます。
- 「はい」を選び、●を押す。
  - シークレットコードが設定され、メールアドレスが表示されます。
  - 電話帳の登録を終了するときは、⑥ (完了)を押すと、メモリ番号指定画面が表示されま す。メモリ番号を入力してください。( © P.110の操作13)

シークレットコードを設定しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

- お知らせ シークレットコードには「0000」を設定することはできません。
  - シークレットコードは、1件のメールアドレスに対してのみ設定できます。
  - ご自分のシークレットコードの登録については、『アプリケーション編』P.153を参照してく ださい。
  - メールアドレスを「携帯電話番号 + シークレットコード@docomo.ne.jp」として電話帳に登 録している場合は、その相手の方にメール送信や返信ができない場合があります。「携帯電 話番号@docomo.ne.jp」に変更してから、シークレットコードの登録を行ってください。

● 操作2で②髪を押します。設定されているシークレットコードが表示されます。

操作2で③を押します。

## 着信音や着モーションを設定する < 指定着信音 / 指定メール着信音設定 >

電話帳指定着信音を設定すると、電話帳に登録した電話番号から電話がかかってきたときに、設定した着信音や着モーションでお知らせします。また、指定メール着信音を設定すると、電話帳に登録したメールアドレスからのメールを受信したときに、設定した着信音が鳴ります。

- メロディのほかに、i モードでダウンロードした i モーション、FOMA端末で記録した映像 や音声を、音声電話やテレビ電話がかかってきたときに再生することもできます。
- マルチメディアのメロディから着信音、i モーションから着モーションを選ぶことができます。
- 複数の着信音が設定されているとき、着信音やメール着信音は次の優先順位で鳴ります。

	優先順位(高 低)		
着信音	電話帳指定着信音 グループ指定着信音 通常の着信音		
メール着信音	電話帳指定メール着信音 グループ指定メール着信音 通常のメール着信音		

- 指定着信音、指定メール着信音を設定していても、通常の着信音、通常のメール着信音選択を「着信音なし」に設定すると着信音は鳴りません。
- 電話帳の入力画面(໕**ℱ P.107~ P.110**)で、「♪」(指定着信音選択) の行を選び、**④**を押す。



### 指定メール着信音を設定するとき

- ●「勞」(指定メール着信音選択)の行を選び、●を押します。
- う (通常着信音)を押し、フォルダを選び、●を押す。

#### 指定着信音に着モーションを設定するとき

- ② を押し、フォルダを選び、● を押します。
- 映像のみ、またはテロップをつけた動画 / i モーション、再生制限のある動画 / i モーションは、着信音に設定することはできません。
- 着信音設定が「不可」の i モーションは着信音に設定できません。(『倉『アプリケーション編』P.288)
- miniSDメモリーカードからFOMA端末(本体)にコピーしたiモーションは着信音に設定できません。撮影した動画を着モーションに使用する場合は、FOMA端末(本体)に録画してください。

### 指定着信音設定 / 指定メール着信音設定を解除するとき

- ③♣を押します。
- 利用したい着信音を選ぶ。
  - (確認)を押すと、着信音が再生されます。 (②)(停止)を押すと再生が停止され、着信音選択画面に戻ります。
- (決定)を押す。
  - 着信音が設定されます。
  - 電話帳の登録を終了するときは、②(完了)を押すと、メモリ番号指定画面が表示されます。メモリ番号を入力してください。(『愛 P.110の操作13)

- お知らせ 発信者番号を通知しない電話がかかってきたときは、通常の着信音が鳴ります。
  - シークレット登録された相手の方から電話がかかってきたり、メールを受信すると、通常の 着信音が鳴ります。指定着信音選択/指定メール着信音選択の設定を有効にするには、シー クレットモード(CTP.133)を「ON」に設定してください。
  - 電話帳のPIMロック中に、電話がかかってきたりメールを受信すると、通常の着信音が鳴り ます。
  - 指定メール着信音を利用するときは、相手のメールアドレスをドメイン名まで電話帳に登録 する必要があります。ただし、相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.ip」の ときは、電話番号のみをメールアドレスとして登録してください。
  - メール着信音にiモーションを設定することはできません。
  - 映像と音を含んだ動画 / i モーションを着モーションとして設定した場合、着信画面設定や ピクチャーコール設定に関係なく、動画 / i モーションの映像が表示されます。
  - 音のみの動画 / i モーションを着モーションとして設定した場合、着信画面には「電話着信 メイン1」の画像が表示されます。

## 着信ランブの色を設定する<指定着信ランブ設定/指定メール着信ランブ設定>

電話帳指定着信ランプを設定すると、電話帳に登録した電話番号から電話がかかってき たときに、設定した着信ランプの色で点滅します。また、指定メール着信ランプを設定 すると、電話帳に登録したメールアドレスからのメールを受信したときに、設定した着 信ランプの色で点滅します。

● 複数の着信ランプが設定されているとき、着信ランプやメール着信ランプの色は次の優先順 で決まります。

	優先順位(高 低)
着信ランプ	電話帳指定着信ランプ グループ指定着信ランプ 通常の着信ランプ
メール着信ランプ	電話帳指定メール着信ランプ グループ指定メール着信ランプ 通常のメール着信ランプ

電話帳の入力画面(『2 P.107 ~ P.110)で、「 & 」(指定着信ランプ設 定)の行を選び、●を押す。



#### 指定メール着信ランプを設定するとき

●「□」(指定メール着信ランプ設定)の行を選び、●を押します。

# 着信ランプの色を選ぶ。

● 色を選ぶたびに、ピクチャーライト/着信ランプの色が変わります。

指定着信ランプ設定/指定メール着信ランプ設定を解除するとき

● ②ごを押します。

# ●を押す。

- 着信ランプの色が設定されます。
- 電話帳の登録を終了するときは、⑥(完了)を押すと、メモリ番号指定画面が表示されま す。メモリ番号を入力してください。(『2FP.110の操作13)

- お知らせ 発信者番号を通知しない電話がかかってきたときは、通常の着信ランプの色で点滅します。
  - 「ランダム」は、相手の方の発信者番号と日付によって、ランプがランダムに点灯します。
  - ●「レインボー」は、各色がグラデーション状に発光します。「ミックス」は、各色が連続発光 します。「サイクロン」は各色が波打ちながら発光します。
  - ▶ メール着信ランプを選択したときは、「Φランダム」は表示されません。
  - シークレット登録された相手の方から電話がかかってきたり、メールを受信すると、通常の 着信ランプの色で点滅します。指定着信ランプ設定/指定メール着信ランプ設定を有効にす る場合は、シークレットモード(『愛P.133)を「ON」に設定してください。
  - 雷話帳のPIMロック中に、電話がかかってきたりメールを受信すると、通常の着信ランプの 色で点滅します。
  - 指定メール着信ランプを利用するときは、相手のメールアドレスをドメイン名まで電話帳に 登録する必要があります。ただし、相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.ip」 のときは、電話番号のみをメールアドレスとして登録してください。

### 画像を設定する<ピクチャーコール設定>

- 相手表示設定が「OFF」の場合は、サブディスプレイに相手の方の電話番号や名前は表示さ れません。( © P.180 )
- 静止画は次の優先順位で表示されます。

	優先順位(高 低)
画像	電話帳のピクチャーコール設定 グループのピクチャーコール設定( <i>©</i> ) P.132)

電話帳の入力画面( ヒ´´g´ P.107 ~ P.110 )で、「 ■ 」の行を選び、 ● を押す。



(1.₺) (イメージ)を押し、フォルダを選び、●を押す。

#### 動画 / iモーションを設定するとき

- (2点)を押し、フォルダを選び、(●)を押します。
- 音声のみ、またはテロップをつけた動画/iモーション、再生制限のある動画/iモーショ ンは、ピクチャーコールに設定することはできません。
- miniSDメモリーカードからFOMA端末(本体)にコピーしたiモーションは着信音に設定 できません。撮影した動画を着モーションに使用する場合は、FOMA端末(本体)に録画 してください。

#### カメラで撮影するとき

- ③歳を押し、カメラで撮影します。
- カメラの撮影方法について詳しくは、『アプリケーション編』P.219~P.226、P.231~P.238 を参照してください。

### 画像の設定を解除するとき

● (4歳)を押します。

# 設定する画像を選び、②(決定)を押す。

- 画像が登録されます。
- 電話帳の登録を終了するときは、⑥(完了)を押すと、メモリ番号指定画面が表示されま す。メモリ番号を入力してください。( © P.110の操作13)

- お知らせ ピクチャーコールに設定できない静止画や動画 / i モーションには、斜線が表示されて選択 できません。リスト表示のときはグレーで表示されます。
  - ピクチャーコールに設定した画像をマルチメディアから削除するときは、1件削除以外では 削除できません。削除の確認画面が表示され、「はい」を選ぶと削除されます。
  - カメラ撮影後のプレビュー画面で、®(7.5)(画面設定)を押し、③♣(電話帳登録)を押 すと、撮影した画像をピクチャーコールに設定することができます。
  - 着信音にiモーションが設定されている場合は、ピクチャーコール設定した画像は表示され ません。iモーションに画像がある場合はその画像、iモーションに画像がない場合は、お 買い上げ時の画像が表示されます。
  - ピクチャーコールに i モーションが設定されている場合は、相手表示設定(『全 P.180)が 「OFF」の場合でも、着信時サブディスプレイに設定されたiモーションが表示されます。

## リダイヤルや着信履歴などから登録する

リダイヤルや着信履歴、カメラのバーコードリーダー( 🍱 『アプリケーション編』P.246 ) や文字読み取り(『穹『アプリケーション編』P.249 )、メール(『穹『アプリケーション 編』P.192)などからもFOMA端末(本体)電話帳に登録することができます。ここでは 着信履歴からの登録方法を説明します。

待受画面で、( ) ( → □ ) を押す。



リダイヤルを表示するとき

● (□) (□) を押します。

電話番号を選び、⑩(1.3)を押す。(電話帳登録)



1. 参を押す。(本体新規)

- このあと、電話帳登録の操作を行ってください。(『全 P.108~P.110)

● 電話帳内容確認画面が表示されます。選択した電話番号が入力されています。

#### 追加するとき

② を押します。

# FOMAカード電話帳に登録する

FOMAカードの電話帳に登録することができます。FOMA端末(本体)と登録できる内容が一部異なります。

- FOMAカード電話帳には、最大50件まで登録できます。
- 1件の電話帳に1件の電話番号と1件のメールアドレスを登録することができます。

### ■登録できる内容



アイコン	項目	内 容
2	名前	相手の方の名前を入力します。最大全角10文字(半角21文字)まで入力できます。ただし、全角/半角が混在している場合は最大10文字となります。
ħţ	フリガナ	名前のフリガナが自動的に入力されます。修正することもできます。最大全角カナ12文字まで入力できます。
32	グループ	電話帳をグループに分けて登録することができます。00~10のグループに分けられ、01~10はグループ名を変更することもできます。
₩ ]	電話番号	電話番号を1件登録できます。
<b>5</b> a)	メールアド レス	メールアドレスを1件登録できます。

## 基本的な登録のしかた

FOMAカード電話帳の登録方法を説明します。

1 待受画面で、⑥を1秒以上押す。



つ ②

②

を押す。(FOMAカード新規)



🤨 相手の方の「名前」を入力する。



- 最大全角10文字(半角21文字)で入力できます。
- 記号や絵文字も入力できます。

# / ●を押す。



- ●「対」の行に「名前」のフリガナが自動的に入力されます。「名前」をいったん入力したあとで、修正した場合、「フリガナ」には自動で反映されませんのでご注意ください。
- 名前に記号や絵文字を入力したときや、ワンタッチ変換で入力したときは、フリガナは自動的に入力されません。

### フリガナが違っているとき

- 「 が」の行を選び、●を押します。正しいフリガナに修正し、●を押します。
- 最大全角カナ12文字で入力できます。
- \_ 「盭」の行を選び、◉を押す。



- 7 「圖」の行を選び、●を押し、電話番号を入力する。



- ●「FOMAカード(緑色)」をご使用のときは26桁まで入力できます。 「FOMAカード(青色)」をご使用のときは20桁まで入力できます。
- 電話番号には、P、+は入力できません。

### 電話番号を間違えたとき

- ◯ ●を押す。
- 「쪫」の行を選び、●を押し、相手の方のメールアドレスを入力する。



- 半角の英字、数字、一部の記号を最大で半角50文字まで入力できます。
- メールアドレスには、絵文字は入力できません。

#### 「@」や「」(ピリオド)を入力するとき

- 1 ●を押す。

# ③ (完了)を押す。

お知らせ ● FOMAカード電話帳にはメモリ番号がないため、電話帳検索で、FOMAカード電話帳をメモ リ番号検索することはできません。

- FOMAカードに登録した電話帳をFOMA端末(本体)にコピーする(『愛P.137)ことがで
- FOMAカードに登録した電話帳をFOMA端末(本体)にコピーすると、フリガナは半角カナ で登録されます。
- FOMA カード電話帳の名前には、文字や絵文字を入力できますが、赤外線通信などで i モー ド端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。

### 電話帳検索

# 電話帳から電話をかける

登録した電話帳を呼び出して電話をかけることができます。

## 電話帳の種類を選択する<電話帳種別選択>

検索する電話帳の種別(FOMA端末(本体)電話帳またはFOMAカード電話帳)をあらか じめ設定しておきます。

- お買い上げ時は、FOMA端末(本体)電話帳が設定されています。
- 待受画面で、⑥を押す。



雷話帳リスト画面

⑩ 5毫を押す。(電話帳種別選択)



1.過を押す。(本体)

### FOMAカード電話帳を選ぶとき

② を押します。

## 雷話帳の呼び出し方法(検索方法)を変更する<検索方法選択>

電話帳の検索のしかたには、フリガナ検索、グループ検索、メモリ番号検索があります。

- FOMAカード電話帳にはメモリ番号がないため、メモリ番号検索はできません。
- お買い上げ時は、「フリガナ検索」に設定されています。
- 待受画面で⑥を押すと、前回選択した呼び出し方法で表示されます。
- 待受画面で、⑥を押す。
  - 電話帳種別選択で設定した電話帳のリスト画面が表示されます。
  - FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えるときは、⑩(5毫)を押して電 話帳の種別を選択します。
- ⑩(1.₺)を押す。(検索方法選択)



利用する検索方法を選び、●を押す。

● 選んだ検索方法で、電話帳が呼び出されます。

お知らせ ● 音声電話の通話中に@ (CTP.258)または(<)を押すと、電話帳を呼び出して表示することが できます。

miniSDメモリーカード内の電話帳を表示するとき

- 電話帳リスト画面で、® # ⇒ を押します。
- miniSDメモリーカード内の電話帳データの検索方法は、選択することができません。

## 名前で検索する<フリガナ検索>

# 待受画面で、⑥を押す。



- 検索方法選択(『全P.120)で設定した電話帳のリスト画面が表示され ます。
- FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えるときは、 (a) (5 €) を押して雷話帳の種別を選択します。

電話帳リスト画面 (ア~オ行)

# 相手の方を選ぶ。

- (●)を押すと、前または次の行の画面が表示されます。
- ②を押すと、1件ずつ選択できます。

### フリガナを入力して選ぶとき(スピーディーサーチ)

● 相手の方のフリガナを1文字ずつ入力するたびに、入力した文字以降で最も近いフリガナ の雷話帳が順次表示されます。

# (●)を押す。



雷話帳内容 表示画面

● (・)で各アイコンを選び、(・)を押すと、次のような動作を行います。

8 8 8 8 8	登録されている電話番号がダイヤルされます。
	登録されているメールアドレス宛のメール作成 画面が表示されます。
19	設定されている着信音または着モーションが再 生されます。
<b>&amp;</b> □ <b>4</b>	設定されている着信ランプが点滅します。
	設定されている静止画、動画 / iモーションが表示されます。

# ●●または●を押す。

表示されている電話番号に発信されます。

### テレビ電話をかけるとき

● (I) (TV電話)を押します。

- お知らせ 電話帳リスト画面で、⑥を押すとページ単位で上にスクロールし、⑥を押すとページ単位で 下にスクロールします。ただし、グループ検索画面ではグループ内のスクロールになります。
  - 「フリガナ」の検索では次の順番で表示されます。 カタカナ(50音 濁点・半濁点) 英字 数字 スペース 記号 「フリガナ」なし (フリガナの1文字目にスペースが入力されている場合は、数字の後、記号より前に表示さ れます。)
  - フリガナ内にスペースがある場合は、上記の優先順位で表示されます。

## グループで検索する < グループ検索 >

- 待受画面で、圖を押す。
  - 検索方法選択(『倉P.120)で設定した電話帳のグループ選択画面が表示されます。
- グループを選び、●を押す。



● 指定したグループ内の電話帳リスト画面が表示されます。

●「フリガナ」の順(カタカナ 英字 数字 記号 「フリガナ」なし) に表示されます。

電話帳リスト画面 (グループ1)

- 相手の方を選ぶ。
  - (・)を押すと、電話帳が登録されている前または次のグループの画面が表示されます。
  - (②)を押すと、1件ずつ選択できます。
  - フリガナを入力して選ぶとき(スピーディーサーチ)
  - 相手の方のフリガナを 1 文字ずつ入力するたびに、現在のグループ内で最も近いフリガナ の雷話帳が順次表示されます。
- ●を押す。



電話帳内容 表示画面

● 各アイコンを選び、(●) を押したときの動作については、P.121「名前 で検索する」の操作3を参照してください。

●●または●を押す。

- 表示されている電話番号で発信されます。
- テレビ電話をかけるとき
- (i) (TV電話)を押します。

お知らせ グループ検索でFOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えると

● 一度フリガナ検索にし(『全で P.120)、電話帳種別選択(『全で P.119)で電話帳を切り替えた 後、再度グループ検索を選択してください。

## メモリ番号で検索する<メモリ番号検索>

# 1 待受画面で、圖を押す。



- 検索方法選択(『②FP.120)で設定したFOMA端末(本体)電話帳のリスト画面が表示されます。
- 電話帳の種別をFOMAカードに切り替えることはできません。

FOMA端末(本体) 電話帳リスト画面 (メモリ番号 010~019)

# メモリ番号を入力する。

- ●を押すと、表示されている電話帳の前後10番台のトップから表示されます。
- (2)を押すと、1件ずつ選択できます。

### メモリ番号を入力して選ぶとき(スピーディーサーチ)

- 相手の方のメモリ番号を 1 桁ずつ入力するたびに、該当する電話帳が順次表示されます。たとえば、「185」を入力すると次のようになります。
  - 1桁目 (「1」)を入力
    - メモリ番号「100」~「109」の電話帳が表示
  - 2 桁目 (「8」) を入力 メモリ番号「180」~「189」の電話帳が表示
  - 3 桁目 (「5」) を入力 メモリ番号「185」の電話帳が選択

# ? ●を押す。



● 各アイコンを選び、
 ● を押したときの動作については、P.121「名前で検索する」の操作3を参照してください。

電話帳内容 表示画面

# ●●または●を押す。

● 表示されている電話番号で発信されます。

### テレビ電話をかけるとき

● (IV電話)を押します。

## 雷話帳リスト画面の表示を変更する<画像表示切替>

電話帳のピクチャーコールに設定した画像を、電話帳リスト画面に表示することができ ます。

待受画面で、⑥を押す。

● 電話帳リスト画面が表示されます。

(a)(4 5m)を押す。



● miniSDメモリーカード内のデータを表示している場合、表示切替を行 うことはできません。

- お知らせ 電話帳の検索方法が「グループ検索」に設定されているときは、待受画面で⑩を押し、グ ループを選択し、
   を押したあと、
   を押します。
  - 電話帳リスト画面に静止画を表示しているときは、一番先頭の電話番号やメールアドレスの みが表示、選択できます。登録されている他の電話番号やメールアドレスを選択するとき は、電話帳内容表示画面を表示して選択してください。
  - FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、FOMAカード動作制限機能(『管』アプ リケーション編』P.22)がはたらき、サイトなどからダウンロードした画像をピクチャー コール(『TP.115)に設定してあった場合、画像は表示されません。元のFOMAカードを 插入し直すと、設定した状態に戻ります。

- 電話帳内容表示画面で、⑩ ⑨ を押します。
- miniSDメモリーカード内のデータを表示している場合、表示切替を 行うことはできません。



# 電話帳を使いこなす

## 発信方法を選択して電話をかける

音声電話やテレビ電話、国際電話、発信者番号を通知する / しないなど、電話帳を利用する場合もさまざまな発信方法を選択できます。

- 🚺 待受画面で、🚇を押す。
  - 検索方法選択(『全 P.120)で設定した電話帳のリスト画面が表示されます。
  - FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えるときは、(®)(5.3)を押して電話帳の種別を選択します。
- 相手の方を選び、●を押す。



プテレビ電話をかけるときは、⑥(TV電話)を押す。

### 音声電話をかけるとき

● (音声電話)または●を押します。

### 国際電話をかけるとき

● ⑥⑥を押し、プレフィックス番号を選び、●を押し、●⑥を押します。

### 発信者番号非通知でかけるとき

● ● 45 を押し、● を押します。

### 発信者番号通知でかけるとき

● (๑)(5½)を押し、(๑≤)を押します。

## |送信する画像を設定してテレビ電話をかける<送信画像設定>

送信する画像を選択してからテレビ電話をかけることができます。

- 🚺 待受画面で、🚳を押す。
  - 検索方法選択(『全 P.120)で設定した電話帳のリスト画面が表示されます。
  - FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えるときは、® 5 を押して電話帳の種別を選択します。
- 相手の方を選び、●を押す。
  - 電話帳内容表示画面が表示されます。

# 🤰 🎯 🙉 を押す。( 送信画像設定 )



# / ② を押す。(代替画像)



### 自分側のカメラ映像を送信するとき

(1.₺)を押します。

# 🧲 📆を押す。(イメージ)

### キャラ電を送信するとき

- ② を押し、キャラ電を選びます。そのあと、操作7へ進みます。
- 【 フォルダを選び、◉を押し、画像を選び、◉(確認)を押す。
  - 選んだ画像が表示されます。
- 7 (決定)を押し、⑤ (TV電話)を押す。
  - 発信されます。
  - テレビ電話を終了すると、送信画像設定は元に戻ります。

## テレビ電話をかけるときの通信速度を設定する<通信速度設定>

テレビ電話をかけるとき、通信速度を変更することができます。

- お買い上げ時は、「64K」に設定されています。
- テレビ電話に対応したFOMA端末にテレビ電話をかける場合、通信速度は64Kでかけることをおすすめします。32Kによるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHS等の機器と接続するためのものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも、相手の方が32Kエリア等の通信環境の場合、自動的に32Kに切り替えて再発信します。
- 🧻 待受画面で、🚳を押す。
  - ◆検索方法選択(『全子P.120)で設定した電話帳のリスト画面が表示されます。
  - FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えるときは、⑥5毫を押して電話帳の種別を選択します。
- ↑ 相手の方を選び、●を押す。
  - 電話帳内容表示画面が表示されます。

🤨 🎯を押し、「通信速度設定」を選び、 ●を押す。



- **②**愛を押す。( **32K** )
  - ディスプレイ上部に「圖」と表示されます。

### 通信速度を64Kにするとき

- ① 1.2 を押します。
- \_\_\_\_\_ **⑤**(**TV**電話)を押す。
  - 発信されます。
  - テレビ電話を終了すると、通信速度設定は元に戻ります。

### iモードメールを作成する

電話帳を呼び出して登録されているメールアドレス宛に i モードメールを作成することができます。

- 1 待受画面で、🕮を押す。
  - 検索方法選択(『全P.120)で設定した電話帳のリスト画面が表示されます。
  - FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えるときは、⑩5毫を押して電話帳の種別を選択します。
- 相手の方を選び、●を押す。
  - 電話帳内容表示画面が表示されます。
- メールアドレスを選び、● (メール)を押す。
  - メール作成画面が表示されます。選択したメールアドレスが入力されています。
- / iモードメールを作成し、送信する。
  - 詳しくは,『アプリケーション編』P.128の操作5~6を参照してください。

## 登録内容をコピーする

登録されている電話帳内の電話番号やメールアドレスなどをコピーし、他の画面に貼り付けて使用することができます。

- コピーできる項目は、FOMA端末(本体)電話帳では、名前、電話番号1~3、メールアドレス1~3です。FOMAカード電話帳では、名前、電話番号、メールアドレスです。
- 1 待受画面で、🚳を押す。
  - ◆検索方法選択(『全ア・120)で設定した電話帳のリスト画面が表示されます。
  - FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えるときは、
     (重要) を押して電話帳の種別を選択します。

つ コピーしたい電話帳を選び、●を押す。

● 電話帳内容表示画面が表示されます。

- 🤰 🕡でコピーする項目を選び、🎯 🕉 を押す。
  - 選ばれた項目がコピーされます。
  - 貼り付け方法については、P.311の「文字を貼り付ける」を参照してください。

### 電話帳編集

# 電話帳を修正する

### 登録内容を修正する

電話帳に登録・設定されている内容を、項目ごとに編集することができます。

● 登録・設定していない項目を新たに登録・設定することもできます。

1 待受画面で、🚳を押す。

- 検索方法選択(『全 P.120)で設定した電話帳のリスト画面が表示されます。
- FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えるときは、⑩5毫を押して電話帳の種別を選択します。
- 電話帳を選び、⑩②忍を押す。



FOMA端末 (本体)電話帳の 入力画面

🤈 編集する項目を選び、◉を押し、編集する。

● 編集方法は、P.107「FOMA端末(本体)電話帳に登録する、P.117「FOMAカード電話帳に登録する」を参照してください。

### FOMA端末(本体)電話帳のとき

- 編集が終了したら、⑥(完了)を押します。同じメモリ番号に登録するときは、⑥を押し、「はい」を選び、⑥を押します。別のメモリ番号に登録するときは、登録するメモリ番号を入力してください。
- 電話帳が750件登録されているときは、新しいメモリ番号では登録できません。
- ◆ メモリ番号入力画面で@@を1秒以上押し、メモリ番号を消去し⑥を押すと、空いているメモリ番号に登録することができます。(②FP.110)

#### FOMAカード電話帳のとき

● 編集が終了したら、⑥(完了)を押します。上書きするときは「はい」を選び、⑥を押します。

お知らせ ● 編集したい電話帳の内容表示画面で、®(1.3)を押しても、編集できます。

# 電話帳データを削除する

- 1 待受画面で、⑥を押す。
  - 検索方法選択(『全P.120)で設定した電話帳のリスト画面が表示されます。
  - FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えるときは、◎5毫を押して電話帳の種別を選択します。
- 🥎 電話帳を選び、🎯 🕉 を押す。( 削除 )



🤁 🐔を押す。( 1件削除)

### 選んだグループ内のすべての電話帳を削除するとき

● ②② を押し、削除するグループを選び、● を押します。端末暗証番号(4~8桁の数字)
 を入力し、●を押します。

### すべての電話帳を削除するとき

● ③ を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、●を押します。

### 複数の電話帳をまとめて削除するとき

- 43を押し、削除したい電話帳を選び、●を押します。(メモリ番号、または画像(画像表示中の場合)が「☑」に変わります。選択を解除するときは、「☑」が表示されている電話帳を選び、●を押します。)
- 削除したい電話帳をすべて選び、③(完了)を押します。
- 最大50件まで選択できます。

/ 「はい」を選び、●を押す。

#### 削除しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

### お知らせ 電話帳の内容表示画面で操作するとき

- 削除したい電話帳を選び、⑩②ፌを押す。
- 2「はい」を選び、●を押す。

# グループ名・着信音・着信ランプ・静止画を設定する

● FOMAカード電話帳の場合、グループ名編集のみ設定できます。

## グループ名を登録 / 変更する < グループ名編集 >

電話帳で使用するグループ名を、変更することができます。

- お買い上げ時に登録されているグループ名は次のとおりです。 FOMA端末(本体)電話帳:「⑩(指定なし)」、「⑪グループ1」~「⑫グループ19」 FOMAカード電話帳:「⑩(指定なし)」、「⑪グループ1」~「⑩グループ10」
- ●「「□(指定なし)」は変更できません。
- 🚺 待受画面で、圖を押す。
  - 検索方法選択(『全 P.120)で設定した電話帳のリスト画面が表示されます。
  - FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えるときは、◎5毫を押して電話帳の種別を選択します。

### 電話帳の検索方法が「グループ検索」に設定されているとき

● グループを選択します。⑥②②を押し、操作4に進んでください。

# 



● 現在のグループ名が表示されます。

FOMAカード電話帳が選択されているとき

● ⑥ ⑥ を押します。

# 登録 / 変更するグループ名を選び、●を押す。



グループ設定画面

## ① (グループ名編集)を押し、グループ名を入力/修正する。



- グループ名の入力文字数は次のとおりです。 FOMA端末(本体)電話帳:最大全角10文字(半角20文字) FOMAカード電話帳:最大全角10文字(半角21文字) ただし、全角/半角が混在している場合や、半角カナが含まれている 場合は、最大10文字となります。
- FOMAカード電話帳のグループ名に半角記号を入力した場合は、自動的 に全角記号として登録されます。

# \_ ●を押す。

- グループ名が変更されます。
- 変更が終わったら、(②) (完了) を押します。

● 操作4で@®を1秒以上押してグループ名をすべて削除したあと、⑥を押し、⑥(完了)を 押します。お買い上げ時のグループ名に戻ります。

グループ内の相手の方から電話がかかってきたときの着信音や着モーション、メールが 送られてきたときの着信音を設定することができます。

- 着信音、メール着信音の優先順位については、P.113を参照してください。
- FOMAカード電話帳には設定できません。
- グループ設定画面を表示する。(『②P.130の操作1~3)
- (2点)を押す。(指定着信音選択)

### グループ指定メール着信音を選ぶとき

- (3歳)を押します。
- メール着信音に動画 / i モーションを設定することはできません。
- (1.₺)を押し、フォルダを選び、(●)を押す。(通常着信音)

### グループ指定着信音に着モーションを設定するとき

- ② を押し、フォルダを選び、● を押します。
- 映像のみ、またはテロップをつけた動画 / i モーション、再生制限のある動画 / i モーショ ンは、着信音に設定することはできません。
- 着信音設定が「不可」のiモーションは着信音に設定できません。( *『斉*『 アプリケーショ ン編』P.288)
- miniSDメモリーカードからFOMA端末(本体)にコピーしたiモーションは着信音に設定 できません。撮影した動画を着モーションに使用する場合は、FOMA端末(本体)に録画 してください。
- 利用したい着信音を選ぶ。
  - ● (確認)を押すと、着信音が再生されます。 (② (停止)を押すと再生が停止され、着信 音選択画面に戻ります。
- (3) (決定)を押す。
  - 着信音が設定されます。
  - 設定が終わったら(②)(完了)を押します。

- お知らせ 発信者番号を通知しない電話がかかってきたときは、通常の着信音が鳴ります。
  - グループ内のシークレット登録された相手の方から電話がかかってきたりメールを受信す ると、通常の着信音が鳴ります。グループ指定着信音 / グループ指定メール着信音の設定を 有効にするには、シークレットモード(CTP.134)を「ON」に設定してください。
  - グループメール着信音を設定するときは、相手のメールアドレスをドメイン名まで電話帳に 登録する必要があります。ただし、相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」 のときは、電話番号のみをメールアドレスとして登録してください。
  - ●映像と音を含んだ動画/iモーションを着モーションとして設定した場合、着信画面設定や ピクチャーコール設定に関係なく、動画 / i モーションの映像が表示されます。
  - 音のみの動画 / i モーションを着モーションとして設定した場合、着信画面には「電話着信 メイン 1 」の画像が表示されます。

グループ内の相手の方から電話がかかってきたり、メールが送られてきたとき、設定し た色で着信ランプを点滅させてお知らせすることができます。

- 着信ランプ、メール着信ランプの優先順位については、P.114を参照してください。
- FOMAカード電話帳には設定できません。

# グループ設定画面を表示する。(『②P.130の操作1~3)

(4点)を押す。(指定着信ランプ設定)

グループ指定メール着信ランプの色を選ぶとき

(5点)を押します。

# 着信ランプの色を選び、●を押す。

- 色を選ぶたびに、ピクチャーライト/着信ランプの色が変わります。
- 着信ランプの色が設定されます。
- 設定が終わったら、(事)(完了)を押します。

- お知らせ 発信者番号を通知しない電話がかかってきたときは、通常の着信ランプの色で点滅します。
  - グループ内のシークレット登録された相手の方から電話がかかってきたり、メールを受信する と、通常の着信ランプの色で点滅します。グループ指定着信ランプ/グループ指定メール着信 ランプの設定を有効にするには、シークレットモード(『②P.134)を「ON」に設定してください。
  - グループメール着信ランプを利用するときは、相手のメールアドレスをドメイン名まで電話 帳に登録する必要があります。ただし、相手のメールアドレスが「携帯電話番号 @docomo.ne.ip」のときは、電話番号のみをメールアドレスとして登録してください。
  - 指定メール着信ランプを選択したときは、「型ランダム」は表示されません。

## グループごとの画像を設定する<グループ指定ビクチャーコール設定>

グループ内の相手の方から電話がかかってきたとき、設定した画像を表示させてお知ら せすることができます。

- 画像の優先順位については、P.115を参照してください。
- FOMAカード電話帳には設定できません。

# グループ設定画面を表示する。( 🖙 **P.130**の操作 1 ~ 3 )

(6点)を押す。(ピクチャーコール設定)

● ピクチャーコール設定画面が表示されます。

(1.₺)(イメージ)を押し、フォルダを選び、(●)を押す。

### 動画 / iモーションを設定するとき

- (2点)を押し、フォルダを選び、(●)を押します。
- 音声のみ、またはテロップをつけた動画 / iモーション、再生制限のある動画 / iモーショ ンは、着信音に設定することはできません。
- miniSDメモリーカードからFOMA端末(本体)にコピーしたiモーションは着信音に設定 できません。撮影した動画を着モーションに使用する場合は、FOMA端末(本体)に録画 してください。

### カメラで撮影するとき

- (3歳)を押し、カメラで撮影します。
- カメラの撮影方法について詳しくは、『アプリケーション編』P.219 ~ P.230を参照してください。

#### 画像の設定を解除するとき

- 4歳を押します。
- 設定する画像を選び、🗐 (決定)を押す。
  - 画像が登録されます。
  - 設定が終わったら、● (完了)を押します。

- お知らせ 発信者番号を通知しない電話がかかってきたときは、通常の電話着信画面が表示されます。
  - グループ内のシークレット登録された相手の方から電話がかかってくると、通常の電話着信 画面が表示されます。グループピクチャーコールの設定を有効にするには、シークレット モード(『TP.134)を「ON」に設定してください。
  - 設定できない画像には、斜線が表示されて選択できません。リスト表示のときはグレーで表 示されます。

### シークレットモード

# 他人に見られたくない電話帳を守る

シークレットデータに設定した電話帳は、端末暗証番号(ជਿ P.183)を入力してFOMA 端末をシークレットモードにしない限り、呼び出しができなくなりますので、他の人に 見られたくない電話帳を守ることができます。

● FOMAカード電話帳には、シークレットデータとして登録することができません。

## シークレットデータとして登録する<シークレット登録>

電話帳の入力画面( ヒ´デ P.107 ~ P.110 )で、「 ┗━ 」の行を選び、 ● を押す。



(1.2)を押す。(ON:シークレット登録する)

### 通常の電話帳に戻すとき

- ② を押します。
- ◉(完了)を押す。
  - このあと、同じメモリ番号に登録するときは、● を押し、「はい」を選び を押します。 別のメモリ番号に登録するときは、登録するメモリ番号を入力して、電話帳の登録を完了 してください。( © P.110)

- お知らせ メモリ番号「000」~「099」に登録した電話帳をシークレットデータに設定すると、シー クレットモード(CTP.134)にしないとツータッチダイヤルで電話をかけることはできま
  - シークレットデータに設定されている電話帳のメールアドレスも、シークレットモードにし ないと呼び出すことはできません。

- シークレットモード(『全P.134)を設定した状態で、通常の電話帳と同様の操作で呼び出 します。(電話帳リスト画面でシークレットデータを選ぶと、「®→」が点滅します。)
- 呼び出したあとは、発信や編集など、通常の電話帳と同様の操作を行うことができます。 リダイヤル、着信履歴、送信アドレス履歴、受信アドレス履歴、スケジュールでの表示
- シークレットデータに設定した電話帳の電話番号やメールアドレスの場合、名前は表示され ず、電話番号やメールアドレスが表示されます。名前を表示させるには、シークレットモー ドを「ON」に設定してください。

## シークレットモードを設定 / 解除する

シークレットモードを設定すると、「∞」が点灯し、シークレットデータと通常の電話帳が呼び出せるようになります。

- シークレットモードを解除すると、通常の電話帳のみを呼び出すことができます。
- 電源を切ると、シークレットモードは解除されます。
- お買い上げ時は、「OFF」(解除)に設定されています。



③セキュリティ ◆ 入力した端末暗証番号は、「メ┪」で表示されます。

<mark>う</mark> 👊 を押す。( ON:設定する )

### 解除するとき

● ②髪を押します。「∞」が消灯します。

お知らせ
 グループ内のシークレット登録された相手の方から電話がかかってきたりメールを受信すると、通常の着信音が鳴ります。指定着信音 / 指定メール着信音設定やグループ指定着信音 / グループ指定メール着信音の設定を有効にするには、シークレットモードを「ON」にしてください。

● グループ内のシークレット登録された相手の方から電話がかかってきたり、メールを受信すると、通常の着信ランプの色で点滅します。指定着信ランプ設定/指定メール着信ランプ設定やグループ指定着信ランプ/グループ指定メール着信ランプの設定を有効にするには、シークレットモードを「ON」にしてください。

# 少ないボタン操作で電話をかける

- メモリ番号000~099に登録した電話帳は、簡単な操作で電話をかけることができます。
- 雷話帳に雷話番号が複数登録されている場合は、1件目に登録されている番号がダイヤルさ れます。
- 番号非通知や番号通知、プレフィックス選択など、電話帳の内容表示画面から行う操作はで きません。
- FOMAカード電話帳の登録先に、ツータッチダイヤルで電話をかけることはできません。

## 待受画面で、メモリ番号の下1桁または下2桁の数字を押す。



- ▶ メモリ番号000~009に登録した場合は、下1桁の数字に対応する② ~ (9歳)を押します。
- ▶ メモリ番号010~099に登録した場合は、下2桁の数字に対応する。 (1.4)(の たき) ~ (9 歳)(9 歳)を押します。

# (♥ ≦)を押す。



- 指定したメモリ番号の電話帳に登録されている電話番号がダイヤルさ れます。
- テレビ電話のときは、®を押します。

- お知らせ 電話帳のPIMロック中は、ツータッチダイヤルを使用できません。(『愛 P.194)
  - メモリ番号 000 ~ 099 に電話帳をシークレットデータとして登録した場合は、あらかじめ シークレットモードに設定しておかないと、ツータッチダイヤルで電話をかけることはでき ません。( © P.133、P.134 )

# 電話帳をFOMAカードに保存する

FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で、電話帳のデータをコピーすることができます。

- データのコピー中は、音声電話やテレビ電話の発信、メールの送信やiモード接続はできません。また、アシスタントビュー機能を使って他の機能を起動することもできません。音声電話やテレビ電話の着信、メールの受信をすることはできます。
- 電話帳種別選択(『愛P.119)を、あらかじめ「本体電話帳」に設定しておいてください。

## FOMA端末(本体)電話帳をFOMAカード内の電話帳にコピーする

- 🧻 待受画面で、🖺を押し、電話帳を選ぶ。
  - コピーしたいデータを選びます。

### 電話帳の内容を確認してからコピーするとき

- ●を押して電話帳の内容表示画面を表示し、® ※ を押します。そのあと、操作4へ進みます。
- う (FOMAカードへコピー)



🤰 📆を押す。( 1件コピー)

### 選択コピーするとき

- ②②を押し、コピーしたい電話帳を選び、⑥を押します。(メモリ番号、または画像(画像表示中の場合)が「☑」に変わります。選択を解除するときは、「☑」が表示されている電話帳を選び、⑥を押します。)
  - コピーしたい電話帳をすべて選び、③ (完了)を押します。
- 最大50件まで選択できます。

/ 「はい」を選び、●を押す。

■ コピーが開始されます。

#### コピーしないとき

●「いいえ」を選び、●を押します。

- お知らせ FOMAカードが挿入されていない場合、この機能を利用することはできません。
  - FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号/メールアド レスの件数が異なるため、FOMA端末(本体)に登録された2番目以降の電話番号/メール アドレスはFOMAカードへコピーできません。また、使える文字や文字数も異なるため、コ ピーできないことがあります。コピーできないデータがあるときは、「一部コピーできない データがあります。コピーしますか?」というメッセージが表示されます。「はい」を選び、 ●を押すと、1番目の電話番号/メールアドレスがコピーされます。
  - シークレットデータとして登録された雷話帳は、シークレットモードにしないとFOMAカー ドヘコピーできません。
  - FOMA端末(本体)に登録した電話帳をFOMAカードにコピーすると、各項目は次のように 登録されます。
    - FOMA端末(本体)の「姓」と「名」が合わせてFOMAカードの「名前」に登録されま す。全角10文字(半角21文字)を超えた分は破棄されます。
    - FOMA端末(本体)の「姓」のフリガナと「名」のフリガナが合わせてFOMAカードの フリガナに全角カナ文字で登録されます。さらに、FOMAカードにコピーした電話帳を FOMA端末(本体)にコピーすると、フリガナは半角カナで登録されます。
    - 電話番号に「p」および「+」が含まれている場合、FOMAカードにコピーすると「p」お よび「+」は除いて登録されます。
    - FOMA端末(本体)電話帳のグループ名と同じグループ名がFOMAカード電話帳にある ときは、そのまま登録されます。同じグループ名がないときは「(指定なし)」となりま す。なお、全角記号と半角記号は別文字として扱われます。
  - FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、利用できる文字の種類が異なるため、一部の利用 できない文字がスペースに変換される場合があります。
  - 電話帳データをコピーしても転送元のデータは残ります。
  - データのコピー中に転送先の最大登録(保存)件数を超えたときは、「メモリがいっぱいで す これ以上登録できません」というメッセージが表示されます。すでに登録(保存)され ているデータの中で、不要なものを削除した後、コピーされなかったデータのコピーをやり 直してください。

## FOMAカード内の電話帳をFOMA端末(本体)電話帳にコピーする

雷話帳種別選択(『愛P.119)をあらかじめ「FOMAカード雷話帳」に設定しておいてく ださい。

待受画面で、⑥を押し、コピーしたいデータを選ぶ。

#### 雷話帳の内容を確認してからコピーするとき

- を押して電話帳の内容表示画面を表示し、⑥②ごを押します。そのあと、操作4へ進み ます。
- ⑩ ▽ を押す。(本体へコピー)



# (1点)を押す。(1件コピー)

#### 選択コピーするとき

- ②※を押し、コピーしたい電話帳を選び、●を押します。(メモリ番号、または画像(画像) 表示中の場合)が「🗸」に変わります。選択を解除するときは、「🗸」が表示されている雷 話帳を選び、●を押します。)
  - コピーしたい電話帳をすべて選び、(\*\*)(完了)を押します。
- 最大50件まで選択できます。

# 「はい」を選び、・を押す。

■ コピーが開始されます。

### コピーしないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

- お知らせ FOMAカードに登録した電話帳をFOMA端末(本体)にコピーすると、各項目は次のように 登録されます。
  - FOMAカード電話帳の名前、フリガナは「姓」と「名」の区別がないため、FOMA端末 (本体)電話帳の「姓」、「姓」のフリガナとして登録されます。
  - FOMAカードに登録した電話帳をFOMA端末(本体)にコピーすると、フリガナは半角 カナで登録されます。
  - FOMAカード電話帳の電話番号、メールアドレスは、FOMA端末(本体)電話帳のそれ ぞれ1件目に保存されます。
  - FOMAカード電話帳のグループ名と同じグループ名がFOMA端末(本体)電話帳にある ときは、そのまま登録されます。同じグループ名がないときは、「(指定なし)」となります。
  - メモリ番号は010~749 000~009の順で、使用していないメモリ番号が割り当てられ ます。
  - 他のFOMA端末で登録したFOMAカードのデータを本FOMA端末にコピーする場合、半角英 数記号(。「」、・・・を除く)以外のラテン文字、ギリシャ文字、一部の記号または区点コー ド一覧にない全角文字はスペースで表示されます。

### メモリ確認

# 電話帳の登録状況を確認する

雷話帳の登録件数、シークレットデータの件数などを確認することができます。

待受画面で、(●)3 ♣ 1.₺ を押す。



- 本体メモリ確認画面が表示されます。
- (→)を押すと、他の機能のメモリ使用状況を確認することもできます。
- (in (miniSD) を押すとminiSDメモリーカードメモリ確認画面が表示さ れます。
- もう一度 ③ (FOMAカード)を押すと、FOMAカードメモリ確認画面 が表示されます。
- インジケータおよび目盛りは目安です。

お知らせ ● シークレットデータの件数を確認するには、あらかじめシークレットモードを「ON」に設 定してください。

# 電話から鳴る音を消す

公共の場所などで電話の音を周囲に出したくないときは、マナーモードを利用しましょう。ボタン1つでFOMA端末から音が鳴らないようにすることができます。

- マナーモード設定中も、カメラのシャッター音、動画の録画開始音 / 停止音は鳴ります。ただし、キャラ電撮影 ( 咥奢 『アプリケーション編』 P.98 ) のときは鳴りません。
- マナーモードを設定すると、以下の機能のON/OFFが次のように設定されます。この設定は、 オリジナルマナーモードで変更できます。(『全ア.140)

機能	設定
伝言メモ	ON
着信バイブレータ	ON
マナートーク	ON

### マナーモードを設定する

待受画面、通話中、着信中のいずれかで、#350を1秒以上押す。



- ●「設定しました」と表示され、マナーモードになります。(「図」点灯)
- 着信中に操作したときは、着信音が止まり、マナーモードが設定されます。この設定は以降も有効となります。電話に出ないと、相手の方の用件が録音されます。 ただし、すでに3件の伝言メモ/音声メモが録音されている場合は、伝言メモは設定されません。なお、(全)を押すと電話に出ることができます。

### マナーモード設定時の待受中、着信中は(お買い上げ時の状態)

- 次の音は鳴らなくなります。 ボタン確認音 エラー音(ピッピッピッ
  - ボタン確認音、エラー音(ピッピッピッ) 警告音、ウェイクアップ音、メロディ再生音(確認画面を表示) i アプリのメロディ/効果音、オープン音、クローズ音、充電開始/完了音、電池残量確認音、応答保留音、オートフォーカス音、通話中保留音、バーコード認識音など
- ◆ 次の音はバイブレータによるお知らせに変わります。各種着信音、アラーム音、タイマー音など
- 伝言メモが自動的に設定されます。また、メニュー操作による伝言メモの設定 / 解除(『全で P.79)はできません。

## マナーモードを解除する

待受画面、通話中、着信中のいずれかで、(#55)を1秒以上押す。



●「解除しました」と表示され、マナーモードが解除されます。(「221」消灯)

- お知らせ マナーモードを設定していないときに着信音を止めたいときは(クイックサイレント)
  - 着信中に#変を押します。その着信に限り、着信音を止めることができます。
  - 着信中に⑩を押すと着信音が止まり、サブメニューが表示されます。着信拒否、伝言メモ 録音、着信転送、留守転送を選ぶことができます。
  - FOMA端末を閉じているときは、⑩(背面中央ボタン)を1秒以上押します。

#### マナートークについて

● 通話中にマナーモードを設定すると、マイクの感度が高くなり、小さな声でお話しできます。ただし、ハンズフリーでの通話中は、マナートークを設定していてもマイク感度は変わりません。

# マナーモードを変更する

マナーモード設定時に、自動的に設定される機能(伝言メモ、着信バイブレータ、マナー トークモード)の「ON」/「OFF」を設定することができます。

● お買い上げ時は、いずれも「ON」(設定)に設定されています。

待受画面で、(●)(1.2)(4 5)を押す。



- 伝言メモを解除するときは、②②を押す。(OFF:解除する)
  - 着信バイブレータ画面が表示されます。

伝言メモを設定するとき

- (1.点)を押します。
- 着信バイブレータを解除するときは、②②を押す。(OFF:解除する)
  - ▼ マナートーク画面が表示されます。

着信バイブレータを設定するとき

- (1.点)を押します。
- マナートークを解除するときは、②ふを押す。(OFF:解除する)

マナートークを設定するとき

● ① を押します。

- お知らせ オリジナルマナーモードの伝言メモを「OFF」に設定していても、伝言メモ(『宮 P.79)を 「ON」に設定していると、伝言メモが動作します。
  - マナーモード設定中でも、オリジナルマナーモードを変更することができます。

マナーモード設定時の通話中はマイクの感度が高くなり、小さな声でお話しできるようにな ります。ただし、ハンズフリーでの通話中は、マナートークを設定していてもマイク感度は 変わりません。

# 着信やアラームを振動で知らせる

着信音やアラーム音を鳴らしたくないときは、バイブレータを設定しましょう。 3 種類の中から選んだ振動またはメロディとの連動で着信やアラームをお知らせすることができます。

- 電話の着信とメールの着信で、それぞれ別々に設定することができます。
- バイブレータを設定すると、アラーム動作時も振動でお知らせします。
- アラーム動作時のバイブレータは着信バイブレータの設定に従います。
- バイブレータと音量の設定は連動していません。着信音やアラーム音を鳴らしたくないときは、音量を「SILENT」に設定する必要があります。バイブレータ設定中でも音量は別途設定できます。(『全でできます。)
- メロディに設定されているバイブレータを利用することもできます。(メロディ連動)
- お買い上げ時は、電話、メール共に「OFF」に設定されています。
- **1** 待受画面で、**●** 1.₺ 3₺ を押す。



# 🥎 🛈 🕭 を押す。( 着信バイブレータ )

● 着信バイブレータ画面が表示されます。

メールの着信バイブレータを設定するとき

② を押します。

# 🤰 バイブレータの種類を選び、を押す。

- (②でパターン 1 ~ 3 を選ぶと、動作を確認することができます。(動作確認中はピクチャーライト / 着信ランプが点滅します。)
- 設定できるパターンは次のとおりです。

OFF	バイブレータは動作しません。
パターン 1	約0.8秒振動 約0.8秒停止のくり返し
パターン 2	約0.3秒振動 約0.3秒停止 約0.3秒振動 約1秒停止のくり返し
パターン3	連続振動
メロディ 連動	<ul> <li>● バイブレータが動作するように作成されているメロディを着信音にしているとき、メロディからの指示でバイブレータを動作させる機能です。</li> <li>● バイブレータが動作するように作成されていないメロディを着信音にすると、「パターン1」で振動します。</li> </ul>

- お知らせ バイブレータを設定した場合、机の上等にFOMA端末を置いておくと、着信があったとき落 下する恐れがありますのでご注意ください。
  - バイブレータを設定しても、Flash画像(『②アプリケーション編』P.61)の効果音が鳴る 場合は、振動しません。
  - マナーモード中にマナー設定の着信バイブレータを「ON」に設定し、バイブレータ設定を 「OFF」に設定している場合、バイブレータは「パターン1」で振動します。
  - GIFアニメーション(内蔵の場合は、待受画面メイン9)、Flash画像(内蔵の場合は、待受 画面メイン 7、8)を待受画面に設定した場合、「**½**(」はアニメーションが終了するまで表 示されません。

# 応用操作編

● 電話機能を利用する	144
<ul><li>● 音の設定を変更する</li></ul>	158
<ul><li>ディスプレイの表示やボタンの設定を変更する</li></ul>	165
●携帯電話の操作を制限する	183
<ul><li>● タイマー機能を利用する</li></ul>	199
● スケジュールを登録する	208
● ToDoリストを登録する	230
● その他の機能を利用する	236
<ul><li>▼ルチアクセス・アシスタントビュー</li></ul>	255

# 呼出動作をすぐに開始しないようにする

電話帳に登録されていない相手の方(相手の方が電話番号を通知してこない場合も含む) から電話がかかってきたとき、あらかじめ設定した秒数後に着信音が鳴るように設定す ることができます。無音時間中は、メインディスプレイのみに着信画面が表示されます。

- 無音時間を設定した場合、呼出開始前に切れた電話を、着信履歴に表示するかどうかを設定 することもできます.
- お買い上げ時は、「00秒」(すぐに着信音を鳴らす)に設定されています。
  - 待受画面で、 **1.₺ 7 ₺**を押す。



無音時間(2桁:00~99秒)を入力し、(●)を押す。



(1.4g)を押す。(ON:着信履歴に表示する)

### 着信履歴に表示しないとき

② を押します。

- お知らせ 不在着信履歴表示を「OFF」に設定した場合は、着信履歴で⑩⑨⑪ (全表示)を押すとす べての履歴を見ることができます。このあと、着信履歴で (1) (限定表示)を押すと再 び履歴を表示させないようにできます。
  - 伝言メモや留守番電話サービスを設定しているとき、無音時間設定を優先させるためには、 伝言メモや留守番電話サービスの呼出時間より短く設定してください。
  - 電話帳のPIMロック中は、電話帳登録している相手の方からの電話でも無音時間設定の動作 となります。
  - 無音時間設定と電話帳登録外着信拒否を同じに設定した場合、電話帳登録外着信拒否を優先 して動作します。

電話帳の中から指定した、特定の相手の方からの電話だけをつながるようにすることができます。それ以外の電話番号からの電話(相手の方が電話番号を通知してこない場合も含む)は、つながらなくなります。

電話帳指定着信許可を設定するには、登録されている電話帳から着信許可するすべての 相手先電話番号をリストに登録し、そのあとで一括して設定します。

- 電話帳指定着信許可に設定している相手の方が発信者番号を通知してこなかった場合、電話はつながりませんので、ガイダンスの案内により「番号の通知のお願い」を行う、番号通知お願いサービスも併せて設定することをおすすめします。
- 電話帳指定着信拒否、電話帳登録外着信拒否、非通知設定着信拒否、公衆電話着信拒否、通知不可能着信拒否、TV電話着信拒否を設定しているときは、電話帳指定着信許可は設定できません。
- 着信許可以外の相手の方へは、話中音が流れます。このとき、ディスプレイに「着信あり」と表示され、着信履歴に名前または電話番号が記憶されます。
- 電話帳のPIMロック中は動作せず、すべての電話がつながります。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- FOMAカード電話帳の電話番号は設定できません。FOMA端末(本体)電話帳に登録された電話番号のみ設定できます。

## 着信を許可する電話番号を登録する

電話帳指定着信許可の相手先電話番号は、最大20件まで登録することができます。

待受画面で、● ⑥ ③ ⑤ を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を 入力し、● を押す。



◆ 入力した端末暗証番号は、「★」で表示されます。

- 🥎 👊 を押す。( 電話帳指定着信許可)
  - 雷話帳指定許可画面が表示されます。

「電話帳指定拒否を解除してください」と表示されたとき

- 電話帳指定着信拒否が設定されています。解除してからやり直してください。(『全P.148)
- 「着信拒否設定を解除してください」と表示されたとき
- 電話帳登録外着信拒否、非通知設定着信拒否、公衆電話着信拒否、通知不可能着信拒否、TV 電話着信拒否のいずれかの着信拒否が設定されています。解除してからやり直してください。
- 🤰 ③🕯を押す。(リスト登録)
  - すでに他の方を登録しているときは、名前が表示されます。

「PIMロック中です」と表示されたとき

- 電話帳のPIMロックが設定されています。解除してからやり直してください。(『全P.194)
- / 登録するリストの番号を選び、●を押す。
  - 電話帳リスト画面が表示されます。

# 電話帳リスト画面で、登録する相手先電話番号を選ぶ。

● 選択された電話番号のみが登録されます。

# (●)を押す。



● 電話帳指定着信許可の相手先電話番号として、電話帳のリスト画面で 表示されている電話番号が登録されます。(登録リストには、電話帳の 名前が登録されます。)

● 続けて、他の相手先電話番号を登録するときは、操作4~6をくり返 します。

### 電話帳指定着信許可を利用するには

● このあと、電話帳指定着信許可を設定します。

### 登録リスト画面

- お知らせ 電話帳指定着信許可のリストに登録した電話帳を修正・削除すると、登録した内容も修正・ 削除されます。ただし、電話帳指定着信許可に設定している場合は、電話帳の修正・削除 (グループ内全件削除・全件削除は可能)は行えません。
  - 番号通知お願いサービスについては、P.280を参照してください。
  - 電話帳リスト画面で静止画を表示している場合、電話番号は1つ目の電話番号の16桁まで しか表示されません。電話番号をすべて表示したい場合は、電話帳リスト画面で
    (・) (確認) を押し、内容表示画面を表示するか、 (๑) 🕰 (表示切替)を押して、操作を行ってください。

- 操作4で削除する相手先を選び、 ●を押す。
- 2 ② を押し、「はい」を選び、 ●を押す。

- 操作4で変更する相手先を選び、●を押す。
- ☑ 1点を押し、変更する電話番号を選び、●を押す。

# 指定した番号からの着信を許可する

- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- 待受画面で、● 6 3 5 を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を 入力し、(●)を押す。
  - ◆ 入力した端末暗証番号は、「★」で表示されます。
- ① を押す。(電話帳指定着信許可)
  - 電話帳指定許可画面が表示されます。

「電話帳指定拒否を解除してください」と表示されたとき

- 電話帳指定着信拒否が設定されています。解除してからやり直してください。( © P.148)
- 「着信拒否設定を解除してください」と表示されたとき
- 雷話帳登録外着信护否、非诵知設定着信护否、公衆雷話着信护否、诵知不可能着信护否、TV 電話着信拒否のいずれかの着信拒否が設定されています。解除してからやり直してください。

(1./2)を押す。(ON:設定する)

● リスト登録をしていないときはリスト登録画面が表示されます。リスト登録が終わると電 話帳指定着信許可が設定されます。

### 解除するとき

(2点)を押します。

### 「PIMロック中です」と表示されたとき

● 電話帳のPIMロックが設定されています。解除してからやり直してください。(『愛P.194)

# 指定した電話番号からの電話を受けない

電話帳の中から指定した、特定の相手の方からの音声電話やテレビ電話をつながらないようにすることができます。それ以外の電話番号からの電話(相手の方が電話番号を通知してこない場合も含む)はつながります。

電話帳指定着信拒否を設定するには、登録されている電話帳から着信拒否するすべての 相手先電話番号をリストに登録し、そのあとで一括して設定します。

- ■電話帳指定着信拒否に設定している相手の方が発信者番号を通知してこなかった場合、電話はつながります。ガイダンスの案内により「番号の通知のお願い」を行う、番号通知お願いサービスや、非通知理由別着信拒否も併せて設定することをおすすめします。
- 電話帳指定着信許可を設定しているときは、電話帳指定着信拒否は設定できません。
- 電話帳のPIMロック中は動作せず、すべての電話がつながります。
- 拒否した相手の方へは、話中音が流れます。このとき、ディスプレイに「着信あり」と表示され、着信履歴に名前などが記憶されます。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- FOMAカード電話帳の電話番号は設定できません。FOMA端末(本体)電話帳に登録された電話番号のみ設定できます。

## 着信を拒否する電話番号を登録する

電話帳指定着信拒否の相手先電話番号は、最大20件まで登録することができます。

待受画面で、● ⑥ ③ ⑤ を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、● を押す。



◆ 入力した端末暗証番号は、「★」で表示されます。

- 🥎 🛂を押す。( 電話帳指定着信拒否)
  - 電話帳指定拒否画面が表示されます。
  - 「電話帳指定許可を解除してください」と表示されたとき
  - 電話帳指定着信許可が設定されています。解除してからやり直してください。( © P.146)
- 🤰 🐠を押す。( リスト登録 )
  - すでに他の方を登録しているときは、名前が表示されます。

「PIMロック中です」と表示されたとき

- 電話帳のPIMロックが設定されています。解除してからやり直してください。(『愛P.194)
- <mark>/</mark> 登録するリストの番号を選び、<mark>●</mark>を押す。
  - 電話帳リスト画面が表示されます。
- - 選択された電話番号の方のみが登録されます。

# ●を押す。



### ● 続けて、他の相手先電話番号を登録するときは、操作4~6をくり返 します。

● 電話帳指定着信拒否の相手先電話番号として、電話帳のリスト画面で 表示されている電話番号が登録されます。(登録リストには、電話帳の

### 電話帳指定着信拒否を利用するには

名前が登録されます。)

● このあと、電話帳指定着信拒否を設定します。

- お知らせ 電話帳指定着信拒否のリストに登録した電話帳を修正・削除すると、登録した内容も修正・ 削除されます。ただし、電話帳指定着信拒否に設定している場合は、電話帳の修正・削除 (グループ内全件削除・全件削除は可能)は行えません。
  - 番号通知お願いサービスについては、P.280を参照してください。
  - 非通知理由別着信拒否については、P.150を参照してください。
  - 電話帳リスト画面で静止画を表示している場合、電話番号は1つ目の電話番号の16桁まで しか表示されません。電話番号をすべて表示したい場合は、電話帳リスト画面で⑥(確認) を押し、内容表示画面を表示するか、 (@) (全急) (表示切替) を押して、操作を行ってください。

■ 操作4で削除する相手先を選び、●を押す。 ② (2歳)を押し、「はい」を選び、 ⑥を押す。

- 操作4で変更する相手先を選び、●を押す。
- ☑ 1点を押し、登録する電話番号を選び、●を押す。

## 指定した番号からの着信を拒否する

- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- 待受画面で、● 6歳3歳を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を 入力し、●を押す。
  - 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。
- (2点)を押す。(電話帳指定着信拒否)
  - 電話帳指定拒否画面が表示されます。
  - 「電話帳指定許可を解除してください」と表示されたとき
  - 電話帳指定着信許可が設定されています。解除してからやり直してください。(『愛P.146)
- (1.🔊を押す。(ON:設定する)
  - リスト登録をしていないときはリスト登録画面が表示されます。リスト登録が終わると電 話帳指定着信拒否が設定されます。

### 解除するとき

③♣を押します。

### テレビ電話のみを拒否するとき

② を押します。

### 「PIMロック中です」と表示されたとき

● 電話帳のPIMロックが設定されています。解除してからやり直してください。( © P.194 )

# 電話帳未登録の相手からの電話を受けない

電話帳に登録されていない相手の方からの電話をつながらないように設定できます。

- 動力イダンスの案内により「番号通知のお願い」を行う、番号通知お願いサービスも併せて設 定することをおすすめします。
- お買い上げ時は、「許可」に設定されています。
- 待受画面で、● 6 3 3 を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を 入力し、●を押す。



◆ 入力した端末暗証番号は、「★」で表示されます。

# ③ を押す。(電話帳登録外)

● 電話帳登録外拒否画面が表示されます。

「電話帳指定許可を解除してください」と表示されたとき

- 電話帳指定着信許可が設定されています。解除してからやり直してください。( © P.146) 「PIMロック中です」と表示されたとき
- 電話帳のPIMロックが設定されています。電話帳のPIMロックを解除してからやり直してく ださい。( © P.194 )
- ② を押す。(拒否)

### 許可するとき

(1.点)を押します。

- お知らせ 相手の方には、話中音が流れます。このとき、ディスプレイに「着信あり」と表示され、着 信履歴に記憶されます。
  - 無音時間設定と電話帳登録外着信拒否を同時に設定した場合、電話帳登録外着信拒否を優先 して動作します。

# 発信者番号のわからない電話を受けない

発信者番号が通知されない着信があった場合、電話番号が通知されない理由 (非通知理由)が通知されます。非通知理由によって、電話を受けないように設定できます。

- 着信拒否として指定した非通知理由に該当する相手の方から、電話がかかってきた場合、電話はつながらなくなります。それ以外の非通知理由の場合はつながります。着信拒否の相手の方へは、話中音が流れます。このとき、ディスプレイに「着信あり」と表示され、着信履歴に非通知理由が記憶されます。
- ガイダンスの案内により番号の通知のお願いを行う番号通知お願いサービスも併せて設定することをおすすめします。なお、テレビ電話着信時は番号通知お願いサービスを「開始」に設定しても、番号通知お願いガイダンスが流れず、通常のテレビ電話着信になります。(番号通知お願いサービスはご利用になれません。)
- 電話帳指定着信許可を設定しているときは、非通知理由別着信拒否は設定できません。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- お買い上げ時は、いずれの非通知理由別着信拒否も「許可」に設定されています。

### ■ 非通知理由別の種類

非通知設定	発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合。
公衆電話	公衆電話などから発信した場合。
通知不可能	海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信な ど、発信者番号を通知できない相手から発信した場合。(ただし、経由 する電話会社などにより発信者番号が通知される場合もあります。)



● 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。

2 非通知理由の種類(型非通知設定、5公衆電話または6通知不可能)
を選び、●を押す。

「電話帳指定許可を解除してください」と表示されたとき

- 電話帳指定着信許可が設定されています。解除してからやり直してください。( © P.146)
- 🤾 💷を押す。( 拒否 )

許可するとき

①1.50を押します。

テレビ電話を受けないように設定できます。

- お買い上げ時は、「許可」に設定されています。



■ 図 着信拒否/許可設定 ■ ◆ 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。

- フ添を押す。(TV電話)
  - 「電話帳指定許可を解除してください」と表示されたとき
  - 電話帳指定着信許可が設定されています。解除してからやり直してください。( © P.146)
- (担否)
  - 許可するとき
  - ① 1.益を押します。

サブアドレスを指定して電話をかけられるように設定できます。ISDN端末に電話をかけるときに、特定の端末を呼び出すことができます。

- お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- サブアドレスとは、1 つのISDN回線に接続された複数のISDN端末を呼び分けるために付けられた番号です。また、M-Stage Vライブでコンテンツを選択するときにも利用します。
- **1** 待受画面で、●5髪@髪を押す。



### 解除するとき

② を押します。

## ■ サブアドレスを指定して電話をかける

サブアドレスは、電話番号のあとに変った付けてダイヤルします。

- 電話番号とサブアドレスは相手の方にお問い合わせください。
- 1 待受画面で、電話番号、🖅 、サブアドレスの順にダイヤルする。

7 🕳を押す。

お知らせ ● 電話番号の先頭に変えを入力したときは、変り以降は電話番号とみなされます。

「184」「186」「★31#」「#31#」、プレフィックス設定で付加された番号のあとに受った人力したときは、受回以降は電話番号とみなされます。

# 周囲の騒音を抑えて诵話を明瞭にする

ノイズキャンセラを設定すると、通話中に周囲の騒音を抑えることで、通話が明瞭に行 えるようになります。

- ノイズキャンセラはテレビ電話中も有効です。
- お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- 待受画面で、 (•) (5 ½) (1.½) を押す。
  - ノイズキャンセラ画面が表示されます。
- (1.2g)を押す。(ON:設定する)

### 解除するとき

- (2歳)を押します。
- お知らせ 通常は、「ON」でのご使用をおすすめします。
  - ノイズキャンセラでは、通話を明瞭にするために音声の加工処理をしています。周囲のノイ ズ状態や、話しかたにより、音声の聞こえかたが変わることがあります。

# 途切れた通話を自動的に再接続する

トンネルやビルの影などでは一時的に電波の状態が悪くなり、電話が途切れることがあ ります。すぐに電波状態がよくなった場合に自動的に再接続して、通話を継続できるよ うにします。再接続時はアラーム音でお知らせします。

- アラーム音は、高音 / 低音 / アラームなしから選ぶことができます。
- 再接続機能はテレビ電話中も有効です。
- お買い上げ時は、「アラームあり(高音)」に設定されています。
- 待受画面で、(●)(5氪)(2氪)(1億)を押す。
  - 再接続設定画面が表示されます。
- (1.4)を押す。(アラームあり(高音))

### 低音にするとき

(2歳)を押します。

アラーム音を鳴らさないとき

(3歳)を押します。

- お知らせ 電波の状態により、再接続可能な時間は異なります。目安としては約10秒間です。
  - 再接続されるまでの間(最長10秒間)は、相手の方は無音状態になります。また、この間 も通話料金がかかります。

電波状態等の関係で、通話が途中で切れそうなとき、直前にアラーム音でお知らせします。

- 通話品質アラームは音声電話のみに対応しています。
- アラーム音は、高音 / 低音 / アラームなしから選ぶことができます。
- お買い上げ時は、「アラームあり(高音)」に設定されています。
- **1** 待受画面で、● 5 巻 2 巻 を押す。
  - 通話品質アラーム画面が表示されます。
- 🥎 🐔を押す。(アラームあり(高音))

### 低音にするとき

② を押します。

### アラーム音を鳴らさないとき

- (3歳)を押します。
- お知らせ 急に通話品質が悪くなったときは、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしまうこともあります。
  - テレビ電話中は、アラームは鳴りません。

### 通話保留音

# 通話中の保留音を設定する

通話を保留にしたとき、相手の方へ流す保留音を「保留メロディ 1 」または「保留メロディ 2 」に設定することができます。

- 通話中の保留音は受話音量と同じ音量で流れます。
- お買い上げ時は、「保留メロディ1」に設定されています。
- 1 待受画面で、● (1.6)(8元)(2元)を押す。



↑ 保留音を選び、●を押す。

- ③ (再生)を押すと、保留音が再生されます。もう一度③ (停止)を押すと、再生が停止され、元の画面に戻ります。
- ●「保留メロディ1」にMAHLER GUSTAVのADAGIETTOを使用しています。

電話機能を利用する

# 応答保留ガイダンスを設定する

応答保留中に相手の方へ流れるガイダンスを設定できます。応答保留音1(日本語) 応答保留音2(英語)から選択することができます。

応答保留音 1 ...「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」

応答保留音 2 ...「I can't take your call now. Please hold the line for a moment or call me back later, thank you.」

● お買い上げ時は、「応答保留音1」に設定されています。

1 待受画面で、● 1.₺ 8₺ 1.₺ を押す。



🥤 🐔を押す。(応答保留音1)

● ③ (再生)を押すと、応答保留音が再生されます。もう一度 ⑥ (停止)を押すと、再生が停止され、元の画面に戻ります。

英語のガイダンスを設定するとき

(2歳)を押します。

### エニーキーアンサー

# ダイヤルボタンを押して電話に出られるようにする

● ② 以外のダイヤルボタン ( ②②)、 (1.3) ~ ( 9.3)、 (★23) ) を押しても、電話を受けることができるように設定することができます。

- テレビ電話は、●●と●以外で受けることはできません。
- ◆ お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- ↑ 待受画面で、●5毫6毫を押す。



① 1.3 を押す。(ON:設定する)

エニーキーアンサーを解除するとき

② 2 点を押します。

# FOMA端末を閉じたときの動作を設定する

通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定することができます。

「保留」(保留音を流す)、「終話」(通話を終了する)、「ミュート」(保留音を流さずに通 話を保留する)のいずれかを選ぶことができます。

● お買い上げ時は、「終話」に設定されています。

<mark>1</mark> 待受画面で、●*5ء 5ء を*押す。



7 1.2 を押す。(保留)

「ミュート」に設定するとき

● ③夢を押します。

「終話」に設定するとき

(2点)を押します。

### お知らせ「ミュート」または「保留」に設定すると

- 通話中にFOMA端末を閉じると保留状態になり、サブディスプレイには保留中を示すアニメーションが表示されます。
  - ■「保留」に設定しているときは、保留音が流れます。保留音は変更することができます。 (『全『P.154)テレビ電話の場合、相手の方には保留画像設定(『全』P.104)で設定した画像が送信されます。
  - ■「ミュート」に設定しているときは、保留音(『〒P.154)は鳴りません。テレビ電話の場合、代替画像設定(『〒P.103)で静止画を設定したときは、相手の方には設定した静止画が送信されます。キャラ電を設定したときは、設定に関係なく「ブンブン」が送信されます。
  - 再びお話しするときは、FOMA端末を開きます。(相手の方とお話しできます。)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売品)などを接続しているときは、ここでの設定にかかわらず、FOMA端末を閉じても通話が継続されます。
  - テレビ電話の場合、代替画像設定(『全でP.103)で設定した代替画像が相手の方に送信されます。その後、FOMA端末を開いて自分側の映像をカメラ映像に切り替えることができます。(『全でP.101)
  - FOMA端末を閉じた状態でイヤホンマイクを抜くと、保留状態になります。再びイヤホンマイクを接続するか、FOMA端末を開くと、お話しできます。

### PLMN設定

# 通信事業者名を設定する

お客様がご利用になるFOMAサービスを提供するPLMN 通信事業者名 )を設定することができます。

ドコモのFOMAサービスをご利用の場合、設定を変更する必要はありません。

- お買い上げ時は、「ネットワーク自動検索」に設定されています。
- ドコモ以外の通信事業者は選択できません。
  - - ネットワーク手動選択画面が表示されます。
- つ ご利用になるPLMNを選び、●を押す。
  - 選んだPLMNが設定されます。

# 積算情報を確認 / リセットする

前回の音声電話通話時間とデジタル通信通話時間 (テレビ電話通話時間 + 64 K データ通信時間)、積算の音声電話通話時間、積算のデジタル通信通話時間、前回のリセット日時を確認することができます。またリセットすることもできます。

● 通話時間は、かけた場合とかかってきた場合の両方ともカウントされます。

## 通話時間を表示する

↑ 待受画面で、●③※※※◎を押す。



- 一度もリセットしていない場合には、前回リセット日時は「----/--(--)--:--」と表示されます。
- 🥎 確認を終わるときは、🖘を押す。

### お知らせ 通話時間について

- 表示される通話時間はあくまでも目安であり、実際の時間とは異なることがあります。
- テレビ電話はデジタル通信のため「デジタル通信通話時間」としてカウントされます。
- 前回の音声電話の通話時間やデジタル通信通話時間が9時間59分59秒を超えると0分0秒からカウントします。
- 積算の音声通話時間やデジタル通信通話時間が999時間59分59秒を超えると0分0秒から カウントします。
- 電源を切っても、前回の通話時間や積算の記憶は消えません。
- 着信中や相手の方を呼び出している時間はカウントされません。
- iモード利用中の通信時間や通信料金はカウントされません。iモード利用料金などの確認 方法については、iモードご契約時にお渡しする『FOMAiモード操作ガイド』を参照して ください。

## **積算情報をリセットする**

直前および積算の通話時間の記憶を「0」に戻すことができます。

- **付受画面で、●③೩೩೦೦**を押す。
  - 通話時間画面が表示されます。
- ② (リセット)を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、
  ③ を押す。
  - ◆ 入力した端末暗証番号は、「★」で表示されます。
- 🤨 「はい」を選び、◉を押す。
  - 前回リセット日時に、リセットした年月日と曜日と時間が登録されます。
  - 時計が設定されていないときは、「--/-- --:--」と登録されます。

### リセットしないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

# FOMA端末の着信音や着モーションを変更する

FOMA 端末の着信音や着モーションを変えることができます。FOMA 端末の内蔵メロディ、miniSDメモリーカードから読み込んだメロディ、i モードメールで受信したメロディや i モードでダウンロードしたメロディを、着信音に設定することができます。

- 着モーション(『アプリケーション編』P.29)、iモードでダウンロードしたiモーション、FOMA端末で記録した映像や音声を、音声電話やテレビ電話がかかってきたときに再生することもできます。
- マルチメディアのメロディから着信音、i モーションから着モーションを選ぶことができます。
- お買い上げ時は、「着信音1」に設定されています。

# 



### メール着信音を変更するとき

- (1.3)(2.4)(2.4) を押します。設定方法については『アプリケーション編』(『宮 P.198~P.199) を参照してください。
- メール着信音に動画 / i モーションを設定することはできません。

### オープン音、クローズ音、シャッター音、タイマー音を変更するとき

- ①1.30(2.43)(3.45))を押します。設定方法については、P.161 ~ P.164を参照してください。
- 各種設定音に動画 / i モーションを設定することはできません。

# 🧻 👊 を押す。( 音声電話着信音 )



### TV電話着信音を変更するとき

② を押します。

公衆電話着信音を変更するとき

③♣を押します。

非通知設定着信音を変更するとき

● 45 を押します。

通知不可能着信音を変更するとき

5歳を押します。

# 🤰 📆 を押す。(メロディ)

### 着モーションを設定するとき

- ② を押します。
- 映像のみ、またはテロップをつけた動画 / i モーション、再生制限のある動画 / i モーションは、着信音に設定することはできません。
- 着信音設定が「不可」のiモーションは着信音に設定できません。(『②ア『アプリケーション編』P.288)
- miniSDメモリーカードからFOMA端末(本体)にコピーしたiモーションは着信音に設定できません。撮影した動画を着モーションに使用する場合は、FOMA端末(本体)に録画してください。

### 着信音を鳴らさないとき

(3歳)を押します。

# / フォルダを選び、●を押す。

● メロディー覧が表示されます。

## 利用したい着信音を選ぶ。

● (確認)を押すと、データが再生されます。 ⑤ (停止)を押すと、再生が停止され、元の画面に戻ります。

### マナーモードが設定されているとき

●確認画面が表示されます。「はい」を選び、●を押します。



# ③ (決定)を押す。

- お知らせ 着信音量(『愛P.75)を「SILENT(サイレント)」に設定しても、利用したい着信音は、サ ブメニュー「
  「
  「百音量変更」で設定した音量で再生されます。
  - 複数の着信音が設定されているとき、着信音は次の優先順位で鳴ります。

		優先順位(高 低)	
着信音	電話帳指定着信音	グループ指定着信音	通常の着信音

● 指定着信音、指定メール着信音を設定していても、通常の着信音、通常のメール着信音選択 を「着信音なし」に設定すると着信音は鳴りません。

### あらかじめ登録されている着信音

# <i>A</i> / <b>=</b> - <i>A</i>	佐典老春	# <i>A</i> / <b>=</b> - <i>A</i>	<b>作曲</b> 李石
曲名 / 表示名	作曲者名	曲名 / 表示名	作曲者名
陽気なセニョリータ	_	海辺の街	1
風の吹く島	_	市場の喧騒	-
ラ・クカラーチャ	メキシコ民謡	雅 - MIYABI -	-
ラ・クンパルシータ	MATOS RODRIGUEZ GERARDO H	OP (標準) 1	1
情熱のアンダルシア	-	OP (HipHop) 1	1
津軽三味線	-	OP (クラシック) 1、 4	BACH JOHANN SEBASTIAN
The Valley	_	OP (OPEN) 1	-
ガヴォット	GOSSEC FRANCOIS JOSEPH	OP(レーザー) 1	-
愛のあいさつ	ELGAR EDWARD	CL (標準) 2	-
ウィリアム・テル序曲	ROSSINI GIOACCHINO ANTONIO	CL (HipHop) 2	-
着信音 1	_	CL(クラシック) 2、 4	BACH JOHANN SEBASTIAN
着信音 2	_	CL (CLOSE) 2	-
英語(電話)	_	CL(爆発) 2	-
英語 (メール)	_	標準音 3	-
黒電話	_	時間です 3	_
アラーム	_	It's time 3	_
クリスタル	_		

- オープン音用のメロディです。(『全P.161)
- 2 クローズ音用のメロディです。(『愛P.161)
- 3 タイマー用のメロディです。(CTP.163)
- 4 トッカータとフーガの一部を利用しています。

- お知らせ 電話帳指定着信音を設定すると、電話帳に登録した電話番号から電話がかかってきたとき に、設定した着信音が鳴ります。また、指定メール着信音を設定すると、電話帳に登録した メールアドレスからのメールを受信したときに、設定した着信音が鳴ります。
  - 発信者番号を通知しない電話がかかってきたときは、非通知設定着信音が鳴ります。
  - 映像と音を含んだiモーションを着モーションとして設定した場合、着信画面設定に関係な く、iモーションの映像が表示されます。
  - 音のみのiモーションを着モーションとして設定した場合、着信画面には「電話着信メ イン1」の画像が表示されます。

登録したiメロディは、パソコンをお持ちの場合は、miniSDメモリーカード(『<mark>す</mark>『ア プリケーション編』P.332)データリンクソフト(『<mark>す</mark>『アプリケーション編』P.404) をご利用いただき、パソコンに転送・保管することをおすすめします。( 再配布不可のメ

● FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって登録内容が消失する場合があります。 万が 一、登録してある内容が消失しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。

# ボタンを押したときの音量を変更する

FOMA端末のボタンを押したときの音量(ボタン確認音)を変更することができます。

- ●「SILENT」(サイレント)に設定すると、電池残量確認音やボタンを押したときの音が鳴らなくなります。
- マナーモード設定中は、この機能の設定にかかわらず、ボタン確認音は鳴りません。
- お買い上げ時は、「LEVEL3」に設定されています。
- **待受画面で、● 1.₺ 1.₺ 3₺ を押す。**



- 🥎 👊 を押す。(ボタン確認音)
  - ずタン確認音画面が表示されます。
- <mark>3 「SILENT」(サイレント)「LEVEL 1</mark>」(音量 1)~「LEVEL 5」(音量 5)を選び、**●**を押す。

お知らせ

◆ TV電話中(『アプリケーション編』P.94)、キャラ電ブレーヤ中(『アプリケーション編』P.90)、キャラ電撮影中(『アプリケーション編』P.98)のキャラクター操作では、ボタン確認音は鳴りません。

### 充電開始音 / 充電完了音

# 充電時の確認音量を変更する

- マナーモード設定中は、この機能の設定にかかわらず、充電開始音・充電完了音は鳴りません。
- お買い上げ時は、どちらも「LEVEL3」に設定されています。
- 1 待受画面で、● 1.₺ 1.₺ 3₺ を押す。
  - 各種設定音量選択画面が表示されます。
- 🥤 🐠 を押す。(充電開始音)
  - 充電開始音画面が表示されます。

充電完了時の音量を変更するとき

- 5歳を押します。
- **3** 「SILENT」(サイレント)、「LEVEL 1」(音量 1)~「LEVEL 5」(音量 5)を選び、**④**を押す。

# 電話機を開閉したときに鳴る音を変更する

## |電話機を開閉したときに鳴る音の音色を変更する

FOMA端末を開いたとき、閉じたときの音色を変更することができます。

- i モーションを待受画面に設定しているとき、オープン音は鳴りません。
- マルチメディアのメロディから選ぶことができます。
- お買い上げ時は、どちらも「標準音」に設定されています。
- 待受画面で、● 1.2 2 3 を押す。



🥤 🕡 を押す。(オープン音)



FOMA端末を閉じたときの音を変更するとき

(2点)を押します。

🤰 🐷を押す。(メロディ)

マルチメディアのメロディのフォルダー覧が表示されます。

### 標準音にするとき

① 1.2 を押します。

### オープン音 / クローズ音を鳴らさないとき

- ③歳を押します。
- // フォルダを選び、●を押す。
  - メロディー覧が表示されます。
- 🧲 利用したいメロディを選ぶ。
  - (確認)を押すと、データが再生されます。 (② (停止)を押すと、再生が停止され、元の画面に戻ります。

### マナーモードが設定されているとき

- ●確認画面が表示されます。「はい」を選び、●を押します。
- 🚺 (決定)を押す。

### 鳴動時間の設定画面が表示されたとき

- 音が鳴っている時間(2桁:00~99秒)を入力し、●を押します。
- お買い上げ時は、オープン音 / クローズ音はどちらも「3秒」に設定されています。

# あ知らせ ● 着信音量(で育P.75)を「SILENT(サイレント)」に設定しても、利用したい着信音は、サブメニュー「配音量変更」で設定した音量で再生されます。

動画 / i モーションをオープン音 / クローズ音に設定することはできません。

## 電話機を開閉したときに鳴る音の音量を変更する

- お買い上げ時は、どちらも「LEVEL3」に設定されています。
- 1 待受画面で、● 1.₺ 1.₺ 3₺ を押す。
  - 各種設定音量選択画面が表示されます。
- <mark>)</mark> 💈 🏖 を押す。( オープン音 )
  - オープン音画面が表示されます。

FOMA端末を閉じたときの音量を変更するとき

- ③ を押します。
- <mark>了 「SILENT」(サイレント)、「LEVEL1</mark>」(音量1)~「LEVEL5」(音量 5)を選び、◉を押す。

# タイマーでお知らせする音を変更する

## タイマーでお知らせする音の音色を変更する

タイマーの音色を変更することができます。

- マルチメディアのメロディから選ぶことができます。
- お買い上げ時は、「標準音」に設定されています。
- 1 待受画面で、● 1.2 2 2 3 ♣ 4 ♣ を押す。



🥎 💯を押す。(メロディ)

● マルチメディアのメロディのフォルダー覧が表示されます。

### 標準音にするとき

● 1.3 を押します。

### タイマー音を鳴らさないとき

- ③♣を押します。
- <mark>2</mark> フォルダを選び、 **●**を押す。
  - メロディー覧が表示されます。
- ✓ 利用したいメロディを選ぶ。
  - (確認)を押すと、データが再生されます。 (② (停止)を押すと、再生が停止され、元の画面に戻ります。

マナーモードが設定されているとき

- 確認画面が表示されます。「はい」を選び、●を押します。
- 🧲 📵 (決定)を押す。

鳴動時間の設定画面が表示されたとき

- 音を鳴らす時間(2桁:00~99秒)を入力し、(●)を押します。
- お買い上げ時は、「15秒」に設定されています。

## タイマーでお知らせする音の音量を変更する

- お買い上げ時は、「LEVEL3」に設定されています。
- **1** 待受画面で、● 1.₺ 1.₺ 3₺ を押す。
  - 各種設定音量選択画面が表示されます。
- <mark>) 🕝 を押す。(タイマー音)</mark>
  - タイマー音画面が表示されます。
- <mark>了 「SILENT」(</mark>サイレント)、「LEVEL1」(音量1)~「LEVEL5」(音量 5)を選び、◉を押す。

### シャッター音

# カメラのシャッター音を変更する

シャッター音を、あらかじめ登録されている5種類のパターンから選ぶことができます。 ● お買い上げ時は、「標準音」に設定されています。

↑ 待受画面で、● 1.₺ 2₺ 3₺ 3₺ を押す。



利用したいシャッター音を選ぶ。

● ③ (再生)を押すと、シャッター音が再生されます。 ③ (停止)を押すと、再生が停止され、元の画面に戻ります。

マナーモードが設定されているとき

- ●確認画面が表示されます。「はい」を選び、●を押します。
- ? ●を押す。

お知らせ ● カメラのシャッター音の音量は変更できません。(マナーモード設定中も鳴ります。)

# 待受画面の表示を変更する

## 画像を待受画面に設定する

### ■ メインディスプレイに表示する

あらかじめ登録されている静止画やカメラで撮影した静止画、動画、サイトでダウンロードした静止画やFlash画像、 i モーション、 i モードメールで受信した画像など、マルチメディアに保存されている画像を、待受画面に表示することができます。

- マルチメディアのイメージのJPEG画像、GIF画像、GIFアニメーション、Flash画像や、i モーション内の動画 / i モーションを利用できます。
- 映像のない動画 / i モーション、再生制限のある動画 / i モーションは待受画面に設定することができません。(ASFファイルも設定することができません。)
- お買い上げ時は、「待受画面 メイン 1」に設定されています。
- 1 待受画面で、●2 億 1.億 1.億 を押す。
  - 待受画面設定 [メイン]画面が表示されます。
- つ ① を押す。(イメージ)
  - イメージのフォルダー覧が表示されます。

### 動画 / i モーションを設定するとき

- ② 2 歳 を押します。



● フォルダ内の画像が表示されます。

### 画像を確認するとき

- 画像を選び、(●)(確認)を押します。戻るときは、(∞∞)を押します。
- 動画 / i モーションの場合は、 (一時停止)を押すと再生を一時停止します。続きを再生するときは (再生)を押します。戻るときは、 (停止)を押します。
- / 画像を選び、⑥を押す。
  - 待受画面に設定されます。

### 動画 / iモーションのとき

- ●「Sub QCIF: 128 × 96」(横×縦)サイズの動画 / i モーションの場合は、等倍または拡大を選び●を押し、待受画面に表示されるサイズを選びます。(Sub QCIFサイズ以外は「等倍・拡大」選択はできません。)
- 動画 / i モーションの音量は、オープン音の音量で設定できます。

- お知らせ FOMAカード動作制限機能が設定された静止画は選択できません。
  - 保存したFlash画像は、サイトでの見えかたと異なる場合があります。
  - Flash画像や動画 / i モーションは最初の一コマ目が待受画面として表示されます。また、再 生中に®®を押すと、Flash画像の場合は一時停止、動画/iモーションの場合は停止(先頭 に戻る)となります。再度 ※※※を押すと、再生が再開されます。
  - 画像を待受画面に設定した場合、元の画像を削除しても、待受画面の設定を変更するまで画 面は保持されます。
  - iアプリ待受画面(『〒『アプリケーション編』P.84)を設定している場合、待受画面には i アプリが表示されます。i アプリ待受画面設定を解除すると、待受画面設定した画像が表
  - iモーション待受画面からWeb To機能(『アプリケーション編』P.60)はご利用になれ ません。
  - 設定したGIFアニメーションは、コマ落ちなど、サイトやインターネットホームページでの 見えかたと異なる場合があります。
  - GIFアニメーション(内蔵の場合は、待受画面メイン9)、Flash画像(内蔵の場合は、待受 画面メイン 7、8)を待受画面に設定した場合、次のマークはアニメーションが終了するま で表示されません。
    - バイブレータ表示(『愛 P.141)
- 伝言メモ表示(『TP.79)
- 留守番電話新メッセージあり(『倉 P.266)
- サイレント表示(『全 P.75)
- スケジュール / アラーム表示(『育 P.213)
- ドライブモード表示(『育P.76)
- FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、FOMAカード動作制限機能(『管『アプ リケーション編。P.22)がはたらき、サイトなどからダウンロードした画像を待受画面に設 定してあった場合、待受画面の設定がお買い上げ時の画像に戻ります。元のFOMAカードを 挿入し直すと、設定した状態に戻ります。
- miniSDメモリーカード内の画像を設定した場合、設定値表示欄にタイトル名は表示されません。

### サブディスプレイに表示する

あらかじめ登録されている静止画やカメラで撮影した静止画、サイトでダウンロードし た静止画や i モードメールで受信した静止画など、マルチメディアのイメージに保存さ れている静止画を、サブディスプレイの待受画面に表示することができます。

- マルチメディアのイメージの JPEG 画像、GIF 画像、GIF アニメーションを表示できます。 (Flash画像・動画やiモーションは表示できません。)
- お買い上げ時は、「待受画面サブ1」に設定されています。
- 待受画面で、(●)(2歳)(2歳)(1歳)を押す。
  - ◆ イメージのフォルダー覧が表示されます。

# フォルダを選び、(●)を押す。



- フォルダ内の静止画が表示されます。
- 静止画を確認するとき
- 静止画を選び、●(確認)を押します。 ◎ を押すと元の画面に戻ります。

# 静止画を選び、③を押す。

● FOMA端末を閉じると、サブディスプレイに静止画が表示されます。

### 表示範囲指定画面が表示されたとき

● 選択された静止画が「サブ待受:160 x 120」(横x縦)サイズより大きいときは、表示範 囲指定画面が表示されます。②で表示位置を指定して、●を押し、もう一度、●を押し ます。

- お知らせ FOMAカード動作制限機能が設定された静止画は選択できません。
  - 画像を待受画面に設定した場合、元の画像を削除しても、待受画面の設定を変更するまで画 面は保持されます。
  - サブディスプレイ表示に対応しているiアプリを待受画面に設定している場合、サブディス プレイの待受画面に画像を設定しても、画像は表示されません。iアプリ待受画面を解除す ると、画像が表示されます。
  - FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、FOMAカード動作制限機能(『育『アプ リケーション編』P.22)がはたらき、サイトなどからダウンロードした画像を待受画面に設 定してあった場合、待受画面の設定がお買い上げ時の画像に戻ります。元のFOMAカードを 挿入し直すと、設定した状態に戻ります。
  - miniSDメモリーカード内の画像を設定した場合、設定値表示欄にタイトル名は表示されません。

## i アプリ待受画面を設定する

- ⅰアプリ待受画面には、対応しているソフトを1つのみ設定することができます。
- サブディスプレイ表示に対応しているiアプリの場合は、サブディスプレイの待受画面にも 表示することができます。
- (●)(2点)(1点)(1点)を押す。
  - 待受画面設定 [メイン]画面が表示されます。
- ③ を押す。(iアプリ)
  - 待受画面設定画面が表示されます。
- (1.2)を押す。(設定)

### 設定したiアプリを終了するとき

- ② 2 億 1 点② を押します。
- iアプリ待受画面の設定は変更されません。

### 設定したiアプリを解除するとき

- (2点)(2点)を押します。
- iアプリ待受画面の設定が解除されます。
- i アプリを選び、(●)を押す。
  - iアプリが待受画面に設定され、ソフトー覧画面に戻ります。
  - 電響を押すと、待受画面に戻り、iアプリが起動します。
- お知らせ 待受画面に設定したiアプリは、⑥∞∞を押すと起動します。iアプリ待受画面について詳し くは、『アプリケーション編』P.71を参照してください。
  - iアプリのソフト一覧画面からも設定することができます。(『倉『アプリケーション編』P.84)
  - iアプリ待受画面を設定している場合、待受画面にはiアプリが表示されます。iアプリ待 受画面設定を解除すると、待受画面設定(CTP.165)した画像が表示されます。

### メインディスプレイに表示する

メインディスプレイの待受画像に重ねて、現在の月または、現在の月と翌月の2ヶ月分、 6ヶ月分のカレンダーを表示することができます。

- iアプリ待受画面にカレンダーを重ねて表示することはできません。
- 待受画面にGIFアニメーションやFlash画像およびiモーションを設定しているとき、カレ ンダーに切り替えると、待受画面の画像が停止します。
- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

待受画面で、●2点 1点 3点 を押す。

カレンダー表示設定画面が表示されます。

表示方法を選び、⑥を押す。

- 1ヶ月(大)表示するとき
- (1.₺)を押します。
- 1ヶ月表示するとき
- ② を押し、表示位置を選び、● を押します。

### 2ヶ月表示するとき

- (3歳)を押します。
- 6ヶ月表示するとき
- (4歳)を押します。

### カレンダー表示しないとき

5歳を押します。







1ヶ月表示



2ヶ月表示



6ヶ月表示

- 2ヶ月表示に設定すると、今月と次月のカレンダーが表示されます。6ヶ月表示に設定する と、今月を含む2ヶ月単位で、奇数月を先頭に、6ヶ月分のカレンダーを表示します。
- ②を押すと、前後の月のカレンダーを表示します。6ヶ月表示の場合は、前後2ヶ月分のカ レンダーを表示することができます。
- ●「1ヶ月(大)」に設定しているときは、スケジュールが設定されている日付にアイコン表示 されます。6ヶ月表示以外のカレンダーは、スケジュールが設定されている日付にアンダー ラインが表示されます。
- カレンダー表示を設定しているときに、待受画面で(☎))を押すと、待受画像表示とカレンダー 表示が切り替わります。

お知らせ ● 祝日は色分けして表示されません。

### |サブディスプレイに表示する

サブディスプレイの待受画像に重ねて、カレンダーを表示することができます。

- 雷池残量や雷波状態などを示すマークも表示されます。
- iアプリ待受画面にカレンダーを重ねて表示することはできません。
- 待受画面に設定されているGIFアニメーションは、カレンダーを表示すると再生が停止され
- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- 待受画面で、(●)(2点)(2点)(3点)を押す。
  - カレンダー表示設定「サブ]画面が表示されます。
- (1.2g)を押す。(ON:表示する)
  - FOMA端末を閉じると、サブディスプレイにカレンダーが表示されます。

### カレンダーを表示しないとき

② 2 点を押します。

### 前月や翌月のカレンダーを表示するとき

● カレンダー表示の待受画面で 同(背面中央ボタン)を押します。前月のカレンダーを表示 するときは待受画面で↑(背面上ボタン)を、翌月のカレンダーを表示するときは↑(背 面下ボタン)を押します。同(背面中央ボタン)を押すと、カレンダー表示の待受画面に 戻ります。

- お知らせ 祝日は色分けして表示されません。
  - カレンダー表示のとき、クイックメニュー(『倉P.42)は表示されません。
  - サブディスプレイの待受画面にカレンダーと時計を同時に表示することはできません。待受 画面で (背面上ボタン)を押すと、表示を切り替えることができます。(『全 P.35)

## |時計を表示する<時計表示設定>

## ■ メインディスプレイに表示する

メインディスプレイの待受画像に重ねて、時計を表示することができます。

- 時計表示を「ON」に設定すると、待受画面上部の時刻は表示されません。 (待受画面以外では表示されます。)
- ◆ お買い上げ時は、「OFF」(表示しない)に設定されています。
- 待受画面で、(●)(2歳)(1歳)(2歳)を押す。
  - 時計表示設定「メイン]画面が表示されます。
- (*1.諡*)を押す。( **ON**:表示する )

### 表示しないとき

② を押します。

## |サブディスプレイに表示する

サブディスプレイの待受画像に重ねて、デジタル式やアナログ式の時計を表示すること ができます。

- 電池残量、電波状態を示すマークも表示されます。
- iアプリ待受画面に時計を重ねて表示することはできません。
- 待受画面に設定されているGIFアニメーションは、時計を表示すると再生が停止します。
- お買い上げ時は、「デジタル表示1」に設定されています。

待受画面で、●2歳2歳2歳を押す。



### 表示する時計を確認するとき

● 設定する表示を選び、③ (確認)を押します。 @ を押すと元の画面に 戻ります。

🧻 表示する時計を選び、 ◉を押す。

● FOMA端末を閉じると、サブディスプレイに時計が表示されます。

### 表示しないとき

⑦髪を押します。

お知らせ ●「アナログ表示」に設定したときの時計表示は目安です。

● サブディスプレイの待受画面にカレンダーと時計を同時に表示することはできません。待受画面で (背面上ボタン)を押すと、表示を切り替えることができます。(『②P.35)

### 通話時表示を変更する < 通話時表示設定 >

音声電話、テレビ電話の通話中や64Kデータ通信中に静止画をサブディスプレイに表示す ることができます。

- マルチメディアのイメージの画像サイズが横120×縦107ドットのJPEG画像、GIF画像、GIF アニメーションを表示できます。(Flash画像・動画やiモーションは表示できません。)
- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- 待受画面で、●②②②②⑥⑥を押す。
  - 通話時表示設定画面が表示されます。
- ① 1.2 を押す。(イメージ)
  - ◆ イメージのフォルダー覧が表示されます。

### 静止画を表示しないとき

- ② 2 差を押します。
- フォルダを選び、 ●を押す。

### 静止画を確認するとき

- 静止画を選び、● (確認)を押します。◎ を押すと元の画面に戻ります。
- / 静止画を選び、⑥を押す。
  - 通話時表示に設定されます。

### お知らせ ● 通話時表示に設定できない静止画は表示されません。

- 静止画を通話時表示に設定した場合、元の静止画を削除すると、「通話中 サブ1」が表示されます。
- miniSDメモリーカード内の静止画は、通話時表示には設定できません。FOMA端末にコピーしてから設定してください。

# 雷話やメールの発着信時の画面を変更する

## 雷話発信画面/着信画面を変更する<発着信画面設定>

### |メインディスプレイに表示する

電話をかけるときや、電話がかかってきたときに表示される静止画を変えることができ ます。

- マルチメディアのイメージの画像サイズが横240×縦84ドットのJPEG画像、GIF画像、GIF アニメーションを表示できます。(Flash画像・動画やiモーションは表示できません。)
- お買い上げ時は、発信画面は「電話発信 メイン 1 」、着信画面は「電話着信 メイン 1 」に 設定されています。
- 待受画面で、(●)(2点)(1点)(4点)を押す。
  - 発着信画面設定画面が表示されます。
- (1点)を押す。(発信画面設定)
  - ◆ イメージのフォルダー覧が表示されます。

### 着信画面を設定するとき

- ② を押します。
- フォルダを選び、●を押す。

### 静止画を確認するとき

- 静止画を選び、●(確認)を押します。(GCR)を押すと元の画面に戻ります。
- 静止画を選び、⑧を押す。
  - 発信画面が設定されます。

- お知らせ 発着信画面設定で使用する横240×縦84ドットのJPEG画像は、カメラで撮影したり、本 FOMA端末で編集して作成することはできません。
  - 発信画面・着信画面に設定した場合、元の静止画を削除すると発信画面は「電話発信 メイ ン1、着信画面は「電話着信 メイン1」が設定されます。
  - 発信画面・着信画面に設定できない静止画は表示されません。
  - 映像と音を含んだiモーションを着信音に設定しているときに電話がかかってきた場合、着 信画面に設定した画像ではなく、着信音に設定したiモーションの映像が表示されます。
  - 音のみのiモーションが着信音として鳴るときは、着信画面の設定に関係なく、常に「電話 着信 メイン1」が表示されます。
  - miniSD メモリーカード内の静止画は、発信画面・着信画面には設定できません。FOMA 端 末にコピーしてから設定してください。

## サブディスプレイに表示する

電話をかけるときや、電話がかかってきたときにサブディスプレイに表示される静止画 を変えることができます。

- マルチメディアのイメージの画像サイズが横120×縦26ドットのJPEG画像、GIF画像、GIF アニメーションを表示できます。( Flash画像・動画や i モーションは表示できません。)
- お買い上げ時は、発信画面は「電話発信 サブ1」、着信画面は「電話着信 サブ1」に設定 されています。
- 待受画面で、(●)(2歳)(2歳)(4歳)を押す。
  - 発着信画面設定画面が表示されます。

(1.2)を押す。(発信画面設定)

◆ イメージのフォルダー覧が表示されます。

着信画面を設定するとき

(2歳)を押します。

フォルダを選び、●を押す。

### 静止画を確認するとき

● 静止画を選び、 ● (確認)を押します。 @ を押すと元の画面に戻ります。

静止画を選び、②を押す。

● 発信画面が設定されます。

- お知らせ 発着信画面設定で使用する横120×縦26ドットのJPEG画像は、カメラで撮影したり、本 FOMA端末で編集して作成することはできません。
  - 発信画面・着信画面に設定できない静止画は表示されません。
  - ▼ マルチメディアのイメージの静止画を発信画面・着信画面に設定した場合、元の静止画を削 除すると発信画面は「電話発信 サブ1」、着信画面は「電話着信 サブ1」が設定されます。
  - miniSD メモリーカード内の静止画は、発信画面・着信画面には設定できません。FOMA 端 末にコピーしてから設定してください。

# メール送信画面 / 受信画面を変更する < メール送受信画面設定 >

## メインディスプレイに表示する

メール送信時、メール受信時の静止画を変えることができます。

- マルチメディアのイメージの画像サイズが横 240×縦 168ドットの GIF 画像、GIF アニメー ションを表示できます。(Flash画像・JPEG画像・動画やiモーションは表示できません。)
- お買い上げ時は、メール送信画面は「メール送信 メイン1」、メール受信画面は「メール受 信 メイン1」に設定されています。
- 待受画面で、(●)(2歳)(1歳)(5歳)を押す。
  - サール送受信画面設定画面が表示されます。
- (1.4)を押す。(メール送信画面設定)
  - ◆ イメージのフォルダー覧が表示されます。

メール受信画面を設定するとき

② を押します。

フォルダを選び、●を押す。

### 静止画を確認するとき

● 静止画を選び、● (確認)を押します。◎ を押すと元の画面に戻ります。

静止画を選び、⑧を押す。

● メール送信画面が設定されます。

- お知らせ メール送信画面・メール受信画面に設定できない静止画は表示されません。 ● カメラで撮影した画像は利用できません。
  - マルチメディアのイメージの静止画をメール送信画面・メール受信画面に設定した場合、元 の静止画を削除するとメール送信画面は「メール送信 メイン1」、メール受信画面は「メー ル受信 メイン1」が設定されます。
  - miniSD メモリーカード内の静止画は、メール送信画面・メール受信画面には設定できませ ん。FOMA端末にコピーしてから設定してください。

### ■ サブディスプレイに表示する

メール送信時、メール受信時のサブディスプレイの静止画を変えることができます。

- マルチメディアのイメージの画像サイズが横 120 x 縦 82 ドットの GIF 画像、GIF アニメーションを表示できます。(Flash画像・JPEG画像・動画やiモーションは表示できません。)
- お買い上げ時は、メール送信画面は「メール送信 サブ 1 」、メール受信画面は「メール受信 サブ 1 」に設定されています。
- <mark>1</mark> 待受画面で、●②&②②⑤5፟&を押す。
  - メール送受信画面設定画面が表示されます。
- ① ① を押す。(メール送信画面設定)
  - イメージのフォルダー覧が表示されます。

メール受信画面を設定するとき

② を押します。

2 フォルダを選び、◉を押す。

### 静止画を確認するとき

- 静止画を選び、●(確認)を押します。 (¬□□□を押すと元の画面に戻ります。
- 静止画を選び、◉を押す。
  - メール送信画面が設定されます。
- お知らせ メール送信画面・メール受信画面に設定できない静止画は表示されません。
  - カメラで撮影した画像は利用できません。
  - マルチメディアのイメージの静止画をメール送信画面・メール受信画面に設定した場合、元の静止画を削除するとメール送信画面は「メール送信 サブ1」、メール受信画面は「メール 受信 サブ1」が設定されます。
  - miniSD メモリーカード内の静止画は、メール送信画面・メール受信画面には設定できません。FOMA端末にコピーしてから設定してください。

# ディスプレイをアレンジする

## ポップアップウィンドウの色や枠を変更する<ポップアップウィンドウ>

サブメニューなどのポップアップウィンドウの背景色や、枠の形状を変えることができます。

- マルチメディアのイメージの横201 x 縦62 ドットのGIF 画像を利用できます。(Flash 画像、 GIFアニメーション、JPEG画像は利用できません。)
- カメラで撮影した画像は利用できません。
- お買い上げ時は、「ポップアップ1」に設定されています。
- 待受画面で、(●)(2点)(4点)(2点)を押す。
  - ◆ イメージのフォルダー覧が表示されます。
- フォルダを選び、●を押す。

### 静止画を確認するとき

- 静止画を選び、● (確認)を押します。 @ を押すと元の画面に戻ります。
- 静止画を選び、⑧を押す。
  - ポップアップウィンドウが設定されます。

- お知らせ ポップアップウィンドウに設定できない静止画は表示されません。
  - ▶ マルチメディアのイメージの静止画をポップアップウィンドウに設定した場合、元の静止画 を削除してもポップアップウィンドウの設定を変更するまで画面は保持されます。
  - miniSDメモリーカード内の画像を設定した場合、設定値表示欄にタイトル名は表示されません。

## お知らせウィンドウの色や枠を変更する<お知らせウィンドウ設定>

確認やエラーが表示されるお知らせウィンドウの背景色や、枠の形状を変えることができます。

- マルチメディアのイメージの横201×縦182ドットのGIF画像が利用できます。(Flash画像、 GIFアニメーション、JPEG画像は利用できません。)
- カメラで撮影した画像は利用できません。
- お買い上げ時は、「お知らせ1」に設定されています。
- 待受画面で、(●)2歳(4歳)(3歳)を押す。
  - ◆ イメージのフォルダー覧が表示されます。
- フォルダを選び、(●)を押す。
  - お知らせウィンドウに設定すると、画像内の4つの絵が4コマのアニメーションで表示さ れます。

### 静止画を確認するとき

- 静止画を選び、● (確認)を押します。@尿を押すと元の画面に戻ります。
- 静止画を選び、⑧を押す。
  - お知らせウィンドウが設定されます。

- お知らせ お知らせウィンドウに設定できない静止画は表示されません。
  - マルチメディアのイメージの静止画をお知らせウィンドウに設定した場合、元の静止画を削 除してもお知らせウィンドウの設定を変更するまで画面は保持されます。
  - miniSDメモリーカード内の画像を設定した場合、設定値表示欄にタイトル名は表示されません。

### メニュー画面の背景パターンを変更する<背景パターン設定>

メニュー画面の背景パターン(画面の端に表示される画像)をお好みで変更することができます。

- 横240×縦320ドットのJPEG画像、GIF画像を利用できます。(Flash画像、GIFアニメーショ ンは利用できません。)
- お買い上げ時は、「背景パターン1」に設定されています。
- 待受画面で、(●)(2点)(1点)(6点)を押す。
  - ◆ イメージのフォルダー覧が表示されます。
- フォルダを選び、●を押す。

### 静止画を確認するとき

- 静止画を選び、●(確認)を押します。(GCR)を押すと元の画面に戻ります。
- 静止画を選び、(\*)を押す。
  - 背景パターンが設定されます。

- お知らせ 背景パターンに設定できない静止画は表示されません。
  - マルチメディアのイメージの静止画を背景パターンに設定した場合、元の静止画を削除して も背景パターンの設定を変更するまで画面は保持されます。
  - miniSDメモリーカード内の画像を設定した場合、設定値表示欄にタイトル名は表示されません。

## ピクチャーコールを表示する<ピクチャーコール設定>

ピクチャーコール設定(『管 P.115)されている電話番号からの着信があったとき、ピク チャーコールの画像を表示するかどうかを設定することができます。

- 電話帳にピクチャーコール(画像)を設定していないときは、ピクチャーコール設定を「ON」 にしてもピクチャーコールの画像は表示されません。(『愛P.115)
- お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- 待受画面で、(●)(2歳)(4歳)(1歳)を押す。



(1.2)を押す。(ON:表示する)

ピクチャーコールを表示しないとき

② 2 点を押します。

# ディスプレイとボタンの照明を設定する

メインディスプレイ、サブディスプレイとボタンのバックライトの照明が点灯している 時間を、次の場合についてそれぞれ設定することができます。設定した時間を過ぎると、 微灯になります。

● お買い上げ時は、通常時は「15秒」、充電時、 i モード時は「通常時と同じ」、テレビ電話 時は「常にON」に設定されています。

通常時	電源を入れたときや、ボタンの操作/開閉を行ったり、着信があったときに照明が点灯している時間を0~99秒の間で設定することができます。
充電時	ACアダプタ、DCアダプタ接続時に照明が点灯している時間を「通常時と同じ」または「常にON」に設定することができます。
TV電話時	テレビ電話通話時に照明が点灯している時間を「通常時と同じ」または「常にON」 に設定することができます。
iモード時	iモード中に照明が点灯している時間を「通常時と同じ」または「常にON」に設定することができます。

待受画面で、(●)(2歳)(6歳)(1歳)を押す。



(1.2)を押す。(通常時)

### 充電時の照明を設定するとき

● ② を押し、 1.3 (通常時と同じ)または② (常にON)を押します。

### テレビ電話時の照明を設定するとき

● ③参を押し、① (通常時と同じ)または② (常にON)を押します。

### i モード時の照明を設定するとき

- 4歳を押し、1歳 (通常時と同じ)または2歳 (常にON)を押します。
- 点灯時間(2桁:00~99秒)を入力し、(●)を押す。
  - 通常時の点灯時間が設定されます。

- お知らせ 点灯時間(秒数)は通常時のみ設定できます。
  - 点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くなりますのでご注意ください。
  - 充電時、i モード時の照明時間設定を「常にON」に設定しても、画面表示時間設定(で)P.181) で設定された時間が経過すると、ディスプレイの表示は「OFF」になります。
  - Flash画像、動画の再生は、再生中照明設定に従います。(『倉『アプリケーション編』P.302)
  - イメージビューア(『客『アプリケーション編』P.280)、ビデオプレーヤ(『客』 アプリ ケーション編』P.302 ) キャラ雷プレーヤ(『倉『アプリケーション編』P.97)で再生中照 明設定を「照明設定に従う」に設定した場合、照明時間設定の通常時の設定が反映されます。
  - スライドショー、カメラモードでは、ここでの設定にかかわらず、常に点灯します。
  - 複数の照明時間が設定されているとき、次の優先順位で点灯します。

		優先順位(高 低)
照明時間	充電時	TV電話時/iモード時 通常時

### 明るさ調整(メイン)

# メインディスプレイの明るさ(濃淡)を調整する

メインディスプレイ照明の明るさを16段階に調整することができます。

● お買い上げ時は、「明るさ12」に設定されています。

待受画面で、 • ② ② 1.2 7 巻 を押す。



● 現在の明るさが表示されます。

- ↑ (明るくする)または()(暗くする)を押す。
- 2 調整が終わったら、●を押す。

お知らせ ● 明るくすると、連続待受時間が短くなりますのでご注意ください。

### 明るさ調整(サブ)

# サブディスプレイの明るさ(濃淡)を調節する

サブディスプレイ照明の明るさを16段階に調整することができます。

- お買い上げ時は、「明るさ12」に設定されています。
- ↑ 待受画面で、●②※②※9※※を押す。



● 現在の明るさが表示されます。

- 🥎 Ĉ (明るくする)またはѾ (暗くする)を押す。
- 2 調整が終わったら、●を押す。
  - FOMA端末を閉じると、設定した明るさで表示します。

お知らせ ● 明るくすると、連続待受時間が短くなりますのでご注意ください。

# イルミネーション(着信ランプ)の色を設定する

## 着信ランプの色を設定する<着信ランプ色設定>

音声電話やテレビ電話の着信 / メール着信があったときのランプの色を設定します。

● お買い上げ時は、音声電話着信ランプ、テレビ電話着信ランプは「グリーン」、メール受信ランプは「ブルー」に設定されています。



1.3 1.3 を押す。(音声電話)

● 着信ランプ色設定画面が表示されます。

### ランプの色の種類

レインボー ホワイト イエロー ミックス レッド パープル サイクロン グリーン ライトブルー ランダム ブルー

### テレビ電話着信時のランプの色を設定するとき

● 1.2 2 2 を押します。(TV電話)

### メール着信時のランプの色を設定するとき (メール受信ランプ色設定)

- ② を押します。
- メール着信時のランプの色には、ランダムは選択できません。
- 🤰 着信ランプの色を選び、◉を押す。
  - 色を選ぶたびに、ピクチャーライト/着信ランプの色が変わります。
  - 着信ランプの色が設定されます。
  - 「レインボー」は赤、紫、青、水色、緑、黄のグラデーションで点灯します。
  - 「ミックス」は赤、緑、青、水色、紫、黄が順に点灯します。
  - 「サイクロン」は赤、黄、緑、水色、青、紫が順不同で点灯し、色の切り替えがだんだん速くなります。
  - ●「ランダム」は自局の電話番号・相手の方の発信者番号と日付によって、異なる色のグラ デーションに点灯します。

### お知らせ ● 複数の着信ランプが設定されているとき、着信ランプやメール受信ランプは次の優先順位で 点灯します。

	優先順位(高 低)
着信ランプ	電話帳指定着信ランプ グループ指定着信ランプ 通常の着信ランプ
メール受信ランプ	電話帳指定メール着信ランプ グループ指定メール着信ランプ 通 常のメール着信ランプ

## 着信ランプの動作を設定する<着信ランプ動作設定>

音声電話やテレビ電話の着信 / メール着信があったときのランプの動作を設定します。

● お買い上げ時は、「メロディ非連動」に設定されています。

待受画面で、**●**②<u>※</u>⑤※を押す。

● 着信ランプ設定画面が表示されます。

# 3 を押す。(着信ランプ動作設定)

● 着信ランプ動作設定画面が表示されます。

メール着信時のランプの動作を設定するとき(メール受信ランプ動作設定)

● 45 を押します。

# 🤰 👊 を押す。( メロディ連動 )

● 着信ランプの動作が設定されます。

メロディ非連動に設定するとき

(2点)を押します。

### お知らせ メロディ連動とは

- 着信ランプが動作するように設定されているメロディを着信音にしているとき、メロディからの指示で着信ランプを動作させる機能です。
- 着信ランプが動作するように設定されていないメロディを着信音にすると、連動しません。

### メール本文表示設定

# メールの着信時に本文を表示する

メール着信後(叱奮『アプリケーション編』P.141)に同(背面中央ボタン)を押し、サ ブディスプレイにメール本文を表示させることができます。

- 相手表示設定(『全P.180)が「OFF」に設定されているときは表示されません。
- メールは全文を表示することができます。
- お買い上げ時は、「ON」(表示する)に設定されています。
- - メール本文表示設定画面が表示されます。
- 🥎 👊 を押す。( ON:表示する )

#### 表示しないとき

② を押します。

## ■ 着信とメール着信をバイブレータで確認する

シャッターを押したとき、バイブレータが作動して、不在着信 ( ඥ P.78)や、伝言メモ、 新着メールがあることを確認することができます。

## **「FOMA**端末を閉じて、シャッターを押す。

- 不在着信、伝言メモ、新着メール、留守番電話があるときは、「バイブパターン 1 」で 2 回振動します。
- 不在着信、伝言メモ、新着メール、留守番電話がないときは、「バイブパターン2」で2回振動します。
- FOMA端末を開いた状態およびシャッター半押し状態では動作しませんので、ご注意ください。

### 相手表示設定

# 着信時に相手の方の名前などを表示する

電話がかかってきたとき相手の方の電話番号や名前、電話帳に登録されている静止画を サブディスプレイに表示することができます。

お買い上げ時は、「ON」(表示する)に設定されています。

待受画面で、(●)(2点)(2点)(7点)を押す。

● 相手表示設定画面が表示されます。

(1.2)を押す。(ON:表示する)

### 表示しないとき

② を押します。

- お知らせ 不在着信( 🕰 P.78) の時や、メール受信後( 🕰 『アプリケーション編』P.141) に同( 背 面中央ボタン)を押すと相手の方の名前または雷話番号やメールアドレス、メールの件名。 メール本文を確認することができます。( CTP.37~P.38)
  - ピクチャーコール(『全子P.115)に i モーションが設定されている場合は、相手表示設定が 「OFF」の場合でも、着信時サブディスプレイに設定されたiモーションが表示されます。

# 文字の表示(太さ)を変更する

ディスプレイに表示される文字の太さを変更することができます。

- 設定できる文字の種類は3種類です。
- お買い上げ時は、「太字」に設定されています。
- 待受画面で、(●)(2歳)(3歳)を押す。



● (\*)で文字を選ぶと、見本の文字が表示されます。

1. 金を押す。(細字)

#### 太字にするとき

② を押します。

#### 極太字にするとき

③ を押します。

お知らせ ● この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすく なるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/ LCFONTおよびLCロゴマークは、シャープ株式会社の登録商標です。



# 省雷力モードを設定する

FOMA端末を使用していないとき、特定の時間が経過すると、バッテリーの消費を抑え るためにメインディスプレイとサブディスプレイの表示をOFFにすることができます。 サブディスプレイはスクリーンセーバーを表示させることもできます。

この省雷力モードになるまでの時間を2~20分の間で設定することができます。

- ◆ お買い上げ時は、「表示時間2分、画面OFF、ランプ表示なし」に設定されています。
- FOMA端末を開いているときに、ピクチャーライトを点滅(黄色)させて、省電力モードに なっていることをお知らせすることもできます。
- 待受画面で、(●)(2歳)(6歳)(2歳)を押す。
  - 画面表示時間設定画面が表示されます。
- 表示時間(2桁:02~20分)を入力し、(●)を押す。



(1./2)を押す。(画面OFF)

サブディスプレイにスクリーンセーバーを表示するとき

② を押します。

① を押す。(ランプ表示あり:ピクチャーライト点滅)

ピクチャーライトを点滅させないとき

② を押します。

- お知らせ 省電力モードでFOMA端末を開いているときにピクチャーライトを点滅させると、連続待受 時間が短くなります。
  - 省電力モードになっているときに、いずれかのボタンを押したり、着信などがあるとディス プレイ表示が点灯します。
  - ●「ランプ表示なし」に設定しているときは、いずれかのボタンを押して、電源が入っている ことを確認してください。
  - FOMA端末を閉じているときは、「ランプ表示あり」に設定していても、ランプは表示され
  - サブディスプレイにスクリーンセーバーを表示するように設定しても、FOMA端末を開いて いるときはスクリーンセーバーが表示されません。
  - 音声電話中・テレビ電話中・iモード通信中・メール通信中・カメラの起動中・iモーショ ン再生中・スライドショー再生中・外部機器とのデータ転送中は、画面表示時間設定した時 間が経過しても省電力モードになりません。
  - 照明時間設定で充電時の照明を「常にON」に設定している場合でも、充電中に画面表示時 間設定した時間が経過すると省電力モードになります。

# 画面を英語表示に切り替える

ディスプレイに表示される各機能名やメッセージ、およびメニュー項目名などを日本語表示 / 英語表示に切り替えます。

待受画面で、**●**③૽*◎②*きを押す。



🥎 💯を押す。( English )

● 英語表示に切り替わります。

日本語表示に切り替えるとき

① 1.3 を押します。

お知らせ ● この設定は、サブディスプレイに対しても有効です。

# 暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号の他ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

## 端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されていますが、お客様のお好みで自由に番号を変更できます。

- 端末暗証番号を万が一お忘れになったときは、FOMA端末、ご利用中のFOMAカード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)を、ドコモショップなど窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。
- 以下の機能を利用するときには、端末暗証番号の入力が必要となります。

電話帳指定着信許可の登録/設定 /解除	P.145	設定リセット	P.249
電話帳指定着信拒否の登録/設定 /解除	P.147	PIMロック中の起動	P.194
電話帳登録外着信拒否 / 許可の設定	P.149	通話時間 / 積算のリセット	P.157
非通知理由別着信拒否 / 許可の 設定	P.150	電話帳、スケジュール、ToDoリスト、テキストメモ、ブックマーク、画面メモ、iアプリのソフト、キャラ電、メッセージR/F、メール、マルチメディアなどの全データ削除	P.129 P.224 P.235 P.246 P.48 P.522 P.88 P.103 P.117 P.187 P.274 P.297 P.309
TV電話着信拒否 / 許可の設定	P.151	ドキュメントビューアのドキュメン トフォルダ内の全件削除	<b>7</b> P.320
電話帳に登録している i モードの シークレットコードの修正	P.112	所有者情報の管理	P.58
シークレットモードの設定 / 解除	P.134 P.193	miniSDメモリーカード全件コピー	<b>7</b> P.343
メール送受信履歴表示の設定/解除	P.197	miniSDメモリーカードフォーマット	<b>7</b> P.345
着信履歴リダイヤルの表示の設定/解除	P.196	miniSDメモリーカードバックアップ	<b>7</b> P.339
PIN 1 コードの設定	P.186	赤外線全件送受信	<b>7</b> P.327 ~ P.329
PINコードの変更	P.187	ソフトウェアの更新	P.349
端末暗証番号の変更	P.185	iモード接続先選択	<b>7</b> P.62
オールロックの設定 / 解除	P.191	iモード設定リセット	<b>7</b> P.69
ダイヤル発信制限の設定 / 解除	P.195	変換学習クリア	P.317
PIMロックの設定 / 解除	P.194	設定状況確認	P.248
追加サービス全件削除	P.292		

## ネットワーク暗証番号

## お申し込みが必要なサービスでお使いいただくネットワーク暗証番号

各種ネットワークサービスご利用時やドコモ e サイトでの各種手続き時にお使いいただ く数字4桁の番号で、ご契約時に設定します。

◆ ネットワーク暗証番号をお忘れの場合は、「ドコモ総合案内・受付」(『育P.286)までご相談 ください。また、ドコモショップなど窓口では、運転免許証などの確認書類により、契約者 ご本人であることを確認させていただいたうえで、手続きさせていただきます。なお、「ユー ザID」「パスワード」をお持ちの方は、パソコンからドコモeサイトでも手続きできます。 ドコモeサイトについてはP.262を参照してください。

## PIN1J-F · PIN2J-E

FOMAカードには、PIN 1 コード、PIN 2 コードという 2 つの暗証番号を設定できます。 これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様のお好みで、 自由に番号を変更できます。PIN 1 コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMA カードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を 確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PIN1コードを入力することに より、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や 発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号です。

- PIN 1 コードとPIN 2 コードについて詳しくは、P.185を参照してください。
- 以下の機能を利用するときには、PIN 1 コード・PIN 2 コードの入力が必要となります。

### PIN 1 □ - ド

- 電源をONにするとき(PIN 1 コード入力設定が設定されているとき)
- PIN 1 コードを変更するとき
- PIN 1 コード入力設定を設定するとき

### **PIN**2コード

- PIN 2 コードを変更するとき
- ユーザ証明書の操作を行うとき
- FirstPass対応サイトに接続するとき

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、 i モードの有料サービスのお申し込 み/解約などを行う際には4桁の「iモードパスワード」が必要になります。iモード パスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様のお好みで、自由に 番号を変更できます。( この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定して いることがあります。)

● i モードパスワードを万が一お忘れになったときは、ご契約されたご本人であるかどうかが 確認できるもの(運転免許証など)を、ドコモショップなど窓口までご持参いただくことが 必要になりますのでご注意ください。

- お知らせ いたずら防止のため、端末暗証番号 / PIN 1 コード・PIN 2 コード / i モードパスワードは ご契約後にお好きな番号に変更してください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどし てお忘れにならないようにお気を付けください。
  - 電話番号の下4桁など、わかりやすい番号の使用は避け、他人に知られないよう十分ご注意 ください。

# 端末暗証番号を変更する

各種機能用の端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されています。お客様自身の端末暗証番号(4~8桁の数字)に変更しておきましょう。

- <mark>1</mark> 待受画面で、●*6勵フ勵を*押す。
  - 現在の端末暗証番号を入力する画面が表示されます。
- 🧻 現在の端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、◉を押す。



● 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。

→ 新しい端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、 ●を押す。



● 入力した端末暗証番号は、「※」で表示されます。

- / もう一度、新しい端末暗証番号を入力し、●を押す。
  - 端末暗証番号が変更されます。

### FOMAカード設定

# PINコードを設定する

FOMAカードのPIN 1 コード、PIN 2 コードを変更することができます。

- PIN 1 コードは、FOMAカードを不正に使用されないための、 4 ~ 8 桁の番号です。
- PIN 2 コードは、サイトやインターネット接続などのオンラインサービスなどで個人認証が 必要なときに入力する 4 ~ 8 桁の暗証番号です。ユーザ証明書操作時 (FirstPass を利用す るためのユーザ証明書の発行) や、FirstPass対応サイトに接続するとき (『宮『アプリケー ション編』P.65) に入力します。
- ご契約時、PIN 1 コード、PIN 2 コードは、どちらも「0000」に設定されています。
- 新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになると きは、以前にお客様が設定されたPIN 1 コード、PIN 2 コードをご利用ください。PIN 1 コー ド、PIN 2 コードを変更されていない場合は、「0000」となります。
- PIN 1 コード、PIN 2 コードは、FOMAカードに登録されます。

## 電源を入れたときにPINコードを入力するように設定する < PIN 1 コード入力設定 >

FOMA端末を不正に使用されないよう、電源を入れたときに、PIN 1 コードを入力させることができます。

- ご契約時は、「OFF」に設定されています。



図 FOMAカード設定

◆ 入力した端末暗証番号は、「鮆」で表示されます。



🤁 👊 を押す。( ON:設定する )



- PIN 1 コード入力画面が表示されます。
- ●「残存入力回数3回」と表示されます。PIN 1 コードは3回まで入力することができます。

#### 解除するとき

- ② を押します。
- / PIN 1 コード (4~8 桁の数字)を入力し、**●**を押す。
  - 入力したPIN 1 コードは、「¥」で表示されます。
  - 起動時PIN 1 コード入力が「ON」に設定され、操作 2 の画面に戻ります。

\*\* お知らせ ● PIN 1 コード入力画面で、PIN 1 コードの入力を 3 回間違えると、PIN 1 コードがロックされます。PINロックを解除してください(『全子P.189』、PINロック解除時に、新しいPIN 1 コードを入力する必要があります。

## **PIN 1 コードを変更する < PIN 1 コード変更 >**

PIN 1 コードを変更することができます。

- ご契約時、PIN 1 コードは「0000」に設定されています。
- - ◆ 入力した端末暗証番号は、「★」で表示されます。
  - FOMAカード設定画面が表示されます。
- つ ②②を押す。(PIN1コード変更)



- ●「残存入力回数3回」と表示されます。PIN 1コードは3回まで入力することができます。
- \_\_\_\_\_\_現在の**PIN**1コード(4~8桁の数字)を入力し、<mark>●</mark>を押す。
  - 入力したPIN 1 コードは「¥」で表示されます。
- <mark>/</mark> 新しい**PIN**1コード(4~8桁の数字)を入力し、<mark>●</mark>を押す。



● 入力したPIN 1 コードは、「¥」で表示されます。

- <mark>、</mark> もう一度新しいPIN1コード(4~8桁の数字)を入力し、**●**を押す。
  - ●「変更しました」というメッセージが表示されます。

お知らせ

● PIN 1 コード入力画面で、PIN 1 コードの入力を 3 回間違えると、PIN 1 コードがロックされます。PINロックを解除してください(『全子P.189』、PINロック解除時に、新しいPIN 1 コードを入力する必要があります。

## **PIN 2 コードを変更する < PIN 2 コード変更 >**

PIN 2 コードを変更することができます。

- ご契約時、PIN 2 コードは「0000」に設定されています。
- 待受画面で、● ⑥ ② ② を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を 入力し、● を押す。
  - ◆ 入力した端末暗証番号は「¥」で表示されます。
  - FOMAカード設定画面が表示されます。

- う ③
  夢を押す。(PIN 2 コード変更)
  - 現在のPIN 2 コード入力画面が表示されます。
- 現在のPIN 2 コード(4~8桁の数字)を入力し、●を押す。
  - 入力したPIN2コードは、「¥」で表示されます。
- 新しいPIN 2 コード(4~8桁の数字)を入力し、●を押す。
  - 入力したPIN2コードは、「¥」で表示されます。
- もう一度新しいPIN2コード(4~8桁の数字)を入力し、●を押す。
  - ●「変更しました」というメッセージが表示されます。

お知らせ

● PIN 2 コード入力画面で、PIN 2 コードの入力を 3 回間違えると、PIN 2 コードがロックされます。PINロックを解除してください(『②FP.189』、PINロック解除時に、新しいPIN 2 コードを入力する必要があります。

# 電源を入れたときにPIN 1 コードを入力する

PIN 1 コード入力設定 (  $\widehat{var}$  P.186 ) を「ON」に設定すると、電源を入れたときにPIN 1 コードの入力画面が表示されます。

- PIN 1 コードを入力しないとFOMA端末を操作できません。FOMA端末が無断で使用される のを防ぐことができます。
- 1 🖅 (電源)を2秒以上押し、電源を入れる。



- ●「残存入力回数3回」と表示されます。PIN 1 コードは3回まで入力することができます。
- 🥎 PIN 1 コード(4~8桁の数字)を入力する。
  - 入力したPIN 1 コードは、「¥」で表示されます。
- 🤰 💿を押す。
  - PIN 1 コードを正しく入力すると、待受画面が表示されます。
- お知らせ● PIN1コード入力画面で、PIN1コードの入力を3回間違えると、PIN1コードがロックされます。PINロックを解除してください(『②P.189』、PINロック解除時に、新しいPIN1コードを入力する必要があります。
  - PIN 1コード入力設定を「ON」に設定したときは、電源を入れたあと、上記の操作を必ず 行ってください。PIN1コード入力画面のままでは、FOMA端末を利用できません。

# PINロックを解除する

PIN 1 コード / PIN 2 コードの入力が必要な画面で、PIN 1 コード / PIN 2 コードを 3 回間違って入力すると、PIN 1 コード / PIN 2 コードがロックされます。そのときは、PIN 1 コード / PIN 2 コードのロックを解除して、新しいPIN 1 コード / PIN 2 コードを設定する必要があります。

● PINロック解除コードについては、FOMAご契約時にお渡しするFOMA契約申込書(お客様控え)をご確認ください。

#### **PIN 1 / PIN 2** がロックされた画面



- ●「残存入力回数10回」と表示されます。
- PINロック解除コードは10回まで入力することができます。

## PIN 1 ロックを解除するとき

<mark>1 PIN</mark>ロック解除コード(8桁の数字)を入力し、<mark>●</mark>を押す。



◆ 入力したPINロック解除コードは、「₭」で表示されます。


- 🧻 新しいPIN1コード(4~8桁の数字)を入力し、◉を押す。
  - 入力したPIN 1 コードは「¥」で表示されます。
- 2 もう一度新しいPIN1コード(4~8桁の数字)を入力し、●を押す。
  - ●「変更しました」というメッセージが表示されます。

お知らせ ● PIN 2 コードのロックを解除するときも、同様の操作で解除します。

## ■ PIN 1 コード、PIN 2 コードおよびPINロック解除コードの操作について

FOMAカードのPIN 1 コード、PIN 2 コードは、ご契約時には「0000」に設定されていますが、別の番号に変更することができます。なお、新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPIN 1 コード、PIN 2 コードをご利用ください。また、PIN 1 コード、PIN 2 コードの入力を通算で3回誤ると自動的にロックされますので、設定した番号は控えを取るなどしてお忘れにならないよう、ご注意ください。

- PINロック解除コードは、PIN 1 コード、PIN 2 コードがロックされた状態を解除するための 8 桁の番号です。PINロック解除コードを入力することによりロック状態を解除することが できます。
- PINロック解除コードの入力を、通算して10回誤るとFOMAカードが完全にロックされます。 PINロック解除コードは控えを取るなどしてお忘れにならないよう、ご注意ください。 FOMA契約申込書(お客様控え)をなくさないよう大切に保管してください。 PINロック解除コードを忘れた場合や完全にロックされた場合は、FOMA端末、ご利用中のFOMA カード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップなど窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

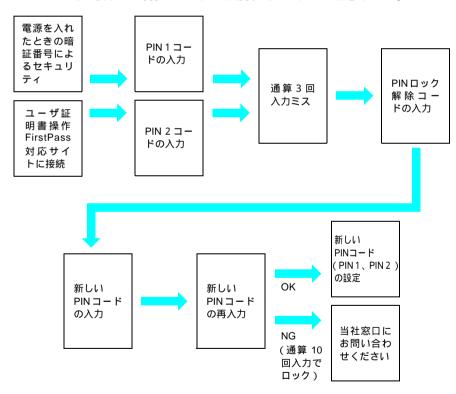

# ロック機能について

電話帳の呼び出し、登録、削除やダイヤルボタンでの発信などができないようにします。 電話帳を使えないようにしたいときや登録されている電話帳を保護したいとき、メール の送受信を制限したいときなど、用途に合わせて使い分けてください。

- ロックの設定/解除には、端末暗証番号が必要になります。
- 設定できる項目は次のとおりです。

ロック機能	動の作・制限内容	参照ページ
オールロック	お客様以外の方がFOMA端末を操作できないよう、電源のON / OFF以外の操作ができないようにします。	P.191
PIMロック	電話帳、メモ・スケジュール・ToDoリスト、メール、iモード、iアプリ、音声 / TV電話伝言メモ・音声メモ、マルチメディアの表示や編集ができないようにし、個人情報の閲覧や書き換えを防止します。項目ごとに設定が可能です。	P.194
セルフモード	音声電話やテレビ電話の発着信、iモードやSMS、メッセージR/Fの送受信は、iモードの機能を使えないように設定することができます。電話がかかってきた場合、相手の方には、電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。	P.197
ダイヤル発信制限	ダイヤル入力による電話の発信や電話帳の編集ができないように します。電話帳か発信履歴を使った発信のみができます。	P.195
シークレット モード	電話帳、スケジュール、ToDoリストをシークレットデータとして登録すると、シークレットモードを「ON」に設定しなければ呼び出せないようになります。	P.193

セルフモードでは端末暗証番号の入力は必要ありません。

### オールロック

# 他の人が使用できないようにする

オールロックを設定すると、電源のON / OFF以外の操作ができなくなります。

- サールロックを解除するときは、端末暗証番号の入力が必要です。
- お買い上げ時は、「解除」に設定されています。

## オールロックを設定する



◆ 入力した端末暗証番号は、「★」で表示されます。

- ↑ ②を押す。(オールロック)
  - サールロック設定確認画面が表示されます。

# 「はい」を選び、●を押す。



● オールロックが設定され、待受画面に「オールロック」と表示され、 「**岡**」が点灯します。

#### 設定しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

## オールロックを解除する

オールロック中の待受画面で、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入 力し、昼昼を押す。



- ◆ 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。
- 待受画面の「オールロック」の文字と「置」が消え、オールロックが 解除されます。

- お知らせ オールロック中は待受画面を変更している場合でも、待受画面 メイン 1 の画像が表示され ます。
  - ▼オールロック中は音声雷話やテレビ雷話をかけることも受けることもできません。着信の場 合、相手には話中音が流れます。オールロック解除後、「着信あり」が表示されます。
  - オールロック中は、緊急通報番号(110番、119番、118番)にも電話をかけることができま せん。
  - オールロック中は、設定した時刻になってもアラーム音は鳴りません。また、ディスプレイ
  - オールロック中も、iモードメール/SMSやメッセージR/Fの自動受信ができますが、画 面には表示されません。オールロック解除後に、iモードメール/SMSやメッセージR/F のアイコンが表示されます。
  - オールロックは電源を切っても解除されません。
  - オールロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れますが、再び電源を 入れて、正しい端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力してください。

# シークレット設定されている情報を表示できるようにする

シークレットモードを設定すると、「∞」が点灯し、シークレットデータと通常の電話帳、スケジュール、ToDoリストが呼び出せるようになります。

- シークレットモードを解除すると、通常の電話帳、スケジュール、ToDoリストのみ呼び出すことができます。
- 電源を切ると、シークレットモードは解除されます。
- お買い上げ時は、「OFF」(解除)に設定されています。
- シークレットデータの登録方法については、電話帳はP.133、スケジュールはP.218、ToDo リストはP.232を参照してください。



● 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。

#### 解除するとき

● ② を押します。「 ∞ 」が消灯します。

# 電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする

個人情報を他の人が見たり、無断で書き換えられたりするのを防ぐため、メール、電話 帳などへのアクセス制限を行うことができます。

- ロックできる項目
   電話帳、メモ・スケジュール・ToDoリスト、メール、iモード、iアプリ、音声電話伝言 メモ・TV電話伝言メモ・音声メモ、マルチメディア
- 項目ごとにロックを設定することができます。
- お買い上げ時は、「解除」に設定されています。ロック対象項目の選択は、すべての項目が「ロック」に設定されています。
- **1** 待受画面で、**● ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ○** お押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、**●** を押す。



● 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。

- <mark>う</mark> ③夢を押す。(PIMロック)
  - PIMロック確認画面が表示されます。
- 🤰 👊 を押す。( ON:設定する )



解除するとき

- ② を押します。
- - チェックボックスが、図はロック、□は解除の状態です。
  - (●)を押すと、ロックと解除を交互に切り替えることができます。
- 🧲 📵 (完了)を押す。
  - PIMロックが設定されます。

- お知らせ PIMとは「個人情報管理プログラム ( Personal Information Manager )」を意味します。
  - PIMロックは電源を切っても解除されません。
  - PIMロック中は、ロックがかかっている項目の赤外線受信はできません。
  - 電話帳登録外着信拒否を設定しているときは、電話帳をPIMロックできません。
  - 電話帳のPIMロックを設定すると、設定前のリダイヤルと着信履歴、送受信アドレス履歴は 削除されます。設定後に発信したリダイヤルと設定後の着信履歴からの発信は行うことがで きます。また、電話帳に登録されていても名前や画像は表示されません。
  - 電話帳のPIMロックを設定すると、次の機能も禁止されます。
    - ツータッチダイヤル
    - 指定着信音、指定メール着信音、指定着 信ランプ設定、指定メール着信ランプ
    - Phone To機能
    - i モードメールや SMS 送信時の電話帳 を利用した宛先入力
    - 電話帳指定着信許可・拒否の「OFF」以 外の設定
- バーコードリーダー、文字読み取りでの 発信
- アラーム、スケジュール、ToDoリストの 電話帳を利用した連絡先設定
- スケジュールの連絡先別表示
- 電話帳登録外着信拒否
- メールのPIMロックを設定すると、設定前の送受信メールアドレス履歴は削除されます。設 定後の送受信メールアドレス履歴は、PIMロックを解除しても保持されます。
- スケジュールPIMロック中は、スケジュールやToDoのアラームは鳴りません。(通常のアラー ムは鳴ります。)
- メールのPIMロック中、i モードメール / SMS / メッセージR / Fの自動受信はできますが、 画面に表示されません。PIMロック解除後に、i モードメール / SMSやメッセージR / Fの アイコンが表示されます。
- テレビ電話時に代替画像を送信する場合は、マルチメディアがPIMロック中でも、設定した 代替画像を送信できます。
- マルチメディアのPIMロックを設定すると雷話帳の指定着信音、指定メール着信音は鳴らず、 音選択で設定している着信音が鳴ります。またピクチャーコール設定した画像は表示されま せん。
- PIM ロック中の機能を利用しようとすると、端末暗証番号入力画面が表示されます。正しい 端末暗証番号を入力すると、PIMロックは一時解除され、機能操作を終了すると再びロック されます。

# ダイヤルボタンでの発信を禁止する

電話帳、リダイヤル以外で電話をかけられないようにすることができます。

- ダイヤル発信制限の設定中に、ダイヤルボタンを使って電話をかけようとすると、エラー音 (ピッピッピッ)が鳴って「ダイヤル発信制限設定中です」と表示され、待受画面に戻ります。
- ダイヤル発信制限を設定していても、110番および119番、118番へはダイヤルして電話をか けることができます。
- ダイヤル発信制限の設定 / 解除には、端末暗証番号が必要になります。
- ダイヤル発信制限を設定すると、リダイヤルと着信履歴、送信アドレス履歴、受信アドレス 履歴も併せて削除されます。ただし、設定後に発信したリダイヤルからの発信は行うことが できます。
- 待受画面で、(●)(6歳)(6歳)を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を 入力し、●を押す。
  - ◆ 入力した端末暗証番号は、「★」で表示されます。
- ② を押す。(ダイヤル発信制限)

# (1.2a)を押す。(ON:設定する)

#### 解除するとき

(2点)を押します。

- お知らせ ダイヤル発信制限を設定すると、次の機能も禁止されます。
  - 直接アドレス入力による SMS および i モードメールの送信(電話帳からのアド レス入力の場合は可能)
  - 雷話帳の登録/修正/削除
  - アラームからの発信
  - プレフィックス設定(国際電話設定)
  - 電話帳データの赤外線受信
  - 雷話帳データの本体 miniSD 間データ
  - ダイヤル発信制限後、ドコモのネットワークサービスのリダイヤルは行えません。
- 電話帳データの本体 FOMAカード間 データ転送(もしくは、コピー)
- Phone To機能
- バーコードリーダー、文字読み取りでの 発信

## 発着信履歴表示

# リダイヤル/着信履歴を表示できないようにする

着信履歴とリダイヤルを表示しないように設定できます。

- お買い上げ時は、「ON」(表示する)に設定されています。
- 待受画面で、● 6 4 4 を押し、端末暗証番号(4~8 桁の数字)を 入力し、●を押す。



◎ <sup>発着信履歴表示</sup> ◆ 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。

(1.2)を押す。(着信履歴表示)

リダイヤル表示を設定するとき

② を押します。

② を押す。(OFF:表示しない)

● 着信履歴が表示されないようになります。

### 表示するとき

①1.⑤を押します。

- お知らせ 発着信履歴表示設定は電源を切っても解除されません。
  - 着信履歴表示を「OFF」に設定しているときは、伝言メモ(『②F.84)を再生できません。
  - 発着信履歴表示を「OFF」に設定している間も着信履歴、リダイヤルは記録されます。 「ON」に設定したときに、「OFF」に設定していた間の履歴も見ることができます。

# メール履歴を表示できないようにする

メールの送信アドレス履歴、受信アドレス履歴(『宇 『アプリケーション編』P.192)を表示しないように設定することができます。

- お買い上げ時は、「ON」(表示する)に設定されています。



◆ 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。

① ① を押す。(メール送信履歴表示)

メール受信履歴表示を設定するとき

- ② を押します。
- 🤰 💯 を押す。(OFF:表示しない)
  - メール送信履歴が表示されないようになります。

#### 表示するとき

- ① を押します。
- お知らせメール履歴表示を「OFF」に設定している間も、メールの送信アドレス履歴、メール受信アドレス履歴は記録されます。「ON」に設定したときに、「OFF」に設定していた間の履歴も見ることができるようになります。
  - メール履歴表示の設定は電源を切っても解除されません。

#### セルフモード

# セルフモードを利用する

音声電話やテレビ電話の発着信、i モードメールやSMS、メッセージR / Fの送受信、i モードなどの通信が必要なすべての機能を使えないように設定することができます。

- セルフモードを設定中に電話がかかってきた場合、相手の方には電波が届かないか電源が入っていないことを通知するガイダンスが流れます。なお、ドコモの留守番電話サービス(『全子P.263) 転送でんわサービス(『全子P.271)をご利用の場合、FOMA端末の電源を切っているときと同様にサービスをご利用になれます。
- 電源をOFFにしても、セルフモードの設定は継続されます。
- セルフモード中でも、110番および119番、118番へはダイヤルして電話をかけることができます。
- 赤外線通信、赤外線リモコン操作を行うことはできません。
- ◆ お買い上げ時は、「OFF」(解除)に設定されています。

↑ 待受画面で、●5歳8歳を押す。



🧻 📆 を押す。( ON:設定する )

### 解除するとき

- (2点)を押します。
- 🤨 「はい」を選び、●を押す。
  - ディスプレイ上部に「self」が点灯します。

お知らせ ● iモード待機中(「ĝ」点滅)は、セルフモードを設定することはできません。

- セルフモード設定前に受信しているiモードメールやSMS、メッセージR/Fを読んだり、 新規作成して保存することはできますが、送信することはできません。
- 送信されてきたiモードメールやメッセージR/Fは、iモードセンターで、SMSはSMSセンターで、お預かりします。
- セルフモード中に通信を必要とする機能を操作した場合は、「セルフモード設定中です」もしくは「セルフモード設定中」と表示されます。

#### 背面ボタン操作無効

# シャッターや背面ボタンの誤動作を防止する

FOMA端末を閉じているときにシャッターや背面ボタンの操作ができないようにします。誤動作を防ぐことができます。

- 背面ボタン操作無効を設定したときは、○(背面上ボタン)での背面ボタン操作無効解除の み有効となります。



#### 解除するとき

● ○ (背面上ボタン)を1秒以上押します。

お知らせ背面ボタン操作無効中であっても、メインディスプレイでカメラモード操作中に、サブディスプレイに操作を切り替えた場合は、カメラモードが終了するまで背面ボタンの操作が有効になります。

# 自動的に電源をONにする

あらかじめ指定した時刻に、FOMA端末の電源を自動的に入れることができます。

- 自動電源ONを設定すると、解除するまで、毎日同じ時刻に動作します。
- あらかじめ、日時を設定しておいてください。( © P.56)
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くや、航空機内、病院など使用を禁止された 区域に入る場合は、あらかじめ自動電源ONを解除してから、FOMA端末の電源を切ってください。
- お買い上げ時は、「OFF」(解除)に設定されています。
- 待受画面で、●3歳7歳1歳を押す。



- - 時刻は24時間制で入力します。
  - カーソルは、(●)で移動できます。

#### 解除するとき

- ② 2 差 を押します。
- 🤨 💿を押す。



- - マルチメディアのメロディ内のフォルダー覧が表示されます。

#### 動作時にアラームを鳴らさないとき

- ② を押します。
- <mark>、</mark> フォルダを選び、**●**を押し、アラーム音を選ぶ。
  - (確認)を押すと、アラーム音が再生されます。
     ③ (停止)を押すと再生が停止され、元の画面に戻ります。
  - お買い上げ時は、「陽気なセニョリータ」に設定されています。
  - アラーム音に動画 / i モーションを設定することはできません。
- (決定)を押し、「SILENT」(サイレント)、「LEVEL 1」(音量1)~「LEVEL 5」(音量5)または「STEP」(ステップ)を選び、●を押す。
  - 自動電源ON機能が設定されます。
  - お買い上げ時は、「LEVEL3」に設定されています。

## ■ 指定した時刻になると

自動的に電源が入り、右の画面が表示されます。(アラームを設定した 2004/4/10 場合はアラーム音も鳴ります。)

- 指定した時刻に電源が入っていたときも、上記と同様の動作になります。
- PIN 1 コード入力設定(で) P.186)を「ON」にしているときは、PIN 1 コード入力画面になり、PIN 1 コード入力後「自動電源ON時刻が過ぎました」と表示されます。



- アラームが鳴るように設定しているときは、約30秒間アラームが鳴り、P.199 「 指定した 時刻になると」の画面が表示されます。いずれかのボタンを押すと止まります。
- 通話中の場合は、通話終了後、待受画面に戻るとアラームが鳴ります。ただし、電話帳などの機能を利用していたときに着信があった場合は、通話終了後、電話帳を終了して待受画面に戻るとアラームが鳴ります。
- FOMA端末を閉じている場合は、①(背面中央ボタン)を1秒以上押すと自動電源ONのア ラーム音が止まります。

お知らせ自動電源ONとアラーム(アラームまたはスケジュールで設定しているアラーム)を同じ時刻に設定すると、自動電源ON アラームの順に動作します。

● 自動電源ONと自動電源OFFの時間設定を同時刻にした場合、FOMA端末が電源OFF状態のときは電源ONされ、電源ON状態のときは電源OFFされます。

#### 自動電源OFF

# 自動的に電源をOFFにする

あらかじめ指定した時刻に、FOMA端末の電源を自動的に切ることができます。

- 自動電源OFFを設定すると、解除するまで、毎日同じ時刻に動作します。
- あらかじめ、日時を設定しておいてください。(『**②**P.56)
- お買い上げ時は、「OFF」(解除)に設定されています。

待受画面で、●③૽ 7 ፟ 2 ፟ を押す。



- 13を押し、動作時刻(4桁)を入力する。(ON:設定する)
  - 時刻は24時間制で入力します。
  - カーソルは、●で移動できます。

#### 解除するとき

② を押します。

●を押す。

● 自動電源OFF機能が設定されます。

指定した時刻に何かの操作をしていると(待受画面以外のとき:アラーム(鳴動時)/電卓/タイマー/メロディプレーヤ/マルチメディアのストリーミング再生・連続再生・スライドショー・全画面表示)右の確認画面が表示され、「はい」を選び、●を押すか、約1分間何も操作しないでそのままにしておくと、電源は切れます。

「いいえ」を選び、・無作を継続することができます。(通常メニューの一覧表示中は待受画面に戻ります。)

- 通話中のときは、通話終了後待受画面に戻ると右の確認画面が表示されます。
- ソフトウェア更新中(『②P.349) は、自動電源OFFは動作しません。



- お知らせ 自動電源OFFとアラーム(アラームまたはスケジュールで設定しているアラーム)を同じ時 刻に設定すると、自動電源OFFにより電源が切れ、アラームは動作しません。(ただし、同 時刻内に手動で電源をONにした場合や確認画面が表示された場合、「いいえ」を選び、● を押したときは、待受画面に戻るとアラームが動作します。)
  - i アプリ起動中は、自動電源OFFで設定した時刻になっても、電源は切れません。待受画面にな ると自動電源OFF確認画面が表示され、何も操作しないでそのままにしておくと電源が切れます。
  - 赤外線通信機能起動中に自動電源OFFで設定した時刻になったときは、自動電源OFFは無効にな ります。(ただし、待受画面に戻ると、自動電源OFF確認画面(『267P.200)が表示されます。)
  - 自動電源ONと自動電源OFFの時間設定を同時刻にした場合、FOMA端末が電源OFF状態の ときは電源ONされ、電源ON状態のときは電源OFFされます。

# 指定した時刻にアラームで知らせる

アラームは、あらかじめ指定した時刻/曜日に、アラーム音でお知らせします。

- あらかじめ、日時を設定しておいてください。(『②P.56)
- ▼フラームは、6件まで登録でき、解除するまでお知らせします。
- 着信バイブレータ(ඥ了P.141)を設定していると、アラーム動作時にバイブレータも連動 して動作します。

## アラームを登録する

ここでは、アラームが動作する時刻と曜日を設定する手順を例に、基本的なアラームの 登録方法を説明します。

● アラーム音量や音色を変えたり、メッセージや電話番号を表示するなど、アラーム動作時の 状態を設定することもできます。(CTP.202)

待受画面で、◉��ホシショネシタを押し、登録する番号を選び、◉�を押す。



アラーム登録画面

(1.🔊を押す。( 時刻入力)

動作時刻(4桁)を入力する。

- 時刻は24時間制で入力します。
- カーソルは、(→)で移動できます。

(●)を押し、②♨を押す。(曜日設定)



# 1.2 を押す。(毎日)

### アラームを動作させる曜日を指定するとき

- ②④ を押し、アラームを動作させる曜日を選び、● を押すと、「□」が「☑」に変わりま す。(意)(完了)を押します。
- ●「☑」が表示されている曜日を選び、⑥を押すと、「☑」が「□」に変わり選択が解除されます。
- (記) (完了)を押す。
  - ▼フラームが設定されます。

### 設定内容の見かた



## 登録を終わるときは、電腦を押す。

「△」が点灯します。

- お知らせ アラームとスケジュールアラームを同じ時刻に設定すると、アラーム スケジュールアラー ムの順に動作します。
  - 当日(時刻が過ぎている場合は翌日)、1回のみのアラームを設定(©3 P.219)することも できます。(クイックアラーム)
  - GIFアニメーション(内蔵の場合は、待受画面メイン9)、Flash画像(内蔵の場合は、待受 画面メイン 7 , 8 ) を待受画面に設定した場合、「△」はアニメーションが終了するまで表 示されません。

## アラーム動作時の状態を設定する

次のアラーム動作時の状態を設定することができます。

メッセージ	アラーム動作時にメッセージを表示することができます。
連絡先	アラーム動作時に電話番号を表示することができます。
アラーム音 選択	アラーム音を変えることができます。お買い上げ時は、「着信音1」に設定され ています。
アラーム音量 選択	アラーム音量を変えることができます。お買い上げ時は、「LEVEL3」に設定されています。
スヌーズ設定	アラームが鳴る回数と間隔を設定することができます。お買い上げ時は、「OFF」 に設定されています。
鳴動時間	アラーム動作時にアラームが鳴っている時間を変更することができます。お買い上げ時は、「15秒」に設定されています。

● 上記の設定は、アラーム登録画面(© P.201)から行います。

## ■ アラーム動作時にメッセージを表示する

アラーム登録画面( 🖙 P.201の操作1 )で、😘 を押す。( メッセージ )



◆ メッセージは最大全角30文字(半角60文字)まで入力できます。

アラームの登録を終了するとき

- (記) (完了) を押します。
- アラーム動作時に連絡先を表示する
  - アラーム登録画面(『② **P.201**の操作1)で、���を押す。(連絡先)



- ↑ 入力方法を選び、●を押し、電話番号を入力または選択し、●を押す。
  - 電話番号を直接入力するか、電話帳を選択します。電話帳を選択した場合は、電話帳に登録された名前と電話番号が連絡先として入力されます。電話番号が登録されていない場合は、連絡先として選択はできません。

アラームの登録を終了するとき

- (記) (完了) を押します。
- お知らせ ダイヤル発信制限(『写P.195)中は、連絡先を入力することができません。
  - 電話帳のPIMロック(CTP.194)中は、電話帳利用時に端末暗証番号の入力が必要です。
  - アラーム動作時に連絡先を表示すると、簡単な操作で電話をかけることができます。( © F.206 )

## ■ アラーム音を変更する

- お買い上げ時は、「着信音1」に設定されています。
- プラーム登録画面(© P.201の操作 1)で、⑤ を押す。(アラーム音選択)



🤵 💯 を押す。(メロディ)

アラーム音を設定しないとき

- ② を押します。
- 🤰 フォルダを選び、アラーム音を選び、📵 (決定)を押す。
  - アラーム音に動画 / i モーションを設定することはできません。

#### アラーム音を再生するとき

● (確認)を押します。 (1)(停止)を押すと再生が停止され、元の画面に戻ります。

#### アラームの登録を終了するとき

● (記) (完了) を押します。

## ■ アラーム音量を変更する

- お買い上げ時は、「LEVEL3」に設定されています。
- アラーム登録画面(『**② P.201**の操作 1)で、**⑥** を押す。(アラーム音量選択)



<mark>2</mark> 「**LEVEL1**」(音量1)~「**LEVEL5**」(音量5)または「**STEP**」(ステップ)を選び、**⑥**を押す。

#### アラーム音を鳴らさないとき

●「SILENT」(サイレント)を選び、●を押します。

#### アラームの登録を終了するとき

● (記) (完了) を押します。

## ■ アラームの回数と間隔を設定する

- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- **プラーム登録画面(『② P.201**の操作1)で、⑦曇を押す。(スヌーズ 設定)
  - スヌーズ設定画面が表示されます。
- 🥎 🐔を押す。( ON:設定する )



解除するとき

● ② を押します。

<mark>?</mark> アラームを鳴らす間隔(2桁:**02~15**分)を入力し、<mark>●</mark>を押す。



/ アラームを鳴らす回数(2~6)を入力し、●を押す。

## アラームの登録を終了するとき

● (記) (完了) を押します。

#### お知らせ スヌーズ間隔について

■ スヌーズ中に音声着信があった場合には、登録したアラームを鳴らす間隔の前でも通話終了後に鳴り、アラームが鳴った時刻からの間隔で次のアラームが動作します。

## ■ アラームを鳴らす時間を変更する

● お買い上げ時は、「15秒」に設定されています。

<mark>1</mark> アラーム登録画面(ඥ**ã P.201**の操作1)で、⑧ὢを押す。(鳴動時間)



プ アラームを鳴らす時間(2桁:02~99秒)を入力し、●を押す。

#### アラームの登録を終了するとき

● (記) (完了) を押します。

## アラームを解除する

アラームは、1件ごとに設定/解除/削除できます。解除の場合はアラーム時刻などの登録内容は消えません。再設定の操作を行うことで、同じ内容でアラームを動作させることができます。

🚺 待受画面で、◉⑧☜➂ёを押し、登録する番号を選び、◉を押す。



● 解除するときは、「⊗」が表示されている番号を選びます。

# (2点)を押す。(解除)



▼ アラーム一覧画面の「⊗」が消えます。

再設定するとき

① 1.⑤を押し、⑥ (完了)を押します。 アラーム一覧画面に「⊗」が表示されます。

### 削除するとき

③歳を押します。 設定されていた内容が削除され、「------」が表示されます。

## 操作を終わるときは、電腦を押す。

● 再設定時は「△」が点灯します。

他のアラームの設定/解除/削除を行うとき

▼フラーム一覧画面で、アラームの番号を押し、操作2を行います。

## アラーム設定時刻になると

## アラーム音が動作する。(「△」点滅)



- アラームのオプションで設定した、アラーム音、音量、鳴動時間など に従って、お知らせします。(登録しているメッセージも表示されま す。)
- 着信バイブレータ (『全P.141) を設定しているときは、アラーム音と 同時にバイブレータも動作します。
- サブディスプレイには、アラームのアニメーション、登録しているメッ セージが表示されます。

# アラーム音を止めるときは、FOMA端末のいずれかのボタンを押す。



● 表示を消すときは、を押します。(FOMA端末を閉じているときは、 ◎(背面中央ボタン)1秒以上を押します。)

#### スヌーズを設定しているとき

- (■288) 以外のボタンでアラーム音を止めると、あらかじめ指定した間隔 で複数回アラームが鳴ります。
- (☎) でアラーム音を止めたときは、以降その時刻に対するスヌーズの 動作は行われません。

#### 雷話番号を登録しているとき

- アラーム音を止めると、電話番号が表示されます。表示されている電 話番号に電話をかけるときは、ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ€€または(●)を押します。テレビ電話 の場合は⑥を押します。
- ダイヤル発信制限中は、電話をかけることはできません。

お知らせ ● 赤外線通信中、データ送受信中,ソフトウェア更新中,赤外線リモコン操作中にアラームま たはスケジュールアラームで設定した時刻になったときは、通信が終了すると動作します。

> ● アラーム音が止まり、アラーム時間が過ぎたことを、ディスプレイの表示でお知らせしま す。(アラームの設定時間が表示されます。)

▼ アラームは動作しません。

● 電話を終了し、待受画面に戻ったときに動作します。

▼フラーム音は鳴りません。

● アラーム音は鳴りません。ピクチャーライト、バイブレータも動作しません。

# 定の時間が経過するとアラームで知らせる

設定した時間が経過すると、アラーム音でお知らせします。

- アラーム音は約15秒間鳴ります。いずれかのボタンを押すと止まります。
- 1秒~99分59秒の間で、時間を設定することができます。
- 着信バイブレータ(『〒P.141)を設定していると、アラーム動作時にバイブレータも連動 して動作します。

# 待受画面で、 (●) (9) (部) (8) (市) を押す。

# 時間を入力する。



● 左の2桁に分を、右の2桁に秒を入力します。

9 分57秒

**▶** 「09:57」

# (●) (開始)を押す。



- タイマーが開始します。
- (停止)を押すと、タイマーが止まります。もう一度、●を押すと、 タイマーが再開されます。(\*\*)(リセット)を押すと、設定時間は「3 分」に戻ります。
- ②窓を押すと、タイマーが解除され、待受画面に戻ります。

- お知らせ 待受画面で、時間を入力し、●③過を押してもタイマーを開始することができます。 このとき入力できる時間は、分(1~99)のみです。
  - タイマーでお知らせする音(『金P.163)を変えたり、音量(『金P.164)を変えることもで きます。
  - タイマーを利用中にメール受信があった場合、タイマーは継続しますが、電話着信があった 場合には、タイマーは終了します。
  - タイマー動作中に電源OFFにした場合、タイマーは終了します。

# カレンダーを表示する

ディスプレイにカレンダーを表示することができます。(『宮P.168)メインディスプレイでは、スケジュール機能で登録した予定を確認することもできます。

- あらかじめ、日時を設定しておいてください。(『全 P.56)
- 自分の休日など、新たな休日を登録し、カレンダーに表示することもできます。
- カレンダーの表示を2ヶ月表示や1ヶ月アイコンなどに切り替えても、待受画面のカレンダー表示設定には反映されません。(設定したスケジュールや休日は反映されます。)待受画面のカレンダー表示設定については、P.168を参照して操作を行ってください。
- お買い上げ時は、「2ヶ月表示」に設定されています。
- 祝日は設定されていません。

# **1** 待受画面で、**●**⑧᠕1.②を押す。



● 今月のカレンダーが表示されます。

前の月または次の月のカレンダーを表示するとき

● ● ● ●を押すと前の月のカレンダーが、
・
・
・
表示されます。

### 日付を指定してカレンダーを表示するとき

● ⑩ ▽ፌ を押し、日付を入力し、● を押します。

🥎 カレンダーを消すときは、噻 を押す。

## カレンダー表示を切り替える<表示切替>

- お買い上げ時は、「2ヶ月表示」に設定されています。
- カレンダーの表示を2ヶ月表示や1ヶ月アイコンなどに切り替えても、待受画面のカレンダー表示設定には反映されません。(設定したスケジュールや休日は反映されます。)待受画面のカレンダー表示設定については、P.168を参照して操作を行ってください。
- ↑ 待受画面で、● 8元 1.2 を押す。
  - 今月のカレンダーが表示されます。
- ⑤ ⑤ を押す。(表示切替)




# 表示方法を選び、・を押す。




- 「1ヶ月表示」を 選んだ場合
- カレンダー画面の表示が切り替わります。
- このあと、確認する予定を選び、●を押すと、予定の内容が表示され ます。(『育P.220)

## カレンダー画面の見かた

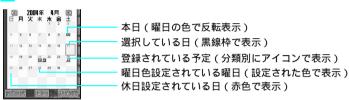

#### 1ヶ月アイコン表示

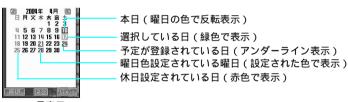

1ヶ月表示



2ヶ月表示

● カレンダー画面の見かたは、「1ヶ月表示」と同じです。

## 日付を入力してカレンダーを表示する < 日付指定 >

- 有受画面で、●8歳 1.歳を押す。
  - 表示されるカレンダーは、現在設定されているカレンダーが表示されます。(『**愛** P.208)
- 🥎 🎯 🗸 🍜 を押す。 (日付指定)




- ? 日付を入力し、●を押す。
  - 指定した日付のカレンダーが表示されます。

## ■ 待受画面で日付を入力してカレンダーを表示する

待受画面で日付を入力して、●①ふを押すと、今月のカレンダーを表示できます。

当月のカレンダー表示	当月の日付を入力します。
当年の月日カレンダー表示	0101~1231(1月1日~12月31日)を入力します。
指定年月日のカレンダー表示	20000101~20991231(2000年1月1日~2099年12月31日)を 入力します。

● 1桁の日付の場合は、「01~09」と入力します。

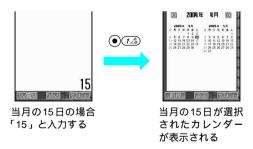

●表示されるカレンダーは、現在設定されているカレンダーが表示されます。(『全子P.208)

## 休日を設定する<休日設定>

カレンダーから日を選んで1日単位で休日を設定したり、毎週決まった曜日を休日に設定することができます。最大100件まで設定することができます。また、自分で設定した休日をすべて解除したり過去の休日のみすべて(曜日指定で設定した休日を除く)解除することができます。

- 全解除を行うと、曜日指定で設定した休日も解除することができます。
- 1 待受画面で、● ⑧ 1.2 を押し、休日に設定する日(休日を解除する日)を選ぶ。
  - ●表示されるカレンダーは、現在設定されているカレンダーが表示されます。(『管P.208)
  - 毎週同じ曜日を休日に設定したり、休日をすべて解除するときは、休日を設定・解除する 日を選ぶ必要はありません。
- 🥤 🎯 6 📾 を押す。 (休日設定)



- 🐔を押す。( 当日設定 / 解除 )
  - 設定した休日は、赤色で表示されます。
  - 操作1で、休日に設定されている日を選んだときは、設定が解除されます。

#### 毎週決まった曜日を休日にするとき

- ②参押し、設定する曜日を選び、●を押します。「□」が「☑」に変わり、設定されます。
   休日を解除する場合は、「☑」が表示されている曜日を選び、●を押します。「☑」が「□」に変わり、設定が解除されます。
- (記) (完了) を押します。

## 設定した休日をまとめて解除する

過去の休日をまとめて解除したり、設定したすべての休日を解除することができます。

- 曜日指定で設定した休日も全解除を行うと解除することができます。
- **1** 待受画面で、● ⑧ 1.2 を押す。
  - 表示されるカレンダーは、現在設定されているカレンダーが表示されます。( <a>ℓ</a> P.208)
- 🤈 🏿 🗗 を押す。 (休日設定)
- 👍 を押し、「はい」を選び、 ●を押す。(全解除)

#### 過去の休日をすべて解除するとき

● ③夢を押し、「はい」を選び、●を押します。

## 曜日色を変更する〈曜日色設定〉

カレンダー画面で表示される曜日の色を変更することができます。

- お買い上げ時は、日曜日「レッド」(休日設定)、月曜日~金曜日「ブラック」、土曜日「ブルー」に設定されています。休日設定されている場合、曜日色設定を行っても、曜日の色は変更になりますが、日にちの色は赤色で表示されます。
- ↑ 待受画面で、●8歳 1.歳を押す。
  - 表示されるカレンダーは、現在設定されているカレンダーが表示されます。( ©3 P.208)
- 🥎 🎯 🕬 を押す。(曜日色設定)



? 色を変更したい曜日を選び、●を押す。



変更したい色を選び、●を押す。



● 続けて他の曜日も設定するときは、操作3~4をくり返します。

- 🧲 📵 (完了)を押す。
  - 曜日の色が変更されます。
- お知らせ ●曜日色を変更すると、メインディスプレイ、サブディスプレイの待受画面で表示されるカレンダーの曜日色も変更されます。(『全ア.168~P.169)

# スケジュールを登録する

予定の開始日時、終了日時、内容、連絡先(電話番号)などを登録して管理することができます。開始時刻前にアラームでお知らせしたり、メッセージや電話番号、静止画を表示することもできます。また、連絡先でスケジュールを検索したり、電話帳を表示して電話をかけたり、メールを作成することもできます。

- あらかじめ、日時を設定しておいてください。(『②P.56)
- スケジュールは最大300件まで登録することができます。
- 2000年1月1日~2099年12月31日まで登録できます。

## 予定を登録する

ここでは、予定の日時と内容、分類、連絡先を登録する手順を例に、基本的な予定の登録方法を説明します。

- 開始日時と内容の設定は必ず行ってください。
- 予定の開始時刻前にアラームを鳴らしたり、シークレットデータとして予定を登録することもできます。(『全子P.216、P.218)
- **1** 待受画面で、● 8 ੈ 1.2 を押す。
  - 表示されるカレンダーは、現在設定されているカレンダーが表示されます。( © P.208)
- 予定を登録する日を選び、または1.2 を押す。(新規)



● 1ヶ月アイコン表示の場合は、⑩ 1.5 を押します。

予定登録画面

🤰 「日時」を選び、●を押す。



# / ② を押す。(毎日)

1回のみの予定を登録するとき

● 1.5 を押します。

毎週1回の予定を登録するとき

● ③参を押し、登録する曜日を選び、●を押します。

毎月1回の予定を登録するとき

● 45 を押し、登録する日を入力し、(●)を押します。

毎年1回の予定を登録するとき

● 5差を押し、登録する月日を入力し、●を押します。

# 「 予定の開始時刻、終了時刻を入力し、●を押す。



- 時刻は24時間制で入力してください。
- 操作4で (1回のみ)を押した場合は、このあと、操作7に進みます。

「毎日」を選んだ場合

- 〈 くり返しの回数(00~99)を入力し、●を押す。
  - ●「00」を入力したときは、くり返し回数が制限なしの予定が登録されます。
- <mark>フ</mark> 「分類」を選び、**●**を押す。



### 分類の種類

アイコン	分 類	アイコン	分 類	アイコン	分 類	アイコン	分 類
	分類なし		会議	٤)	誕生日		買い物
	プライベー ト	84	食事	fr s	趣味		習い事
	休日		ドライブ	0	デート	2	出張
K	旅行	Q°	スポーツ	9	カラオケ		鑑賞
	仕事	ক্	記念日		飲み会		病院

- 👥 予定の分類を選び、 🗨を押す。
  - 選択された分類名が表示されます。
  - 分類が決定されると次回分類を選ぶときに、前回選択した分類が1番上に表示されます。
- () 「画像」を選び、●を押す。



- 10 1. を押す。(イメージ)
  - マルチメディアのイメージのフォルダ選択画面が表示されます。

#### 静止画を設定しないとき

● ②必を押します。

# 11 フォルダを選び、◉を押し、静止画を選び、◉ (決定)を押す。

- 動画やiモーションを選択することはできません。
- 選択された静止画のタイトル名が表示されます。
- 設定した画像は、予定リスト画面やスケジュール詳細画面で表示されます。

# <mark>1</mark>つ「連絡先」を選び、◉を押す。



- 連絡先を設定すると、スケジュール詳細画面やアラーム画面に表示され、簡単に電話をかけることができます。
- ダイヤル発信制限中は連絡先を設定することはできません。

# 1 ↑ 入力方法の種類を選び、電話番号を入力または選び、●を押す。

■ 電話番号を直接入力するか、電話帳を選択します。電話帳を選択した場合は、電話帳に登録された電話番号が連絡先として入力されます。電話番号が登録されていない電話帳は、連絡先として選択はできません。

# 1//「内容」を選び、●を押す。

# 1 予定の内容を入力し、●を押す。



● 最大全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

# 1/ ③ (完了)を押す。

# <mark>17</mark>「はい」を選び、**●**を押す。

### 登録しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

### お知らせ miniSDメモリーカードについて

- FOMA端末(本体)に登録したスケジュールをminiSDメモリーカードにコピーしたり(です 『アプリケーション編』P.338)、miniSDメモリーカード内のスケジュールを表示することが できます。(です『アプリケーション編』P.342)
- miniSDメモリーカードに保存されているスケジュールをFOMA端末(本体)にコピーすることができます。(『変『アプリケーション編』P.343)
- スケジュールに登録した内容は、別にメモを取るか、パソコンをお持ちの場合はminiSDメモリーカード(『管『アプリケーション編』P.332)やデータリンクソフト(『管『アプリケーション編』P.404)をご利用いただき、パソコンに転送・保管することをおすすめします。
- FOMA端末(本体)に登録したスケジュールを赤外線通信で送信したり(℃倉『アプリケーション編』P.328)、赤外線通信でスケジュールを受信できます。(ℂ倉『アプリケーション編』P.327)

# 予定の開始時刻前にアラームでお知らせする〈アラーム〉

予定の開始時刻前にアラームでお知らせするように設定することができます。アラーム動作時の状態を設定することもできます。

- ▼フラーム起動時にスケジュールに登録された連絡先が表示されます。
- バイブレータ(©TP.141)を設定していると、アラーム動作時にもバイブレータが連動して動作します。
- 同じ時刻に複数のスケジュールアラームを設定した場合、設定した回数、アラームが鳴ります。

アラーム時刻	予定の開始時刻の何分前にアラームを鳴らすか設定します。初期値は、「00分」に設定されています。
サブ画面内容表示	アラームと共に予定の内容の全角50文字分(半角100文字分)をサブディスプレイに表示するかどうかを設定します。初期値は、「ON」に設定されています。
アラーム音選択	アラーム音を変えることができます。初期値は、「着信音1」に設定されてい ます。
アラーム音量選択	アラーム音量を変えることができます。初期値は、「LEVEL 3 」に設定されています。
鳴動時間	アラームが鳴っている時間を変更することができます。初期値は、「15秒」に 設定されています。

- 上記の設定は、予定登録画面(『全 P.213の操作1~2)から行います。
- アラームを設定する
- 予定登録画面(『② P.213 ~ P.214の操作 1 ~ 6)で、「アラーム」を選び、●を押す。





解除するとき

② 2 差 を押します。

アラーム設定画面

🤰 🗘 を押す。(アラーム時刻)



- / アラームを鳴らす時刻(予定開始時刻の何分前)を入力し、●を押す。
  - (完了)を押すと、予定登録画面に戻ります。
- お知らせ GIFアニメーション(内蔵の場合は、待受画面メイン9) Flash画像(内蔵の場合は、待受画面メイン7,8)を待受画面に設定した場合、「△」はアニメーションが終了するまで表示されません。

# ■ アラーム動作時にサブディスプレイにメッセージを表示する

**プラーム設定画面(ℂ倉 P.216**の操作 1 ~ 2 )で、②▲を押す。(サブ 画面内容表示)



- ① 1.3 を押す。(ON:設定する)
  - (記) (完了)を押すと、予定登録画面に戻ります。
  - ▼ラーム動作時には、予定の内容の全角50文字分(半角100文字分)がサブディスプレイに表示されます。

### サブディスプレイにメッセージを表示しないとき

- ② を押します。
- (記) (完了) を押すと、予定登録画面に戻ります。

# ■ アラーム音を変更する

**プラーム設定画面( №3 P.216**の操作 1 ~ 2 )で、③♣を押す。( アラーム音選択 )



- <mark>) 🕼</mark>を押す。(メロディ)
  - このあと、音色を選び、⑥を押します。詳しくは、P.203~P.204を参照してください。
  - (記) (完了) を押すと、予定登録画面に戻ります。

#### アラーム音を設定しないとき

② を押します。

## ■アラーム音量を変更する

アラーム設定画面(『② P.216の操作 1 ~ 2 )で、④⑤を押す。(アラーム音量選択)



- このあと、音量を選び、●を押します。詳しくは、P.204を参照してく ださい。
- (完了)を押すと、予定登録画面に戻ります。

# ■ アラームが鳴っている時間を変更する

プラーム設定画面(*©* **P.216**の操作 1 ~ 2 ) で、 ⑤ ← を押す。(鳴動時間)



- このあと、鳴動時間を入力し、●を押します。詳しくは、P.205を参照してください。
- (記) (完了)を押すと、予定登録画面に戻ります。

# 予定をシークレットデータに設定する

シークレットデータに設定した予定は、端末暗証番号(『②FP.183)を入力してFOMA端末をシークレットモードにしない限り、読み出すことができなくなりますので、他の人に見られたくない予定を守ることができます。

- シークレットモードの設定方法については、P.134を参照してください。
- シークレットデータを解除するときは、あらかじめシークレットモードに設定してから操作してください。
- 予定登録画面(『② P.213~P.214の操作1~6)で、「シークレット」 を選び、●を押す。
  - シークレット画面が表示されます。
- ① 1.2 を押す。(ON:設定する)

#### 解除するとき

② を押します。

# アラームの設定時刻になると

設定した内容でアラームが動作します。アラームを止めるときは、エニーキーアンサー の各ボタンを押します。

● スケジュールに画像が設定されていたり、連絡先として登録した電話帳にピクチャーコール 設定されている場合は、その画像が次の優先順位で表示されます。

優先順位(高 低) 画像 スケジュールの画像 電話帳のピクチャーコール設定 通常のアラーム画像

- シークレットデータに設定している予定の 場合、アラームは動作しますが、電話番号や メッセージ、登録画像は表示されません。 (シークレットモードに設定しているとき は、表示されます。)
- スケジュールのPIMロック中は、設定した時 刻になってもアラームは動作しません。
- 電源が入っていないときは、設定した時刻に なってもアラームは動作しません。







シークレットデータ

# クイックアラームを設定する

待受画面で、アラームを鳴らす時刻を入力する。

● 時刻は24時間制で入力します。



午後2時5分

- **▶** 「1405」
- (●)②忍を押す。( クイックアラーム )
- 「はい」を選び、・を押す。
  - ◆ 入力した時刻がアラーム開始時刻に設定されます。
  - 日時は当日(時刻が過ぎている場合は翌日)、分類は分類なし、内容はクイックアラームに 設定されます。

#### 登録しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

# 予定を確認する

↑ 待受画面で、●8歳 1歳を押し、確認する日を選び、●を押す。



- カレンダー画面で指定した日の予定が、リストで表示されます。(予定 リスト画面)
- € を押すと、前の日の予定一覧が表示されます。
- ○を押すと、次の日の予定一覧が表示されます。
- シークレットデータに設定している予定を確認するときは、シークレットモードに設定(『育 P.134)してください。

#### miniSDメモリーカード内の予定を確認するとき

カレンダー画面で、◎ # ⇒ を押します。

### 予定リスト画面の見かた



画像(スケジュールに登録されている静止 画または電話帳に登録されている画像)

う 予定を選び、●を押す。



- 画像が登録されているとき、⑥ を押すと、画像を確認することができます。
- 連絡先が登録されているとき、
   (電話)
   (音声電話)を押すと、電話をかけることができます。テレビ電話の場合は
   (事を押する)を押する。テレビ電話をかけることができます。

スケジュール 詳細画面

🤰 確認を終わるときは、🖘 を押す。

お知らせ音声電話の通話中やメール作成中などに®∞を押すと、スケジュールを呼び出して予定を確認することができます。( (②) P.258 )

# すべての予定を確認する<スケジュール全件表示>

- ↑ 待受画面で、● 8 ボッ 1.2 を押す。
  - 表示されるカレンダーは、現在設定されているカレンダーが表示されます。( © 7.208)

# つ ⑩②②を押す。(スケジュール全件表示)



- 登録されているすべての予定が、リストで表示されます。
- ●確認する予定を選び、(●)を押すと、予定の内容が表示されます。

miniSDメモリーカード内の予定を確認するとき

カレンダー画面で、◎ #⇒ を押します。

# 予定から電話をかける

連絡先が登録されているときは、スケジュール詳細画面から電話をかけることができます。

🧻 スケジュール詳細画面を表示する。( 📭 **P.220**の操作 1 ~ 2 )



テレビ電話をかけるとき

● (●) (重を押します。

# 予定からiモードメールを作成する

連絡先の電話番号が電話帳に登録され、メールアドレスも登録されているときは、スケジュール詳細画面から電話帳を表示させ、iモードメールを作成することができます。

🧻 スケジュール詳細画面を表示する。( 🖅 **P.220**の操作 1 ~ 2 )



- ⑦ (電話)を押し、⑥でメールアドレスを表示させ、⑥を押す。
  - メール作成画面が表示されます。選択したメールアドレスが入力されています。
- i モードメールを作成し、送信する。
  - 詳しくは、『アプリケーション編』P.128の操作5~6を参照してください。

# 分類別に表示する < 分類別表示 >

スケジュール登録されている予定を分類別に表示することができます。

有受画面で、●8歳 1.6 を押す。

- 表示されるカレンダーは、現在設定されているカレンダーが表示されます。( © P.208)
- 🥎 🎯 😘 を押す。( 分類別表示 )



🌉 ▮ ● 分類の種類については、P.214を参照してください。

分類を選び、●を押す。

- 登録されている予定の中から選んだ分類が設定されているものだけ表示されます。
- ●確認する予定を選び、●を押すと、予定の内容が表示されます。

# 連絡先別に表示する〈連絡先別表示〉

スケジュール登録されている予定を電話番号別に表示することができます。

- **1** 待受画面で、●*⑧ໝ* 1.ඕを押す。
  - 表示されるカレンダーは、現在設定されているカレンダーが表示されます。( <2 P.208)
- 🥎 🕲 🕰 🍜 を押す。(連絡先別表示)
  - 電話帳リスト画面が表示されます。
- 🤁 連絡先を選び、を押す。
  - 登録されている予定の中から選んだ連絡先が設定されているものだけ表示されます。
  - ●確認する予定を選び、(●)を押すと、予定の内容が表示されます。

# |指定した日に保存された静止画を確認する<イメージ検索>|

カレンダー画面で指定した日にカメラで撮影したり、iモードなどでダウンロードして保存した静止画を確認することができます。

- ↑ 待受画面で、●8½ 1½を押す。
  - 表示されるカレンダーは、現在設定されているカレンダーが表示されます。(『全 P.208)
- 角 静止画を確認する日を選ぶ。
  - カレンダー画面で選択されている日付(1ヶ月、2ヶ月表示は緑色で反転表示、1ヶ月アイコン表示は黒線枠表示)で静止画が検索できます。
- 🤨 🎯 8 🖏 を押す。(イメージ検索)
  - フォルダー覧が表示されます。

- / フォルダを選び、●を押す。
  - 指定した日に登録した静止画の一覧またはリストが表示されます。
  - 選んだフォルダに検索条件に合う静止画がないときは、「指定された日付の画像は存在しません」と表示されます。
- \_\_ 確認する静止画を選び、●を押す。

#### (中) (丰

# 予定を修正する

- ↑ 待受画面で、● 8元 1. を押し、修正する予定の日を選び、●を押す。
  - シークレットデータに設定している予定を選ぶときは、シークレットモードに設定 (€7P.134)してください。
- 修正する予定を選び、⑩②②を押す。(編集)



- 🤨 予定を修正する。
  - 修正方法は、登録時の操作と同様です。( © P.213~ P.215)



🧲 🗽を押す。(上書登録)

## 新たな予定として登録するとき

- 1.5 を押します。
- ∠ 「はい」を選び、●を押す。

#### 登録しないとき

●「いいえ」を選び、●を押します。

# 予定を削除する

予定は、次のいずれかの方法で削除することができます。

1件削除	予定を1件ずつ削除します。
過去全件削除	指定した日の前日までのすべての予定を削除します。
全件削除	すべての予定を削除します。
選択削除	複数の予定を選び、まとめて削除します。

- - スケジュール全件表示画面が表示されます。
  - シークレットデータに設定している予定を選ぶときは、シークレットモードに設定 (配配の)</li
- 🬖 削除したい予定を選び、🎯 🕰 を押す。(削除)



- 選択削除の場合、操作3で予定を選択します。
- 過去の予定をすべて削除するとき
- 削除を開始する予定を選びます。
- 🤨 📆を押す。( 1件削除)
  - 過去のすべての予定を削除するとき
    - ② を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、●を押します。
    - すべての予定を削除するとき
    - ③参を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、●を押します。
    - 複数の予定を選択し、まとめて削除するとき
    - 4⑤を押し、削除したい予定を選び、●を押します。(状態マーク部分に「☑」が表示されます。選択を解除するときは、「☑」が表示されている予定を選び、●を押します。)
       削除したい予定をすべて選び、⑥ (完了)を押します。
    - 最大50件まで選択できます。
- / 「はい」を選び、●を押す。
  - 削除しないとき
  - 「いいえ」を選び、●を押します。

# iモードメールからスケジュールを登録する

受信/送信メールの本文をスケジュールの内容として登録することができます。

- iモードメールに添付されたファイルは、スケジュールの内容として登録できません。
- **登録したいメールを表示する。( ©** 『アプリケーション編 』**P.176** の 操作 1 ~ 3 )
- 🧻 受信メールのときは、🎯🐙を押す。( スケジュール作成)
  - スケジュール登録画面が表示されます。

### 送信メールのとき

● (๑)(១歳)を押します。

## スケジュールに登録される内容

	受信メール	送信メール				
日時	受信日時          送信日時					
分類	分類	なし				
アラーム	O	FF				
画像		-				
連絡先	差出人の登録されている電話帳の 1つ目の電話番号(電話帳に登録されている電話帳 つ目の電話番号(電話帳に登録されているい場合は、連絡先は登録されていない場合は、連絡先は登録されていない場合は、連絡先は登録されていない場合は、連絡先は登録ません)					
シークレット	OFF					
内容	メールの題名と本文					
	(全角100文字(半角200文字)まで)					

へは、 スケジュールに内容を追加登録する。(『② P.213 ~ P.215の操作3 ~ 17)

# 着信履歴/リダイヤルからスケジュールを登録する

着信履歴の電話番号をスケジュールの連絡先として登録することができます。

登録したい履歴を選ぶ。(『愛 P.72の操作1~2)

### リダイヤルを選ぶとき

- 詳しくは、P.64の操作1~2を参照してください。
- <mark>)</mark> 🎯 🕉 を押す。( スケジュール作成 )
  - スケジュール登録画面が表示されます。

#### スケジュールに登録される内容

	着信履歴	リダイヤル				
日時	着信日時	発信日時				
分類	分類	なし				
アラーム	OFF					
画像	-					
連絡先	相手の方の	相手の方の電話番号				
シークレット	OFF					
内容	「未入力」と入力されます。					

# イメージからスケジュールを登録する

マルチメディアのイメージの静止画をスケジュールの静止画として登録することができ ます。

- マルチメディアの動画 / i モーションは、スケジュールの内容として登録できません。
- 登録したい静止画を選択する。( 🖙 『アプリケーション編』 P.255の 操作1~2)
- ◎ 5毫 4毫 を押す。(スケジュール)
  - スケジュール登録画面が表示されます。

### スケジュールに登録される内容

日時	静止画の保存日時
分類	分類なし
アラーム	OFF
画像	静止画のタイトル名
連絡先	-
シークレット	OFF
内容	「未入力」と入力されます。

スケジュールに内容を追加登録する。(『全 P.213 ~ P.215の操作3~17)

- お知らせ カメラ撮影後のプレビュー画面で®(Tab)(4ab) を押すと、撮影した静止画をすぐに登録する ことができます。ただし、保存先をminiSDメモリーカードに設定しているときは、スケ ジュールに登録できません。保存先を本体に設定してから撮影してください。
  - miniSDメモリーカード内の静止画から直接スケジュールを登録することはできません。FOMA 端末(本体)にコピーしてから登録してください。

# テキストメモからスケジュールを登録する

テキストメモの本文をスケジュールの内容として登録することができます。

待受画面で、●8歳の4歳を押し、登録したいテキストメモを選ぶ。

🥤 📵 🕰 を押す。( スケジュール作成 )

● スケジュール登録画面が表示されます。

スケジュールに登録される内容

日時	/
分類	テキストメモに登録されている分類
アラーム	OFF
画像	-
連絡先	-
シークレット	OFF
内容	テキストメモに登録されている本文

スケジュールに内容を追加登録する。(『② P.213 ~ P.215の操作3 ~ 17)

# カレンダーの1ヶ月アイコン表示からスケジュールを登録する

1ヶ月アイコン表示のカレンダーでは、簡単な操作で分類アイコンだけをスケジュール に登録することができます。

- 有受画面で、●8歳 1.歳を押す。
  - 表示されるカレンダーは、現在設定されているカレンダーが表示されます。(『27P.208)
- 🧻 📵 5 🗟 を押す。(表示切替)



🤨 💯 を押し、 🗘で登録したい日にカーソルを移動する。



- / (アイコン)を押し、分類を選び、</br>
  - 分類の種類については、P.214を参照してください。
- ┗ 「はい」を選び、●を押す。
  - 選択した分類のアイコンが表示されます。

### スケジュールに登録される内容

日時	カーソル日 + 操作した時間
分類	選択したアイコンの分類
アラーム	OFF
画像	-
連絡先	-
シークレット	OFF
内容	「未入力」と入力されます。

### スケジュールに内容を追加登録するとき

● を押し、@②②を押します。スケジュールの登録については、P.213~P.215の操作2~ 16を参照してください。

#### 登録しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

# 行動予定を登録する

行動予定の期日、内容などを登録して行動予定を管理することができます。優先度を設 定したり、行動予定の期日前にアラームでお知らせすることもできます。

- あらかじめ、日時を設定しておいてください。(『全 P.56)
- ToDoリストは最大100件まで登録することができます。
- 2000年1月1日~2099年12月31日まで登録できます。

ここでは、行動予定の期日と内容、分類などを登録する手順を例に、基本的な行動予定の登録方法を説明します。

1 待受画面で、● ⑧※ 2 ※ を押す。



● 行動予定を登録しているときは、その一覧が表示されます。

🥎 🎯 几 を押す。(新規作成)



行動予定登録画面

🤁 「期限」を選び、 ●を押す。



/ 行動予定の期限(時刻)を入力し、●を押す。

#### 完了日を設定するとき

● このあと、「完了日」を選び、●を押します。行動予定の完了日(時刻)を入力して、●を押します。

### 状態や優先度を設定するとき

- このあと、「状態」または「優先度」を選び、
   ●を押します。状態または優先度の設定項目が表示されますので、項目を選択し、
   ●を押します。
- 🧲 「内容」を選び、◉を押す。

- 【 行動予定の内容を入力し、●を押す。
  - 内容は最大全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
  - 行動予定リスト画面では、要約が登録されているとき要約の先頭全角9文字分が表示され、 要約登録されていない場合には内容の先頭全角9文字分が表示されます。

#### 要約を入力するとき

- このあと、「要約」を選び、(●)を押します。要約を入力し、(●)を押します。
- 最大全角20文字(半角40文字)まで入力できます。
- 「分類」を選び、●を押す。



● 分類の種類については、P.214を参照してください。

- 介動予定の分類を選び、●を押す。
  - 分類が決定されると、次回分類を選ぶときに、前回選択した分類が上に表示されます。
- ( 完了 ) を押す。
  - アラーム設定、シークレット設定については、P.232を参照してください。
- 1 (1) 「はい」を選び、●を押す。

### 登録しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

- お知らせ 行動予定の内容が入力されていない場合・⑥を押しても完了することはできません。
  - FOMA端末(本体)に登録したToDoリストをminiSDメモリーカードにコピーしたり(ℂ倉 『アプリケーション編』P.338)、miniSDメモリーカード内のToDoリストを表示することができます。(ℂ倉 『アプリケーション編』P.342)
  - miniSDメモリーカードに保存されているToDoリストをFOMA端末(本体)にコピーすることができます。(です『アプリケーション編』P.343)
  - ◆ ToDoリストに登録した内容は、別にメモを取るか、パソコンをお持ちの場合はminiSDメモリーカード(『宮『アプリケーション編』P.332)やデータリンクソフト(『宮『アプリケーション編』P.404)をご利用いただき、パソコンに転送・保管することをおすすめします。
     赤外線通信について
  - FOMA 端末(本体)に登録した ToDo リストを赤外線通信で送信したり(『宮『アプリケーション編』P.328) 赤外線通信でToDoリストを受信できます。(『宮『アプリケーション編』P.327)

# 行動予定の期日前にアラームで知らせる

行動予定の期日前にアラームを設定することができます。また、スケジュールと同様にアラーム動作時の状態(『斉ア.216~P.218)を設定することができます。

- 行動予定登録画面(© P.230の操作1~4)で、「アラーム」を選び、●を押す。
  - アラーム設定画面が表示されます。

#### 解除するとき

- ② を押します。
- 3 ①ふを押し、アラームを鳴らす時刻(期日の何分前)を入力し、●を 押す。
  - (記) (完了)を押すと、行動予定登録画面に戻ります。
  - 連絡先を設定するとアラーム画面に表示され、簡単に電話をかけることができます。
  - ダイヤル発信制限中は連絡先を設定することはできません。

# 行動予定をシークレットデータに設定する

シークレットデータに設定した行動予定は、端末暗証番号( 🖙 P.183 )を入力してFOMA 端末をシークレットモードにしない限り、読み出すことができなくなりますので、他の人に見られたくない行動予定を守ることができます。

- シークレットデータの設定方法はスケジュールの場合と同様です。P.218を参照してください。
- シークレットモードの設定方法については、P.134を参照してください。

# アラームの設定時刻になると

設定した内容でアラームが動作します。

アラームを止めるときは、エニーキーアンサーの各ボタンを押します。

- 連絡先として登録した電話帳にピクチャーコール設定されている場合は、その画像が表示されます。
- シークレットデータに設定している行動予定の場合、アラームは動作しますが、電話番号やメッセージ、登録画像は表示されません。(シークレットモードに設定しているときは、表示されます。)
- ◆ ToDoのPIMロック中は、設定した時刻になってもアラームは動作しません。
- 電話帳に静止画や動画 / i モーションを設定 (P.115) しているとアラーム動作時に静止画や動画 / i モーションを表示すること



通常の予定



シークレットデータ

ができます。静止画や動画 / i モーションを表示させるには上記の「行動予定の期日前にアラームで知らせる」の操作 3 で③・(連絡先)を押し、電話帳より静止画や動画 / i モーションが設定された名前を選びます。ただし、動画 / i モーションは再生しません。

# 行動予定を確認する

- 1 待受画面で、● ⑧※ 2 ※ を押す。
  - 登録されている行動予定が表示されます。(行動予定リスト画面)

miniSDメモリーカード内の予定を確認するとき

● 行動予定リスト画面で、● # ⇒ を押します。

### 行動予定リスト画面の見かた



要約が登録されているときは、要約の先頭全角9文字分(半角18文字分)が表示されます。 要約が登録されていないときは、内容の先頭全角9文字分(半角18文字分)が表示されます。


# う 行動予定を選び、●を押す。

● 選んだ行動予定の内容が表示されます。(行動予定内容画面)

#### 確認を終了するとき

● ● を押します。

### 行動予定内容画面の見かた

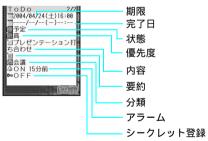

お知らせ音声電話の通話中やメール作成中などに⑥━━を押すと、ToDoリストを呼び出して行動予定を確認することができます。(『愛 P.258)

# 完了した行動予定をチェックする

待受画面で、●8歳の2歳を押し、チェックしたい行動予定を選ぶ。

# ⑦ (▼)を押す。

- ●「霝」が表示され、チェックされます。(完了日時が自動的に登録されます。)
- すでに「翻」が表示されている行動予定を選び、③(☑)を押すと、未チェック(「翻」) に戻ります。

# 指定した行動予定のみを表示する < 状態別表示 / 分類別表示 >

状態や分類を指定して該当する行動予定のみを表示することができます。

- 有受画面で、●8歳2歳を押す。
  - 登録されている行動予定が表示されます。(行動予定リスト画面)
- 🤰 📵 4 🗟 を押す。( 状態別表示 )
  - 状態別表示画面が表示されます。

### 分類別表示をするとき

- <sup>(6)</sup> (5) (差) を押します。
- 指定する項目を選び、 ●を押す。
  - 該当する行動予定のみが表示されます。

### 編集

# 行動予定を修正する

- ↑ 待受画面で、●8歳2歳を押し、修正したい行動予定を選ぶ。
  - 登録されている行動予定が表示されます。(行動予定リスト画面)
- 🔵 🕲 🕰 を押す。( 編集 )
  - 行動予定登録画面が表示されます。
- 🤨 行動予定を修正する。
  - 修正方法は、登録時の操作と同様です。( © P.230 ~ P.231 )

#### 完了日を設定するとき

- 行動予定登録画面で「完了日」を選び、●を押します。行動予定の完了日(時刻)を入力して、●を押します。
- 🖊 修正が終わったら📵(完了)を押す。



🧲 🛛 🕮 を押す。( 上書登録 )

### 新たな行動予定として登録するとき

- 1.5 を押します。
- \_ 「はい」を選び、●を押す。

### 登録しないとき

●「いいえ」を選び、●を押します。

# 行動予定を削除する

行動予定は、次のいずれかの方法で削除することができます。

1件削除	行動予定を1件ずつ削除します。
完了のみ削除	完了したすべての行動予定を削除します。
全件削除	すべての行動予定を削除します。
選択削除	複数の行動予定を選び、まとめて削除します。

- 状態別表示や分類別表示のときは、完了のみ削除、全件削除を行うことはできません。
- **↑** 待受画面で、●*⑧ஃ○②ஃ*)を押す。
  - 登録されている行動予定が表示されます。(行動予定リスト画面)
- 🥎 削除したい行動予定を選び、🎯 🐔 を押す。(削除)



「完了のみ削除」、「全件削除」は、削除したい行動予定を選択する必要はありません。

**(1.2)**を押す。(1件削除)

### 完了したすべての行動予定を削除するとき

● ②必を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、●を押します。

### すべての行動予定を削除するとき

● 3歳を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、●を押します。

### 複数の行動予定を選び、まとめて削除するとき

- ④参を押し、削除したい行動予定を選び、⑥を押します。(状態マーク部分に「☑」が表示されます。選択を解除するときは、「☑」が表示されている行動予定を選び、⑥を押します。)削除したい行動予定をすべて選び、⑥(完了)を押します。
- 最大50件まで選択できます。
- / 「はい」を選び、●を押す。

### 削除しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

# よく使う機能を手早く実行する

よく使う機能をあらかじめショートカットに登録しておくと、簡単な操作でその機能を 表示することができます。

# ショートカットメニューを登録する

登録できるショートカットは、最大10件です。FOMA端末には、あらかじめ次のようなショートカットが登録されています。

O	着信音量選択	3	ToDoリスト
2	着信音選択		アラーム
8	iモード問い合わせ	3	電卓
4	Bookmark	9	イメージ
5	スケジュール	0	通話時間表示

<mark>1</mark> 登録したい機能(♬が表示されている画面)で、を1秒以上押す。



「√」が表示されていない機能は、ショートカットに登録することはできません。

↑ 上書き登録する項目を選び、●を押す。

🤁 「はい」を選び、◉を押す。

### 登録しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

お知らせ ● ショートカットに登録すると、自動的に登録名が付きます。

- すでに登録されているショートカットに上書き登録することができます。
- 設定リセット ( © P.249 ) を行うと、すべてお買い上げ時のショートカットに戻ります。

# ショートカットメニューを実行する

🚺 待受画面で、🌑を押す。

● ショートカットメニューが表示されます。

待受画面にカレンダーを表示しているとき

- ②を押すと、カレンダーの月表示が変わります。このときは、◎響を押しカレンダー表示を解除したあと、②を押してください。
- 🤵 ショートカットを選び、 ●を押す。
  - 登録している機能が実行されます。

# ショートカットメニューから削除する

- 1 待受画面で、 
  ②を押す。
  - ショートカットメニューが表示されます。

待受画面にカレンダーを表示しているとき

- ②を押すと、カレンダーの月表示が変わります。このときは、●圏を押しカレンダー表示を解除したあと、②を押してください。
- ショートカットを選び、⑥②⑥を押す。(削除)
- 📆 を押す。( 1 件削除 )

すべてのショートカットを削除するとき

- ②※を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、●を押します。
- / 「はい」を選び、●を押す。
  - 1件削除した場合はお買い上げ時の状態には戻らず、選択したショートカットが削除され、ショートカットメニューに表示されなくなります。

削除しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

# |ショートカットメニューの表示順を変更する

ショートカットを移動して、メニュー表示順を変更することができます。

- 1 待受画面で、🌑を押す。
  - ショートカットメニューが表示されます。

待受画面にカレンダーを表示しているとき

- ②を押すと、カレンダーの月表示が変わります。このときは、●圏を押しカレンダー表示を解除したあと、②を押してください。
- 🤵 ショートカットを選び、🎯 🕰 を押す。( 移動 )
  - ショートカットメニュー移動画面が表示されます。
- 🤨 移動したい場所にカーソルを移動し、 ●を押す。
  - 操作2で選んだショートカットと入れ替わります。

### 通話中音声メモ / 待受中音声メモ

# 相手の声や自分の声を録音する

音声電話の通話中に相手の方の声(通話中音声メモ)を録音したり、待受中に自分の声 (待受中音声メモ)を録音することができます。

- 録音時間は1件につき約15秒で、音声伝言メモの用件(『〒P.79)と合わせて最大3件(1 件あたり約15秒)まで録音できます。
- TV電話伝言メモは、最大 2 件(1 件あたり約15秒)まで録画できます。

## 通話中に相手の声を録音する

# 音声電話の通話中に⑩(1.4)を押す。

● 録音時の注意点や録音の止めかたは、待受中の操作と同様です。

# 待受中に自分の声を録音する



- 録音が始まります。
- 送話口から10cm以内でお話しください。
- すでに音声伝言メモと音声メモが3件録音されていて、TV電話伝言メ モが2件録音されているときは、「これ以上録音できません」と表示さ れます。TV電話伝言メモが2件未満のときは、「音声伝言メモがすでに 3件録音されています」と表示されます。不要な録音内容を削除して からやり直してください。(CTP.240)
- 録音は約15秒で自動的に終わります。
- ◆ インジケータおよび目盛りは目安です。

### 待受画面にカレンダーを表示しているとき

②変がを押しカレンダー表示を解除したあと、(\*)( □ ) (●の順に押して ください。

### 15秒以内に録音を止めるとき

● (●)を押します。(中止前までの内容は録音されています。)

- お知らせ 音声メモが3秒以下の場合、録音されないことがあります。
  - 通話中音声メモでは、自分の声は録音されません。ただし、回線の状態などによっては、自 分の声が録音される場合もあります。
  - 圏外通知や番号変更案内、留守番電話開始などのガイダンスは録音できません。
  - 待受中音声メモ録音中、ボタン確認音は鳴りません。

● 録音は中止されます。 € 全を押すと電話に出ることができます。(中止前までの内容は録音 されています。)

● FOMA端末の録音内容は、使用誤りや静電気・電気的ノイズを受けたとき、また故障・修理・ 電話機の変更やその他取扱いによって、録音内容が変化・消失してしまう場合もあります。 万が一、録音した内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。

# 音声メモを再生/削除する

通話中音声メモや待受中音声メモの内容を聞いたり、TV電話伝言メモの内容を見たり、 または削除することができます。

# 音声メモを再生する



## 待受画面にカレンダーを表示しているとき

- (回)を押すと、カレンダーの月表示が変わります。このときは、●歌を押しカレンダー表示を解除したあと、(知)を押してください。
- 🥎 ᠌ を押す。( 再生 )



- 音声伝言メモや TV 電話伝言メモ (『全 P.93) も併せて、録音の新しい ものから順に一覧が表示されます。
- メモが録音されていないときは、「メモがありません」と表示され、待 受画面に戻ります。
- 🤾 再生するメモを選び、◉を押す。
  - 再生が開始されます。

### 再生を途中で止めるには

● 再生中に (停止)を押します。

### 再生中の用件を最初から聞くには

● 再生中に (停止)を押し、もう一度 を押します。

### 再生中に他の用件を聞くには

● 再生中に(●) (停止)を押し、聞きたいメモを選び(●)を押します。

- 待受画面で、(\*\*)( ••\*)を押す。
  - ◆ メモメニュー画面が表示されます。
- (2点)を押す。(再生)
- 削除したい音声メモを選び、⑩(12)を押す。(1件削除)
  - 1件削除確認画面が表示されます。

### すべてのメモを削除するとき

● (2) ② を押します。

「はい」を選び、●を押す。

### 削除しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

- お知らせ 再生中に電話がかかってくると、再生は自動的に止まります。
  - 再生中にアラームの指定時刻になると、再生は自動的に止まり、アラームが動作します。
  - FOMA端末の日時を正しく設定していないときは、録音日時が正しく表示されません。
  - 着信履歴表示を「OFF」に設定しているときは、伝言メモ、音声メモを再生することができ

#### = メモのPIMロック中のとき(P.194)

- 操作を終了し待受画面に戻ると再びロックされます。
- 端末暗証番号入力画面が表示されます。端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、● を 押すとPIMロックは一時解除され、P.239の操作1に進みます。

● FOMA端末を閉じた状態で待受画面でシャッターを押すと、不在着信、伝言メモ、新着メー ル、留守番電話の有無をバイブレータで確認できます。いずれかがある場合は、「バイブパ ターン1」で2回振動します。何もない場合は「バイブパターン2」で2回振動します。

# 雷卓を使う

電卓用の画面で加算、減算、乗算、除算、パーセント計算、税計算などができます。待 受中に計算用の数字を入力し、◉@※を押しても、電卓の画面が表示されます。

● 電卓計算方法について詳しくは、P.339を参照してください。

待受画面で、(●)(9歳)(1点)を押す、

● 電卓画面が表示されます。

# 計算用の数字を入力する。



◆ 次のボタンを押して、入力します。

(O h) ~ (9 mm)	0~9の数字
<b>*</b>	小数点
#==	+ / - の切り替え

● (mail)を押すと、入力した数字がすべて消えます。

# 演算方法を選ぶ。



● 加減乗除は、ガイドボタンで指定します。

÷						
	$\odot$	+ 加算	$\odot$	- 減算	× 乗質	÷ 除算

(Å)	CM (クリア メモリ)	(H)	RM (メモリ 呼出し)	<b>(i)</b>	% パーセン ト計算	(d) <b>(2</b> )	TAX 税計算
<b>(a)</b>	M+ メモリ加算						

# 計算用の数字を入力し、●(=)を押す。

● 計算結果が表示されます。

#### 税の計算をするとき

- 計算結果を表示し、● (TAX)を押します。
- 計算結果に税が加算されます。

### 税率を変更するとき

■ 電卓画面で、1~99の数字(税率)を入力後、⑥を1秒以上押します。

### 雷卓を終了するとき

● ② を押します。待受画面に戻ります。

- お知らせ 電卓表示中に、音声着信、アラーム時刻やスケジュールのアラームが動作した場合、待受画
  - メモリ計算をご利用の場合は、電卓を終了しても計算結果は保存されています。
  - 計算中に● 計算中に● を 1 秒以上押すと、計算結果をマネーカルク(● ア.242)に反映することが できます。

例:120+249 🛳を1秒以上押すと、マネーカルクに「369円」と表示 小数点以下は省略されます。

例:123÷4 @ を1 秒以上押すと、マネーカルクに「30円」と表示

- 税計算は小数点以下は省略されます。
  - 例:99 [TAX]と押すと、「103」と表示されます。
- 計算中にਿ変を1秒以上押すと、表示されている内容をコピーして、他の画面に貼り付ける ことができます。

# 入力した金額を積算する

マネーカルクを利用すると、順次入力した金額の合計を自動的に積算することができます。出張時の経費の計算などに便利です。

● マネーカルクには最大31件の金額が入力できます。(合計金額は30,999,969円まで、1回の 入力は999,999円まで入力できます。)

# 電卓画面で金額または計算式を入力する。(『全 P.241)

● 数字のみ登録することができます。

# 🥎 🚳を 1 秒以上押す。



- 1回の入力で、±100万円以上を入力した場合、エラー音(ピッピッピッ)が鳴って「100万円以上は入力できません」と表示され、電卓画面に戻ります。
- 合計金額が±30,999,970円以上または32件以上になった場合、エラー音 (ピッピッピッ)が鳴って「これ以上積算できません」と表示され、電 卓画面に戻ります。
- 待受画面で、金額を入力し、⑩⑩ を押してもマネーカルクを起動できます。

# ? 明細名を選び、●を押す。

- ▼マネーカルクに入力した金額が加算され、電卓画面に戻ります。
- 自動的に入力した日の日時が登録されます。
- 操作1~3をくり返して入力すると、マネーカルクが加算されていきます。

### お知らせ 登録した内容は、別にメモを取り保管してくださるようお願いします

● FOMA端末の登録内容は、使用誤りや静電気・電気的ノイズを受けたとき、また故障・修理・ 電話機の変更やその他取扱いによって、登録内容が変化・消失してしまう場合もあります。 また、FOMA端末の電池パックを外した状態や電池が切れた状態でも、約1か月は記憶され ていますが、それ以上経過すると内容が消失してしまう恐れがあります。万が一、マネーカ ルクに登録した内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますの であらかじめご了承ください。

# マネーカルクを確認する

# **1** 待受画面で、● ⑨ホテン 2 ਫ਼ੈਂਟ 1.ムਡੈを押す。



● マネーカルクの内容が表示されます。

表示の続きや合計を見るとき

● ②を押します。(合計は最後の行に表示されています。)

### マネーカルクを削除するとき

● ⑩を押し、「はい」を選び、 ●を押します。

# マネーカルクの明細名を変更する

あらかじめ登録されているマネーカルクの明細名を、変更することができます。

● 1つの項目には、最大全角5文字(半角10文字)まで登録できます。

待受画面で、●⑨ホテン②ಜシ②ಜ゚を押す。



● 現在の明細名が表示されます。

### 変更した明細名を元に戻すとき

- 元に戻したい明細名を選び、●を押し、現在の明細名を削除したあと、●を押します。あらかじめ登録されている明細名に戻ります。
- → 変更したい明細名を選び、●を押す。
- 2 明細名を入力し、●を押す。
  - 続けて、他の明細名を変更するときは、操作2~3をくり返します。

# メモを入力する

よく利用する文章を登録しておき、メールやスケジュール、ToDoリストを作成するときに利用することができます。

● テキストメモは、最大10件まで登録することができます。また、20種に分類することができます。

<mark>1</mark> 待受画面で、●*⑧ء៓ω 4 ឝੌភ* を押す。

#### メモを確認するとき

◆ メモを選び、(●)を押します。

🤵 📵 🕰 を押す。( 新規作成 )



### すでに10件登録してあるとき

●「これ以上登録できません」と表示されます。

- 🤨 「本文」を選び、◉を押し、本文を入力したあと、◉を押す。
  - 本文は最大全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
- / 「分類」を選び、●を押し、設定する分類を選び、●を押す。
  - 20種類の分類設定から選ぶことができます。分類の種類については、P.214を参照してください。
  - 動回選択した分類が一番上に表示されます。
- 📘 📵 (完了)を押す。
  - 新規登録確認画面が表示されます。
- 【 「はい」を選び、●を押す。

#### 登録しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

### お知らせ miniSDメモリーカードについて

- FOMA 端末(本体)に保存されているテキストメモを miniSD メモリーカードにコピーしたり (©面『アプリケーション編』P.338) miniSDメモリーカード内のテキストメモを表示することができます。(©面『アプリケーション編』P.342)
- miniSD メモリーカードに保存されているテキストメモを FOMA 端末(本体)にコピーする ことができます。(『全『アプリケーション編』P.343)

#### 赤外線通信について

FOMA端末(本体)に保存されているテキストメモを赤外線通信で送信したり(『宮『アプリケーション編』P.328)、赤外線通信でテキストメモを受信できます。(『宮『アプリケーション編』P.327)

# メモを利用する

テキストメモに登録されているメモを、メールやスケジュール、ToDoリストを作成するときに利用することができます。

↑ 待受画面で、●8歳4歳を押し、メモを選び、●を押す。



🤈 : ⑩を押し、利用方法を選び、 ④を押す。

### メールに利用するとき

- ② 2 差を押します。
- ●「本文」には、メモの文章があらかじめ入力されています。

## スケジュールに利用するとき

- ③歳を押します。
- ●「内容」には、メモの文章があらかじめ入力されています。
- ●「分類」には、メモの分類があらかじめ入力されています。

#### ToDoリストに利用するとき

- 4歳を押します。
- ●「内容」には、メモの文章があらかじめ入力されています。
- ●「分類」には、メモの分類があらかじめ入力されています。

お知らせ音声電話の通話中やメール作成中などに⑥━を押すと、テキストメモを呼び出して確認またはコピーすることができます。( €6 P.258 )

# |登録したメモを修正する

- ↑ 待受画面で、●8¾4¾を押し、メモを選び、⑩2¾を押す。
  - メモ編集画面が表示されます。
- メモを編集する。
  - 編集方法は、登録時と同様です。(『金 P.244)
- 修正が終わったら、📵 (完了)を押す。
  - 編集画面が表示されます。
- / 1.2 を押す。(新規登録)

### すでに10件登録してあるとき

「これ以上登録できません」と表示されます。

## 上書き登録するとき

② を押します。

# メモを削除する

- ↑ 待受画面で、●8㎡,4㎡を押し、メモを選び、⑩6㎡を押す。
  - 削除画面が表示されます。
- 7 ① ② を押す。(1件削除)

### すべてのメモを削除するとき

● ② を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、●を押します。

## 複数のメモを削除するとき

- ③参を押し、削除したいメモを選び、●を押します。(本文の前に「☑」が表示されます。 選択を解除するときは、「☑」が表示されているメモを選び、●を押します。) 削除したいメモをすべて選び、⑥(完了)を押します。
- 🤨 「はい」を選び、◉を押す。

### 削除しないとき

●「いいえ」を選び、●を押します。

# メモリ使用状況を確認する

確認できる内容は次のとおりです。

項目	内 容
電話帳	残り件数・登録件数・シークレット件数
ブックマーク・スケジュール / ToDo リスト・テキストメモ	残り件数・登録件数
受信メール・送信メール・SMS送信・SMS受信・メッセージR / F・マルチメディアのイメージ、i モーション、メロディ、キャラ電・画面メモ・i アプリ	使用率(%)
miniSDメモリーカード	容量・使用容量・空き容量
FOMAカード	電話帳残り件数/登録件数・SMS使用率(%)

- ▼ルチメディアのイメージのメモリの空き容量がないときは「圏」、iモーションのメモリの空き容量がないときは「図」、イメージとiモーションのメモリの空き容量がないときは「風」が表示されます。
- シークレットデータの件数は、シークレットモード設定にしている時のみ表示されます。 (『全 P.134)

# 待受画面で、**●**③♣ 1.፟ቇを押す。



- 現在のメモリの使用状況が表示されます。
- ◆ インジケータ、および目盛は目安です。
- 他の機能のメモリ使用状況を表示するときは、 ②を押します。
- 確認を終了するときは、(●)(確認)または(●200)を押します。



# miniSDメモリーカードやFOMAカードのメモリ使用状況を確認するとき

- ⑥ (miniSD)を押します。miniSDメモリーカード使用状況が表示されます。もう一度⑥ (FOMAカード)を押すと、FOMAカードの使用状況が表示されます。
- インジケータ、および目盛は目安です。
- 確認を終了するときは、(●)(確認)または(全際)を押します。

miniSD メモリーカード



FOMAカード

- インジケータ、および目盛は目安です。
- 確認を終了するときは、(●)(確認)または(●)(を押します。

# 設定状況を確認する

各種機能の設定状況を確認することができます。

● 確認できる機能は次のとおりです。

音、表示、通話・通信設定、一般設定、セキュリティ、i モード、メール・メッセージ、i アプリ



● 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。

7 💯を押す。(音)



- 「音」の設定状況が表示されます。②を押して内容を確認することができます。
- ●を押すと、元の画面に戻ります。

「表示」を確認するとき

(2点)を押します。

「通話・通信設定」を確認するとき

③歳を押します。

「一般設定」を確認するとき

(4歳)を押します。

「セキュリティ」を確認するとき

(5点)を押します。

「iモード」を確認するとき

⑥臓を押します。

「メール・メッセージ」を確認するとき

⑦疹を押します。

「iアプリ」を確認するとき

● (8元)を押します。

# 各種機能の設定を初期状態に戻す

お客様が設定できる内容を、初期状態(ご契約いただいたときの状態)に戻します。

- 初期状態の内容については、P.320~P.326「メニュー一覧」を参照してください。
- 待受画面で、● # ⇒ を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、● を押す。
  - 入力した端末暗証番号は、「**X**」で表示されます。
- <mark>)</mark> 「はい」を選び、●を押す。

### リセットしないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

## お知らせ 設定リセットを行うと

◆ 次のものはリセット(削除・変更)されません。リセットするときは、それぞれのページを 参照してください。

日時設定(©TP.56)	ToDoリスト( <i>©</i> P.235)
端末暗証番号( <i>©</i> P.55)	画面メモ
	( <i>©</i> す『アプリケーション編』P.52)
所有者情報 ( 🖾 P.58 )	送受信 / 未送信メール
	( <i>©</i> す『アプリケーション編』P.187)
電話帳指定着信許可リスト(©TP.145)	署名の登録内容
	( <i>©</i> す『アプリケーション編』P.203)
電話帳指定着信拒否リスト(© P.147)	ネットワークサービスの設定
	( 😰 P.276、P.278、P.281 )
伝言メモなどの録音内容(『2 P.85)	電話帳の登録内容(『TP.129)
マルチメディアのデータ ( 🕰 『アプ	miniSDメモリーカード内のデータ
リケーション編』P.103、P.274、	( <i>©</i> す『アプリケーション編』P.343)
P.297、P.309)	
カメラで撮影した画像(『2017 『アプリ	テキストメモ (『全 P.246)
ケーション編』P.274、P.297)	
Bilingual ( P.182 )	マネーカルク (『 <i>全</i> P.242 )
アラーム (『全 P.205)	ユーザ辞書(『全 P.313)
スケジュール(『 <i>管</i> P.224 )	ダウンロード辞書 ( 🖅 P.314 )

- i モードの設定のリセットについては、『アプリケーション編』P.69を参照してください。
- メールの設定のリセットについては、『アプリケーション編』P.206を参照してください。

# イヤホンだけから着信音を鳴らす(オプション)

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売品)などを接続したとき、着信音をイヤホンから のみ鳴らすことができます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売品)などが接続されていないときは、「イヤホンのみ」 に設定していても、スピーカから着信音が鳴ります。
- お買い上げ時は、「イヤホン+スピーカ」に設定されています。
  - 待受画面で、 ( 1.2 5 %) を押す。



# ① を押す。(イヤホンのみ)

### イヤホンとスピーカから着信音を鳴らすとき

② を押します。

- お知らせ イヤホンマイクからの着信音量は着信音量選択(『愛P.75)で設定されている音量で聞こえ ます。着信音量を「サイレント」に設定している場合は、着信音はイヤホンから聞こえません。
  - イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻きつけないでください。アンテナがうまく働かな くなることがあります.
  - 次のような場合は故障ではありません。
    - 通話中にイヤホンマイクのプラグを半差しにすると、音が途切れたり雑音がすることが
    - 電源を入れた瞬間に、「パチッ」という音がする
  - イヤホンマイクのプラグは確実に差し込んでください。半差しなどで途中で止まっている と、音が途切れたり、雑音や大きな音がすることがあります。

# イヤホンをつないで自動で電話を受ける(オプション)

イヤホンマイク端子に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売品)などを接続していると きに、かかってきた音声電話やテレビ電話を自動的に受けるように設定することができ ます.

- 自動的に電話を受けるまでの時間(着信時間)を設定することもできます。
- ★オート着信設定を「ON」に設定していても、スイッチ付イヤホンマイクを接続していない。 ときは、自動的に電話を受けることはできません。
- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- 待受画面で、(●)(5氪)(7‱)を押す。
  - サイト 有信設定画面が表示されます。
- (1.2a)を押す。(ON:設定する)

## 解除するとき

- (2歳)を押します。
- 着信時間(3桁:000~120秒)を入力し、 ④を押す。
  - 電話を受けるまでの時間を入力せずに●を押すと、電話がかかってくると約2秒後に自動 的に電話を受けます。(お買い上げ時は、「2秒」に設定されています。)
  - 着信時間を「000秒」に設定すると、着信音やバイブレータが動作せずに電話を受けますの でご注意ください。

- お知らせ 電話帳指定着信拒否・許可などの機能を利用して電話を受けないようにしている相手の方か ら電話がかかってきた場合、自動的に電話を受けることはできません。
  - オート着信設定と伝言メモ応答時間設定(『〒P.82)は、同じ設定時間にすることはできま せん。
  - 留守番電話サービス(『3FP.263)や転送でんわサービス(『3FP.271)をオート着信設定と 同時に設定しているときに、留守番雷話サービスや転送でんわサービスの呼出時間を同じに 設定した場合、留守番電話サービスや転送でんわサービスが優先される場合があります。 オート着信設定を優先させるためには、伝言メモや留守番電話サービス、転送でんわサービ スの呼出時間よりもオート着信設定の着信時間を短く設定してください。
  - テレビ電話がかかってきたときは、代替画像設定(『全P.103)で設定した代替画像が相手 の方に送信されます。その後、自分側の映像をカメラ映像に切り替えることができます。 (**愛P.101**)

# スイッチ付イヤホンマイクの使いかた(オプション)

イヤホンマイク端子にスイッチ付イヤホンマイク(別売品)などを接続すると、スイッ チを押すだけでメモリ番号に登録した相手の方に音声電話をかけたり、かかってきた音 声電話やテレビ電話を受けることができます。イヤホンマイクは、次の単品あるいは組 み合わせでご使用になれます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイク
- スイッチ付イヤホンマイク + イヤホンジャック変換アダプタ P001
- ステレオイヤホンセット P001 + イヤホンジャック変換アダプタ P001
- イヤホンターミナル P001 + イヤホンジャック変換アダプタ P001 (この組み合わせには、これらとは別にステレオイヤホンが必要です。)
- テレビ電話をかけるときはFOMA端末のボタンを操作してください。

## |雷話番号を登録する

ワンタッチでかけたい相手の方の電話帳をメモリ番号000に登録しておくと(『変 P.110 )。 電話番号をダイヤルしたり電話帳を呼び出さなくても、スイッチ付イヤホンマイクのス イッチを押すだけで、メモリ番号に登録してある雷話番号に音声雷話をかけることができ ます。(FOMA端末を閉じた状態でも利用できます。)

● スイッチの操作でテレビ電話をかけることはできません。

## |スイッチを使って音声電話をかける

- スイッチ付イヤホンマイクを接続する。
  - イヤホンマイク端子に、スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを差し込みます。
- 待受中に、スイッチを2秒以上押す。
  - メモリ番号に登録されている電話番号に自動的に、発信されます。
  - 相手の方が出たら、お話しください。
- お話しが終わったら、スイッチを2秒以上押す。
  - 電話が切れます。(FOMA端末の富物を押しても、電話を切ることができます。)
- お知らせ メモリ番号を、シークレットデータとして登録した場合は、シークットモードに設定してか ら、スイッチ操作で電話をかけてください。
  - スイッチ付イヤホンマイクをFOMA端末に接続したままかばんなどに入れると、スイッチが 押されて電話がかかってしまうことがあります。使用しないときは、外してください。
  - 電話帳のPIMロック中は、電話をかけることができません。
  - スイッチのないイヤホンマイクを接続してすぐに外すと、自動的に電話をかけてしまう恐れ がありますのでご注意ください。
  - スイッチ付イヤホンマイクを接続すると、ボタン確認音は、イヤホンから聞こえます。
  - イヤホンからの受話音量は受話音量調節(CCTP.74)で設定されている音量で聞こえます。
  - イヤホンマイク端子のゴムカバーは無理に引っ張らないでください。破損する場合があります。

## |スイッチを使って雷話を受ける

- スイッチ付イヤホンマイクを接続する。
  - イヤホンマイク端子に、スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを差し込みます。
- 電話がかかってくると、着信音が鳴る。
  - 着信音は、着信音出力切替(『②P.250)で設定したところから流れます。
- スイッチを2秒以上押す。
  - 電話がつながります。(FOMA端末の愛愛を押しても、電話がつながります。)
  - 相手の方と、お話しください。
  - テレビ電話がかかってきたとき
  - スイッチを押すと、代替画像設定(『全P.103)で設定した代替画像が送信されます。その 後、FOMA端末の③(自画像)を押すと自分側のカメラ映像に切り替えることができます。 (『軍P.101)
- 通話が終わったら、スイッチを2秒以上押す。
  - 電話が切れます。(FOMA端末の運動を押しても、電話を切ることができます。)

- お知らせ 着信音が鳴ってから接続する場合、スイッチを押していないのに、接続した瞬間に電話を受 けてしまうことがありますのでご注意ください。使用しないときは、外してください。
  - スイッチを連続して押したり離したりしないでください。自動的に電話をかけたり、受けた りすることがあります。
  - スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末(本体)に巻き付けないでください。アン テナが正しく働かないことがあります。
  - スイッチ付イヤホンマイクのコードを内蔵アンテナに近づけると、ノイズが入ることがあり ますのでご注意ください。
  - プラグは確実に差し込んでください。半差しなど途中で止まっていると音が聞こえない場合 があります。
  - 通話中にプラグを半差しにすると「プー」という音がしますが故障ではありません。
  - 電源を入れた瞬間に「パチッ」という音がすることがありますが故障ではありません。
  - イヤホンマイク端子のゴムカバーは無理に引っ張らないでください。破損する場合があります。

# FOMA端末から利用できるサービス

利用できるも	電話番号		
コレクトコール(料金着信払通話	(局番なし)106		
一般電話の電話番号案内およびト番号案内(有料) (電話番号の案内を希望されないるません。)	(局番なし)104		
電報の発信(有料)	電報の発信(有料) 午前8時~午後10時		
時報サービス(有料)	(局番なし)117		
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+177		
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171		
警察への緊急通報	(局番なし)110		
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119		
海上で事件・事故が起きたときの	(局番なし)118		
お話中調べ	(局番なし)114		

- お知らせ コレクトコール (106) をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの 取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります。(2004年4月現在)
  - 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかりま す。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳しくは一般電話から 116番 (NTT営業窓口)までお問い合わせください。(2004年4月現在)
  - FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、発信場所が特定できませんので、携帯電 話からかけていることと、警察・消防機関側から確認等の電話をする場合があるため、電話 番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。
    - また、通報は途中で通話が切れないように立ち止まって通報し、通報後は、すぐに電源を切 らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
  - おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続さ れない場合はお近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
  - 一般電話の転送でんわやボイスワープをご利用のお客様で、転送先を携帯電話に指定した場 合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外、および電源 を切っているときでも、発信者には呼出音が聞こえることがあります。
  - 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスは、 ご利用になれませんのでご注意ください。
    - (一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利 用になれます。)

# マルチアクセスについて

FOMA端末では音声電話と一部のパケット通信(iモードメールの受信およびパソコンをつないだデータ通信)の複数の通信を同時にご利用いただけます。これをマルチアクセスと呼びます。

- マルチアクセスとは別に、音声電話などの通信中にSMSの受信を行うことができます。
- 音声電話中に他のパケット通信(iモードおよびiモードメール送信)はご利用できません。

## マルチアクセスの主な組み合わせ

FOMA端末で同時に使用可能な通信機能の主な組み合わせは次のとおりです。

実行する通信現在の	音声電話		テレビ	テレビ電話j		iモード メール		SMS		データ通信 (パケット)		データ 通信
通信状態	発信	着信	発信	着信	ド接続	送信	受信	送信	受信	発信	着信	(64K)
音声電話中	× 1	× 1	×	× 2	×	×	3	×	3	9	×	×
テレビ電話中	×	×	×	×	×	×	×	×	3	×	×	×
iモード中	4		× 5	×	×	6	3	×	3	×	×	×
iアプリ中	×		×	× 7	×	× 8	3	×	3	×	×	×
データ通信中 (パケット)	×	10	×	×	×	×	×	×	3	×	×	×
データ通信中 (64K)	×	×	×	×	×	×	×	×	3	×	×	×

- : 現在の通信状態を継続したまま、実行する通信を処理することができます。
- ×:現在の通信状態を継続します。(実行する通信を処理することはできません。)
  - 1 キャッチホンをご契約されていれば、処理することができます。(『全 P.268)
  - 2 音声電話を継続するか、音声電話を切断してテレビ電話を受けるか選択できます。
  - 3 iモード問い合わせ/SMS問い合わせはできません。自動受信のみとなります。
  - 4 Phone To機能による発信が可能です。( © アプリケーション編 』 P.58、P.75 )
  - 5 Phone To機能による発信が可能ですが、iモード通信は終了します。テレビ電話を終了すると、元の画面に戻ります。(『蒼『アプリケーション編』P.58)
  - 6 Mail To機能による送信が可能です。(『倉『アプリケーション編』P.59)
  - 7 テレビ電話を受けると、iアプリは終了します。
  - 8 iモードメールを送信すると、iアプリは終了します。
  - 9 通話中は FOMA 端末でデータ通信中 (パケット)の画面が表示されます。このとき通信終了操作を行うと、まずデータ通信が終了し、その後の通信終了操作により音声電話が終了します。
  - 10 通信中は音声電話中の画面が表示されます。

このとき通信終了操作を行うと、まず音声電話が終了し、その後の通信終了操作によりデータ 通信(パケット)が終了します。(パソコン等の接続機器で通信終了操作を行うと、上記にかか わらずデータ通信(パケット)を終了することができます。)

## マルチアクセスでできる主な操作

音声電話の通話中に i モードメールやSMSを受信することが可能です。さらに、アシスタントビュー(『全ア.258)をご利用になると、音声電話をかけながら、受信したメールを見ることなどもできます。

## 通話中にiモードメールやSMSを受信する

音声電話の通話中にiモードメールやSMSを受信したり、テレビ電話中にSMSを受信したとき、通話中の画面のまま受信することができます。

- テレビ電話中はiモードメールを受信できません。iモードメールはiモードセンターに保管されます。
- ↑ 音声電話の通話中にiモードメールやSMSを受信する。
  - iモードメールを受信すると、ディスプレイに「□」が点灯します。
  - このまま通話を続けて、通話終了後にiモードメールやSMSを見ることもできます。
- 🧻 通話しながらiモードメールやSMSを見るときは⑩ewを押す。



● アシスタントビューの使い方について詳しくは、P.258 ~ P.259 を参照 してください。

## 通話中画面に戻るときは

● @viewを押します。

🤈 「メール」アイコンを選び、 ●を押す。



/ 「受信BOX」を選び、●を押し、フォルダを選び、●を押す。



受信トレイを 選んだ場合

メールを選び、●を押す。



通話中画面に戻るときは

● @viewを押します。

## iモード中に電話をかける

- iモード中に通信を継続したまま、Phone To機能により音声電話をかけることができます。
- サイトやインターネットホームページで表示されている電話番号を選び、び、●を押す。



- 🤈 「はい」を選び、●を押す。

  - テレビ電話をかけた場合は、iモード通信が終了します。
- - サイトやインターネットホームページの画面に戻ります。

## アシスタントビューについて

## 音声電話の通話中や機能の操作中に別の機能のデータを確認する

音声電話の通話中や機能の操作中に別の機能を起動して、データを確認したりコピーすることができます。音声電話中に予定や電話帳を確認したり、メール作成時に電話帳のメールアドレスや電話番号を利用するときなどに便利です。

- アシスタントビューで確認できる機能は、メール、電話帳、電卓、スケジュール、ToDoリスト、テキストメモです。(起動中に使用していた機能によっては、一部の機能が確認できない場合もあります。)
  - また、アシスタントビュー起動中に、さらにアシスタントビューを起動することはできませ か。
- アシスタントビュー起動中は、起動元の機能に応じたアシスタントビューマークが点滅します。(『〒P.33)
- 起動中の機能では、データの確認、項目(文字)のコピー(メール、電話帳、テキストメモ、電卓の場合)が行うことができますが、編集、削除などはできません。また、データの確認の場合、メールの並び替え、電話帳検索を行うことができます。
- iモードアクセス中(「母」点滅)や音声伝言メモ録音中、テレビ電話の通話中、テレビ伝言メモ録音中、伝言メモ/音声メモ再生中、赤外線通信中などは、アシスタントビューは使用できません。

## ■ 起動できる機能の組み合わせについて

		iモードメー ル/ <b>SMS</b>	電話帳	スケジュ ール	ToDoリスト	テキスト メモ	電卓
先	音声電話の 通話中						
に起	iモード中						
動し	iモードメー ル/SMS						
て	電話帳		-				
<i>۱</i> ا	スケジュール			-	×		
る機	ToDoリスト			×	-		
能	テキストメモ					-	
130	定型文編集						

:起動できます。 x:起動できません。 -:同一機能のため起動できません。

お知らせ ● バーコードリーダーや文字読み取りで読み取ったサイトやインターネットホームページの

 ハーコードリーターで火子読の取りで読み取りだりするドロースターネットボームペータの URLに直接接続すると、iモード中にアシスタントビューを起動できない場合があります。 その場合は、読み取ったURLを一旦ブックマークに登録し、ブックマークから接続してください。(『全アアブリケーション編』P.46)

## 音声電話の通話中や機能の操作中に、@@ を押す。



- 起動できる機能が表示されます。(グレー表示されている機能は起動できません。)
- ▼シスタントビューが使用できないときは、®mmを押しても何も表示されません。

## 起動する機能を選び、●を押す。

- でカーソルを移動します。
- 選んだ機能が起動します。機能によっては操作内容が制限されます。
- 機能の操作については、各機能の説明ページを参照してください。

## 電話帳の項目をコピーするとき

電話帳内容表示画面でコピーするデータを選び、⑥③④を押します。コピーした項目の貼り付けについては、P.311を参照してください。

## テキストメモの文字をコピーするとき

● コピーするメモを選び、●を2回押します。その後の操作については、P.310を参照してください。

コピーした文字の貼り付けについては、P.311を参照してください。

i モード中、電話帳、スケジュール、ToDoリスト、テキストメモ起動中にアシスタントビューを使用していて音声電話やテレビ電話、メールの着信があったとき

- 電話がかかってきたときはアシスタントビューが終了し、着信画面が表示されます。通話 を終了すると、アシスタントビューを起動する前の画面に戻ります。
- i モードメールや SMS が届いたときはアシスタントビューは終了せずに「☑」が点灯し、 起動中のアシスタントビューからメールを確認することができます。
- アシスタントビューを終了するときは、⑥ਆまたは⑤のを押す。
  - 元の画面に戻ります。



# ネットワークサービス を利用する

# FOMA端末から利用できるネットワークサービス

● FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスを利用できます。

サービス名称	お申し込みの要 / 不要	月額使用料	参照ページ	
留守番電話サービス	要	有料	P.263	
キャッチホン	要	有料	P.268	
転送でんわサービス	要	無料	P.271	
迷惑電話ストップサービス	要	有料	P.276	
発信者番号通知サービス	不要	無料	P.278	
番号通知お願いサービス	不要	無料	P.280	
デュアルネットワークサービス	要	有料	P.282	
英語ガイダンス	不要	無料	P.284	
通話中着信設定	不要	無料	P.288	
遠隔操作設定	不要	無料	P.289	

● 留守番雷話サービス、キャッチホン、転送でんわサービス、迷惑雷話ストップサービス、 デュアルネットワークサービスはお申し込みが必要なサービスです。お申し込みに関しては 下記にお問い合わせください。


ネットワークサービスについてご不明な点は、下記にお問い合わせください(番号をよくお確 かめのうえ、おかけください。

ドコモの携帯電話、PHSから

(局番なしの) 151

※一般電話からはご利用になれません。

-般電話等からの場合

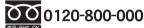

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。 ※ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いないようお かけください。

「留守番電話サービス」、「キャッチホン」、「転送でんわサービス」、「迷惑電話ストップサービ ス」、「WORLD CALL」、「WORLD WING」はドコモeサイトにてお申し込みいただけます。



- iモードはこちら(パケット通信料無料)
  - iMenu ▶ □料金&お申込 ▶ ドコモeサイト
- パソコンなどはこちら

>ドコモのホームページからアクセス!

http://www.nttdocomo.co.jp ▶ オンライン 手続き/照会サービス ▶ ドコモ e サイト

〉直接アクセス!

http://www.esite.nttdocomo.co.jp/

- iモードからご利用になる場合、ドコモにお申し込みいただいた「ネットワーク暗証番号」が 必要となります。
- iモードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。ただし一部パケット通信料がか かる場合があります。
- パソコンなどからご利用になる場合、「ユーザID」「パスワード」が必要となります。
- 「ネットワーク暗証番号」および「ユーザID」「パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は 上記お問合せ先にご相談ください。
- ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。

- お知らせ ネットワークサービスは、ネットワークサービスセンターに接続して操作するサービスのた め、サービスエリア外や電波の届かないところにいるときは操作できません。
  - ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメ ニューに登録することができます。(『2P.291)

# 一番電話サービスを利用する(有料)

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているときは、お客様に代わって伝言メッ セージをお預かりします。音声電話をかけてきた方には、応答メッセージでお答えします。

- 留守番雷話サービスは、お申し込みが必要なオプション(有料)サービスです。
- 日本全国どこからでも伝言メッセージを聞くことができます。
- 詳しい操作については、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

- お知らせ 伝言メッセージの録音時間は、1件あたり3分間、20件まで録音できます。
  - 伝言メッセージは72時間保存されます。
  - 音声電話に出られないことをお伝えするだけの、不在案内機能もあります。留守番電話サー ビス設定で設定してください。(*©* P.265)
  - 留守番電話サービスを「開始」に設定していても、通常どおり音声電話をかけたり、受けた りできます。テレビ雷話は留守番雷話サービスの設定に関係なく、かけたり、受けたりでき
  - 留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに音声電話がかかってきた場合は、着信 音が約10秒間(お客様の設定も可能です: © P.264)鳴ります。その間に応答すると、そ のまま通話できます。その間に応答しない場合は、自動的に留守番電話サービスセンターに 接続します。この着信は、待受画面(『27 P.78)や着信履歴(『27 P.72)でもお知らせしま す。ただし、呼び出し時間を「0秒」に設定した場合は、着信履歴に記憶されません。
  - 音声電話着信中に ⑩(④⑥)(留守転送)を押して手動で留守番電話サービスセンターに転送 することができます。
  - 通話中に別の音声雷話がかかってきたときは、自動で留守番電話サービスセンターに接続さ れます。この着信は、待受画面(『27 P.78) や着信履歴(『27 P.72) でもお知らせします。
  - 転送でんわサービス(『全子P.271)を「開始」に設定すると、留守番電話サービスは自動的 に停止します。
  - サービスエリア外や電波の届かないところで、FOMA端末から留守番電話サービスの操作は できません。このようなときは、プッシュ式の一般電話、公衆電話などからネットワーク暗 証番号を利用して留守番雷話サービスの操作ができます。あらかじめ、遠隔操作設定 (CTP.289)で遠隔操作ができるように設定しておく必要があります。
  - 番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に「非通知設定」の着信をした場合、番号通知お 願いガイダンスが流れます。留守番電話サービスはご利用できません。
  - 急いでいるときなど、留守番電話サービスの応答メッセージを省略したい場合は、応答メッ セージが流れているときに#寒を押すと、すぐに伝言メッセージの録音モードに切り替える ことができます。
  - 伝言メモを同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモ の呼出時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
  - 留守番電話サービスをご利用になるには月々の使用料とは別に、伝言メッセージの再生など にかかる通信料が必要となります。
  - テレビ電話がかかってきたときは、留守番電話サービスを開始していても、留守番電話サー ビスセンターに接続されず、テレビ電話着信が継続されます。

## 留守番電話サービスの基本的な流れ

- STEP 1 留守番電話サービスを開始する。
- STEP 2 お客様のFOMA端末に音声電話がかかる。
- STEP 3 音声電話に出ないと留守番電話サービスセンターに接続される。
- STEP 4 相手が用件を伝言メッセージに録音する。
- STEP 5 伝言メッセージを再生する。

## | 留守番電話サービスを開始 / 停止する < 留守番サービス開始 / 留守番サービス停止 >

## ■ 留守番電話サービスを開始する

- お申し込み時、呼出秒数は「10 秒」に設定されています。呼出秒数を変更して開始することもできます。
- ↑ 待受画面で、● 4 ¾ 1.½ を押す。



③ を押す。(留守番サービス開始)



1. ( 留守番サービス開始 )

## 呼出時間を設定してからサービスを開始するとき

- ② を押し、呼出秒数(000~120秒)を入力し、●を押します。
- / 「はい」を選び、●を押す。
  - 留守番電話サービスが開始され、メッセージが表示されます。

## 開始しないとき

- 「いいえ」を選び、●を押します。
- 留守番電話サービスを停止する
  - 待受画面で、(**●**)4 👼 (1.🔊 を押す。
    - 留守番電話画面が表示されます。

- 「はい」を選び、●を押す。
  - 留守番電話サービスが停止され、メッセージが表示されます。

## 停止しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

## 伝言メッセージを聞く<留守番メッセージ再生>

- 待受画面で、(●)(4 ﷺ)(1.2億)を押す。
  - 留守番雷話画面が表示されます。
- (2歳)を押す。(留守番メッセージ再生)
- 「はい」を選び、・を押す。

## 再生しないとき

- 「いいえ」を選び、●を押します。
- 音声ガイダンスの指示に従って、伝言メッセージを再生する。

- お知らせ 待受画面に「留守番電話 ×件」が表示されているとき、●を2回押すとメッセージを再生 できます。ただし、待受画面にiアプリを設定しているときは、この操作を行うことはでき ません。
  - 表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数で す。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。
  - この操作は、通話中に行うことができません。
  - 音声ガイダンスに従ってボタン操作を行った場合、●愛を押しても通話が終わらないことが あります。この場合は電影をもう一度押してください。

## 音声ガイダンスで留守番雷話サービスを設定する<留守番サービス設定>

音声ガイダンスに従って留守番電話サービスの設定を行うことができます。

- 待受画面で、(●)(4 ﷺ)(1.2)(を押す。
  - 留守番電話画面が表示されます。
- ▽҈を押す。(留守番サービス設定)
- 「はい」を選び、●を押す。

## 設定しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

## 音声ガイダンスの指示に従って、留守番サービスを設定する。

- お知らせ この操作は、通話中に行うことができません。
  - 音声ガイダンスに従ってボタン操作を行った場合、(●電)を押しても通話が終わらないことが あります。この場合は電響をもう一度押してください。
  - GIFアニメーション(内蔵の場合は、待受画面メイン9)、Flash画像(内蔵の場合は、待受 画面メイン7,8)を待受画面に設定した場合、「綯」はアニメーションが終了するまで表 示されません。

## 新しい伝言メッセージがあるか確認する<メッセージ問い合わせ>

留守番電話サービスセンターに、伝言メッセージが入っているかどうかを問い合わせます。

待受画面で、(●)(4毫)(1毫)を押す。

● 留守番電話画面が表示されます。

(1.4)を押す。(メッセージ問い合わせ)

- 問い合わせが完了すると、メッセージが表示されます。
- 伝言メッセージが入っていると、待受画面に「留守番電話 ×件」の表示と「詹」が点灯し ます。

- お知らせ メッセージ問い合わせ後にお預かりしたメッセージは、本機能で確認できない場合があります。
  - 表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数で す。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。

## 留守番電話サービスの設定を確認して変更する<留守番設定確認>

留守番電話サービスの設定を確認してから、開始、停止、呼出時間を変更することがで きます。

待受画面で、(・)45011億を押す。

● 留守番電話画面が表示されます。

⑥ を押す。(留守番設定確認)



現在の設定内容が表示されます。

@を押す。

機能の番号 (1.2)~(3.4) を押す。

留守番電話サービスを開始するとき

● 1.5 1.5 を押し、「はい」を選び、●を押します。

呼出時間変更と留守番電話サービスを開始するとき

● 1/3 2 を押し、呼出秒数 (000~120秒)を入力し、●を押します。

留守番電話サービスを停止するとき

● ②必を押し、「はい」を選び、●を押します。

呼出時間を変更するとき

● ③ を押し、呼出秒数 (000~120秒)を入力し、●を押します。

## 伝言メッセージが増えたときに着信音が鳴るようにする<件数増加時鳴動設定>

新しい伝言メッセージが届いたときに、着信音でお知らせすることができます。

1 待受画面で、●4 5 1.5 を押す。

● 留守番電話画面が表示されます。

🥎 🔞 📆 を押す。(件数増加時鳴動設定)

🤰 🐔を押す。( ON:設定する )

● 件数増加時鳴動が設定されます。

解除するとき

(2歳)を押します。

お知らせ ● メール着信音選択のSMS着信音で設定した着信音でお知らせします。( © (で) アプリケーション編』P.198 )

## 伝言メッセージマークを消去する < 表示消去 >

伝言メッセージが届いたことを示す「 🍖 」を消去することができます。

- 有受画面で、●4毫 1.愈を押す。
  - 留守番電話画面が表示されます。
- 🤨 「はい」を選び、 🍑を押す。
  - ●「ௌ」が消去されます。

消去しないとき

●「いいえ」を選び、(●)を押します。

お知らせ伝言メッセージが留守番電話センターに残っているとき、「ௌ」を消去しても、伝言メッセージは消去されません。メッセージ問い合わせを行うと、再び表示されます。

## キャッチホンを利用する(有料)

通話中に第三者から電話がかかってきたことを、通話中着信音「ププ…ププ…」でお知らせします。現在お話し中の相手の方との通話を保留にしたまま、第三者とお話しすることができます。

- キャッチホンは、お申込みが必要なオプション(有料)サービスです。
- サービスエリア外や電波の届かないところで、キャッチホンの操作はできません。
- 以下の場合はキャッチホンはご利用できません。
  - 国際電話受付ダイヤル(0051)および110番、119番、118番、117番と通話しているとき
  - ダイヤル中および相手を呼び出し中のとき
  - 留守番電話サービスを開始していて、留守番電話サービスセンターに接続されているとき
  - 転送でんわサービスを開始していて、転送先に電話が転送されているとき
- 詳しい操作については、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

お知らせ番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に「非通知設定」の着信をしたとき、番号通知 お願いガイダンスが流れます。

## キャッチホンを開始/停止する<キャッチホン開始/キャッチホン停止>

## ■キャッチホンを開始する

**1** 待受画面で、●*4釒*2 æを押す。



- 「はい」を選び、 ④を押す。
  - キャッチホンを開始する旨のメッセージが表示されます。

### 開始しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

## ■キャッチホンを停止する

- 待受画面で、**●**4ﷺを押す。
  - キャッチホン画面が表示されます。
- 🥎 💈 を押す。(キャッチホン停止)

## 「はい」を選び、●を押す。

● キャッチホンが停止され、メッセージが表示されます。

### 停止しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

- お知らせ キャッチホンを使用するときは、着信動作設定(『変 P.287)を「通常着信」に設定してく ださい。他の設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても、音声雷話の通話中にか かってきた音声電話に応答することができません。
  - キャッチホンは、日本電信電話株式会社の登録商標です。

## キャッチホン設定を確認する

- 待受画面で、(●)(4点)(2点)を押す。
  - キャッチホン画面が表示されます。

## ③夢を押す。(キャッチホン設定確認)



開始中の場合

## 通話中の音声電話を保留にして、かかってきた音声電話に出る

● 現在の設定内容が表示されます。

通話中に「ププ・・・ププ・・・」という音が聞こえたら、ੑੑੑੑੑ◆€)を押す。



● 最初の方との通話は自動的に保留になり、あとからかかってきた音声 電話を受けることができます。

## あとからかかってきた方との通話が終わったら、ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ を押す。

- 最初の方との通話に切り替わります。

## 保留中の音声電話を終わらせるとき

⑥②②を押します。

- **お知らせ 通話中のテレビ電話を保留にして、かかってきた音声電話やテレビ電話に出ることはできま** せん。
  - 通話中の音声電話を保留にして、かかってきたテレビ電話に出ることはできません。

## ■ 通話中の音声電話を終わらせて、かかってきた音声電話に出る

- 通話中に「ププ・・・ププ・・・」という音が聞こえたら、
  - 新しくかかってきた電話の着信音が鳴ります。この場合、留守番電話サービスに自動では 転送されません。手動で転送するときは、⑥
     ●
     ●
     ●
     サービスに自動では
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
     ●
- - 新しくかかってきた電話の方とお話しできます。

お知らせ ● 通話中のテレビ電話を終了して、かかってきた音声電話やテレビ電話に出ることはできません。

## ■ 通話中の音声電話を保留にして、別の相手に音声電話をかける

通話中の音声電話を保留にして、新たにお客様のほうから別の相手に音声電話をかける ことができます。

- 1 通話中に別の相手の電話番号をダイヤルする。
  - 電話帳を利用してダイヤルすることもできます。
- 🤈 🥶を押す。



- 新しくかけた相手の方とお話しできます。
- 最初の方との通話は自動的に保留されます。
- 保留中の相手がいるとき、● を押して通話する相手を切り替えることができます。
- 🤰 新しくかけた相手の方とのお話しが終わったら、🕿 を押す。
  - 新しくかけた相手の方との通話が終了します。
  - (季金)を押すと、最初の方とお話しできます。

お知らせ ● 通話中のテレビ電話を保留にして、別の相手に音声電話をかけることはできません。

● 通話中の音声電話を保留にして、別の相手にテレビ電話をかけることはできません。

# 転送でんわサービスを利用する(無料)

サービスエリア外や電波が届かないところにいるとき、電源を切っているときに、FOMA 端末にかかってきた音声電話やテレビ電話を、一般の電話機や携帯電話、テレビ電話な ど、あらかじめ登録しておいた転送先に転送することができます。

- 転送でんわサービスは、お申し込みが必要なオプション(無料)サービスです。
- 雷波が届かないところにいるとき、雷源を切っているときでも、自動的に転送されます。
- 転送先として、フリーダイヤル、および110番などの3桁の番号は登録できません。
- テレビ電話は、3G-324M(『〒P.86)に準拠したテレビ電話対応機のみに転送できます。
- 詳しい操作については、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

- お知らせ 転送先は、1件だけ登録できます。
  - 転送でんわサービスを「開始」に設定していても、通常どおり音声電話やテレビ電話をかけ たり、受けたりできます。
  - 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときに音声電話やテレビ電話がかかってきた 場合は、着信音が約7秒間(お客様の設定も可能です@FP.272)鳴ります。その間に応答 すると、そのまま通話できます。その間に応答しない場合は、あらかじめ登録されている転 送先に転送します。この着信は、待受画面や着信履歴でもお知らせします。ただし、呼び出 し時間を「0秒」に設定した場合は、着信履歴に記憶されません。
  - 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときは、コレクトコール(料金着信払通話) での着信はできません。
  - 音声電話やテレビ電話の着信中に (๑)(3½) (着信転送)を押して手動で転送することができ
  - 通話中に別の音声電話がかかってきたときは、自動で転送することができます。
  - 留守番電話サービス(『〒P.263)を「開始」に設定した場合、転送でんわサービスは、自 動的に停止されます。
  - サービスエリア外や電波の届かないところで、FOMA端末から転送でんわサービスの操作は できません。このようなときは、プッシュ式の一般電話、公衆電話などから「ネットワーク 暗証番号」を利用して転送でんわサービスの操作ができます。あらかじめ、遠隔操作設定 (『育P.289)で遠隔操作ができるように設定しておく必要があります。
  - 番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に「非通知設定」の着信をした場合、番号通知 お願いガイダンスが流れます。転送でんわサービスは、ご利用できません。

## 転送でんわサービスの基本的な流れ

- STEP 1 転送先の電話番号を登録する。
- STEP 2 転送でんわサービスを開始に設定する。
- STEP 3 お客様のFOMA端末に電話がかかる。
- STEP 4 電話に出ないとあらかじめ登録した転送先に自動的に転送される。

## 転送でんわサービスを開始する

待受画面で、(●)(4 歳)(3 歳)を押す。



① 1.3 を押す。(転送サービス開始)



- 🤦 ③ 参を押す。( 転送先電話番号入力)
- 1. (直接入力)



電話帳から入力するとき

- ② を押し、電話帳から転送先を選び、●を押します。
- 電話番号を入力し、◉を押す。
- 🧘 💈 を押す。(呼出秒数設定)



- 7 呼出秒数(3桁:000~120秒)を入力し、●を押す。
  - お申し込み時は、7秒に設定されています。
- 🚺 📆を押す。(転送サービス開始)
- ( 「はい」を選び、●を押す。
  - 転送サービスが開始され、メッセージが表示されます。

## 開始しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

# ネットワIクサIビスを利用する

- お知らせ 転送を行ったとき、転送でんわサービスを契約しているFOMA端末が位置登録しているエリ アから転送先までの通話料金は、転送でんわサービスご契約者のご負担となります。お出か け先で転送の設定をしたまま、FOMA端末の電源を入れないでいると、通話料金が高くなる ことがありますので、ご注意ください。
  - 転送でんわサービスを「開始」に設定しても、相手の方からテレビ電話がかかってきた場合 は、転送先が3G-324M(『〒P.86)に準拠したテレビ電話対応機でないと接続されません。 転送先をあらかじめご確認のうえ、転送設定を行ってください。
  - サービスエリア外や電波の届かないところにいる場合、電源が入っていない場合は、着信音 は鳴らずに自動的に転送されます。この場合も転送元から転送先までの通話料金は、転送登 録したお客様のご負担となります。
  - 転送先からの申し出があり、当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくこと があります。
  - PBX、クイックキャスト 、FAXを転送先とした場合、かけてきた方に誤解を与えることが ありますので、ご注意ください。
  - 着信音が鳴っている間に応答すると、転送されずに通話することができます。

## 転送でんわサービスを停止する

- 待受画面で、(●)(4 歳)(3 歳)を押す。
  - 転送でんわ画面が表示されます。
- ② を押す。(転送サービス停止)
- 「はい」を選び、・を押す。
  - 転送サービスが停止され、メッセージが表示されます。

### 停止しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

## 転送先を変更する < 転送先変更 >

- - 転送でんわ画面が表示されます。
- 🥎 ③🍰を押す。( 転送先変更)



🕼を押す。(直接入力)

## 電話帳から入力するとき

- ② を押し、電話帳から転送先を選び、 ●を押します。
- ★ 転送先電話番号を修正し、●を押す。
  - 転送先変更確認画面が表示されます。
- 🧲 🚅を押す。(転送先変更のみ)
  - 転送先電話番号が変更されます。

転送先変更をしてからサービスを開始するとき

② を押します。

## |転送先が通話中のとき留守番電話サービスで応対する < 転送先通話中時設定 > |

- 留守番電話をご利用になるには、留守番電話サービス(有料)のお申し込みが必要です。
- 有受画面で、●45350を押す。
  - 転送でんわ画面が表示されます。
- 🥤 🐠を押す。(転送先通話中時設定)
- へはい」を選び、●を押す。
  - 転送先通話時留守番サービスが設定され、メッセージが表示されます。

### 設定しないとき

●「いいえ」を選び、●を押します。


お知らせテレビ電話がかかってきたときは、留守番電話サービスを開始していても、留守番電話サービスセンターに接続されず、相手の方には話中音が流れます。

## ■転送サービス設定を確認する

- - 転送でんわ画面が表示されます。
- うるを押す。(転送サービス設定確認)
  - 現在の設定内容が表示されます。
- 通話中にかかってきた電話を転送先へ転送する

通話中(i モード待機中)に別の電話がかかってきても、その電話を登録されている転送先へ転送することもできます。

- 1 通話中に⑩3♣を押す。(着信転送)
  - かかってきた電話を登録されている転送先へ転送します。
- 着信音が鳴っているときに電話を転送先へ転送する
- 1 着信音が鳴っている間に、⑩③急を押す。(着信転送)
  - かかってきた電話を登録されている転送先へ転送します。
- 転送でんわサービスの料金

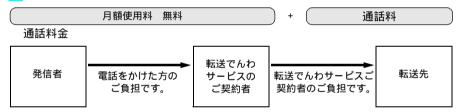

● 転送でんわサービスの転送先登録、サービスの開始 / 停止等の操作の通話料は無料です。

# 迷惑電話ストップサービスを利用する(有料)

いたずら電話や悪質なセールス電話など、特定の相手の方からの電話を着信しないように登録することができます。最大30件登録できます。

- 迷惑電話ストップサービスは、お申し込みが必要なオプション(有料)サービスです。
- 電波の届かないところにいるときは、迷惑電話ストップサービスは操作できません。
- 詳しい操作については、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

## 最後に通話した電話番号を迷惑電話ストップサービスに登録する<迷惑電話拒否登録>

待受画面で、●450 450 を押す。



- 1. を押す。(迷惑電話拒否登録)
- 🤨 「はい」を選び、 🗨 を押す。
  - 電話番号が登録され、メッセージが表示されます。
  - 最後に通話した電話番号が迷惑電話ストップサービスに登録されます。

### すでに30件登録されているとき

「限度数を超えました 最も古い登録を削除し迷惑電話を登録しますがよろしいですか?」と表示されます。「はい」を選び、⑥を押すと、上書き登録されます。

## 登録した電話番号をすべて削除する<迷惑電話全登録削除>

- ↑ 待受画面で、● 4 5m 4 5m を押す。
  - 迷惑電話ストップ画面が表示されます。
- 🥤 🛂を押す。(迷惑電話全登録削除)
- 🤨 「はい」を選び、●を押す。
  - 電話番号が削除され、メッセージが表示されます。

## 削除しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

## |最後に登録した電話番号1件のみを削除する

- 待受画面で、 (●) (4 ﷺ) を押す。
  - 迷惑電話ストップ画面が表示されます。
- ③ を押す。(迷惑電話1登録削除)



- 「はい」を選び、●を押す。
  - 電話番号が削除され、メッセージが表示されます。

## 削除しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

お知らせ ● 迷惑電話番号を削除する方法は、すべて削除、最後に登録した1件の削除のいずれかとなり ます。それ以外の番号を選んで削除することはできません。

## | 各サービス利用時の応答

次の各サービスの開始中に迷惑雷話拒否登録した方から着信があった場合、次のように なります。

サービス名	迷惑電話拒否登録した方への応答
留守番電話サービス	拒否ガイダンスが流れます。メッセージはお預かりしません。
転送でんわサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。転送先には転送されません。
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願いサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。

- お知らせ 最後に着信して通話した相手の方の電話番号だけを拒否登録できます。ガイダンスに従って 操作することもできます。
  - 相手の方が発信者番号を通知してこない電話でも拒否登録することができます。
  - 拒否登録をした相手の方からテレビ電話がかかってきたときは、着信拒否ガイダンスは流れ ず、切断されます。
  - 国際電話を拒否登録することはできません。
  - 拒否登録した電話番号は確認や問い合わせをすることはできません。拒否登録した電話番号 は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - この機能によって着信しなかった場合は着信履歴に記憶されません。

# 相手の電話機に自分の電話番号を通知する

発信時に相手の方の電話機のディスプレイへお客様の電話番号をお知らせすることがで きます。発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分ご注意ください。

- 雷波の届かないところにいるときは発信者番号通知の操作はできません。
- お申し込み時は、「通知しない」に設定されています。
- 詳しい操作については、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

## 発信者番号を通知する〈発番号通知設定〉

待受画面で、(**●**)(4 ﷺ)(5 點)を押す。



② を押す。(発番号通知設定)



- ネットワーク暗証番号(4桁の数字)を入力する。
- 「はい」を選び、●を押す。
  - 発番号通知が設定され、メッセージが表示されます。

発信者番号を通知しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

- お知らせ 発信者番号通知は、相手の方の電話機が発信者番号表示が可能な場合のみ、利用できます。
  - 発信者番号は、お客様の大切な情報です。「通知する」/「通知しない」の設定については 十分ご注意ください。
  - 電話番号をダイヤル入力したときや、電話帳、リダイヤルまたは着信履歴で電話番号を表示 させたときに、発信者番号通知の通知/非通知を選ぶこともできます。
  - 電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが流れた場合は発信者番号通知を「通知す る」に設定してからおかけ直しください。

# ヘットワIクサIビスを利用する

## 設定内容を確認する〈発番号通知設定確認〉

- - 発信者番号通知画面が表示されます。
- 1 ( ) ( ) 発番号通知設定確認 )



非通知設定の場合

# 番号通知お願いサービスを利用する(無料)

発信者番号が通知されない電話をガイダンスの案内により、「番号の通知のお願い」をし、 自動的に電話を切るサービスです。相手の方がわからない等によるトラブルを防ぎ、安 心できる携帯電話の活用が可能になります。

- 番号通知お願いサービスは、お申し込み不要です。また、月額使用料、丁事費とも無料です。
- 発信者番号の非通知理中が発信者の意思により発信者番号を通知しない「非通知設定」の場 合のみはたらきます。(「公衆電話」、「通知不可能」は対象外です。)
- ガイダンスにかかわる通話については、発信者に通話料金がかかります。
- サービスエリア外や電波が届かないところで、番号通知お願いサービスの操作はできません。
- お申し込み時は、「停止」に設定されています。
- 詳しい操作については、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

- お知らせ サービス開始後、発信者番号を通知しない電話へは、番号通知をお願いする旨のガイダンス が流れます。
  - 番号通知お願いサービスを、「開始」に設定しても、テレビ電話がかかってきた場合は、番 号通知お願いガイダンスが流れず、通常のテレビ電話着信になります。
  - 番号通知お願いサービスの設定は、お客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末か らのみ「開始」/「停止」の操作が可能です。遠隔操作はできません。「開始」/「停止」 の操作に通信・通話料はかかりません。
  - 番号通知お願いサービスを「開始」に設定しているときに「非通知設定」で音声電話がか かってきた場合、着信履歴に記憶されず、不在着信も表示されません。
  - FOMA端末の非通知理由別着信拒否(『変 P.150)と番号通知お願いサービスを同時に設定し た場合は、番号通知お願いサービスが優先されます。

## 各サービス利用時の応答中の着信とサービスとの関係

番号通知お願いサービスを「開始」に設定している場合、次の各サービスの開始中に、発 信者番号を通知しない着信があった場合、次のようになります。

サービス名	発信者番号を通知しない方への応答
留守番電話サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。(メッセージはお預かりしません。)
転送でんわサービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。(転送先には転送しません。)
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。
迷惑電話ストップ	迷惑電話拒否登録した電話番号から着信すると、着信拒否ガイダンスが流
サービス	れます。

## 番号通知お願いサービスを開始する<番号通知サービス開始>

待受画面で、●4毫を押す。



(1.48)を押す。(番号通知サービス開始)

- 3 -
  - 「はい」を選び、●を押す。
  - 番号通知お願いサービスが開始され、メッセージが表示されます。

## 開始しないとき

●「いいえ」を選び、●を押します。

## 番号通知お願いサービスを停止する<番号通知サービス停止>

- - 番号通知お願いサービス画面が表示されます。
- ②②を押す。(番号通知サービス停止)
- 🤾 「はい」を選び、●を押す。
  - 番号通知お願いサービスが停止され、メッセージが表示されます。

## 停止しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

## 設定内容を確認する<サービス設定確認>

- ↑ 待受画面で、● 4 5 6 5 を押す。
  - 番号通知お願いサービス画面が表示されます。
- 3 を押す。(サービス設定確認)
  - 現在の設定内容が表示されます。


## デュアルネットワークサービスを利用する

高品質な通信サービスのFOMA端末と、広範囲なサービスエリアを持つmovaサービスの i モード端末とを、同じ電話番号で使い分けることができます。

- デュアルネットワークサービスは、お申し込みが必要なオプション(有料)サービスです。 ご利用時には月額使用料がかかります。
- デュアルネットワークサービスで切り替えられるネットワークとは、i モードセンターやネットワークサービスセンターを含めたサービス全体を表しています。
- サービスエリア外や電波の届かないところで、デュアルネットワークの操作を行うことはできません。
- 詳しい操作については『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

## ■ デュアルネットワークサービスの切り替え

デュアルネットワークサービスの切り替えは、サービスエリア内で利用不可状態の FOMA端末またはmovaサービスのiモード端末から操作することにより行います。

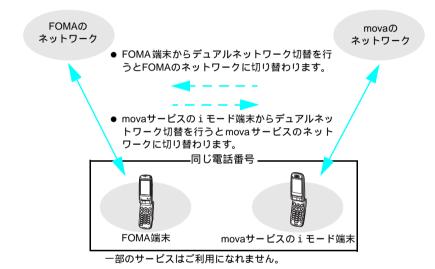

お知らせ
● FOMA端末では従来どおりFOMAのiモードが利用できます。movaでもiモードを利用することが可能ですが、一部利用できないサービスがあります。また、iモード利用時や各種ない。DA なが は FOMA move それぞれのカットワークが使き利用する

ネットワークサービスにおいては、FOMA、mova それぞれのネットワーク設備を利用するための制限事項や注意事項があります。詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

## FOMA端末を使えるようにする

FOMAのネットワークに切り替えます。

待受画面で、(**●**)*4 ﷺ (0 %*を押す。



## (1.2)を押す。(デュアルネットワーク切替)



- ネットワーク暗証番号(4桁の数字)を入力する。
  - ◆ 入力したネットワーク暗証番号は、「¥」で表示されます。
- 「はい」を選び、●を押す。
  - ◆ ネットワーク切替が終了すると、メッセージが表示されます。

- お知らせ それぞれのネットワーク切替を行うときは、アンテナ表示でサービスエリアであることを確 認してください。FOMA端末、movaサービスのiモード端末の画面の「៕」は、電波状態を 示しているもので、ネットワーク利用可能、不可能の状態を示しているものではありません。
  - movaサービスのiモード端末ご使用中に受信したiモードメールは、iモードセンターに保 存されます。保管期間内にFOMA端末により受信してください。

## movaサービスのiモード端末を使えるようにする

movaのネットワークに切り替えるには、movaサービスの i モード端末からデュアル ネットワーク切り替えを行います。

- movaサービスのiモード端末で(1.2)(5 素)(4 素)(0 2)をダイヤルする。
- ガイダンスに従って操作する。

## |設定内容を確認する<ネットワーク状態確認>

- 待受画面で、(●)<br/>
  (4 ﷺ)<br/>
  のごを押す。(デュアルネットワ・ク)
  - デュアルネットワーク画面が表示されます。
- (2歳)を押す。( ネットワーク状態確認 )
  - 現在の設定内容が表示されます。

## ガイダンスを日本語と英語で切り替える

留守番電話サービスや転送でんわサービスなど、各種ネットワークサービス設定時の音声ガイダンスの言語を設定することができます。また、番号通知お願いサービスなど、お客様へ電話をかけてきた方へのガイダンスの言語を設定することもできます。

- ご利用できるガイダンスの言語は日本語と英語です。
- ガイダンスの言語設定は発信時、着信時それぞれについて設定することができます。
- サービスエリア外や電波の届かないところで、英語ガイダンスの操作はできません。
- 発信者が本サービスを利用している場合は、発信者側の発信時の設定が着信者側の着信時の 設定より優先されます。
- 詳しい操作については、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

## ■利用できるガイダンスの種類

	メニュー項目	ガイダンスの内容
発信時(ネットワークサービ	日本語	すべて日本語ガイダンスで流れます。
ス設定時に流れるガイダンス)	英語	すべて英語ガイダンスで流れます。
着信時(相手の方がかけてきたときに流れるガイダンス)	日本語	すべて日本語ガイダンスで流れます。
	日本語 + 英語	最初に日本語ガイダンスが流れ、その後に英語ガイダンスが流れます。(英語のみのガイダンスに設定することはできません。)
	英語 + 日本語	最初に英語ガイダンスが流れ、その後に日本語ガイダンスが流れます。(ドコモの携帯電話どうしでの通話の場合、発信者側の発信時の設定が着信側の着信時の設定より優先されガイダンスされます。)

● お申し込み時は、発信時、着信時どちらも、『日本語』に設定されています。

**1** 待受画面で、● (4 ﷺ) を押す。



(1. 意を押す。(ガイダンス設定)



発信のみのガイダンスを設定するとき

● ②必を押します。

着信のみのガイダンスを設定するとき

● ③ を押します。操作4に進みます。

🤰 📆 を押す。( 発信+着信 )





- 発信時のガイダンスを英語に設定します。
- 日本語のガイダンスにするとき
- ① 1.20 を押します。

5

## ② を押す。(日本語+英語)

- 着信時のガイダンスを日本語 + 英語に設定します。
- 操作3で②※)(発信のみ)を選んだときは、この画面は表示されません。
- ガイダンスが設定され、メッセージが表示されます。

## 日本語のガイダンスのみにするとき

1.歳を押します。

英語のあとに日本語のガイダンスにするとき

③♣を押します。

## |設定内容を確認する<ガイダンス設定確認>

- **1** 待受画面で、●*4贏米罩*を押す。
  - 英語ガイダンス画面が表示されます。
- 2

## ② を押す。(ガイダンス設定確認)



現在の設定内容が表示されます。

# サービスダイヤルを利用する

お買い上げ時は、FOMAカードにはあらかじめ「ドコモ故障問合せ」と「ドコモ総合案内・受付」の電話番号が登録されています。メニュー操作で電話をかけることができます。
● 詳しい操作については、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

## 故障の問い合わせをする

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」( $\mathfrak{LT}$  P.341 ~ P.343) を参照してお調べください。

それでも調子が良くないときは、以下の連絡先にご相談ください。

- サービスダイヤル画面が表示されます。
- 🤵 📆 を押す。( ドコモ故障問合せ )




ドコモの携帯電話、PHSから の場合

(局番なしの) 113

※一般電話からはご利用になれません。

一般電話等からの場合

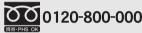

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。
※ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いないようおかけください。

## 総合案内・受付へ電話をかける

↑ 待受画面で、 ● 🝜 🗊 を押す。



プ ② を押す。(ドコモ総合案内・受付)

ドコモの携帯電話、PHSから の場合 (局番なしの) 151

※一般電話からはご利用になれません。

一般電話等からの場合



※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。※ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いないようおかけください。

# 通話中にかかってきた電話の対処を選択する

通話中に別の音声電話がかかってきたときの動作を選択することができます。キャッチ ホンのご契約をしていないときに利用すると便利です。

● 通話中に別の音声電話を着信させるには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。 (『全 P.288)

#### ■ 選択できる着信動作

留守番電話	キャッチホンの「開始」 / 「停止」に関係なく、通話中にかかってきた音声電話を留守番電話サービスに自動で接続します。留守番電話サービスの「開始」 / 「停止」に関係なく、伝言メッセージをお預かりします。
転送でんわ	キャッチホンの「開始」 / 「停止」に関係なく、通話中にかかってきた音声電話を転送でんわサービスに自動で接続します。転送でんわサービスの「開始」 / 「停止」に関係なく、登録してある電話番号に転送します。
着信拒否	通話中にかかってきた音声電話の着信を自動で拒否します。
通常着信	キャッチホンが「開始」に設定されている場合、キャッチホンの動作となります。キャッチホンが「停止」に設定されている場合、次のいずれかの動作が可能です。
	● 通話中の音声電話を終了し、かかってきた音声電話に出ることができます。
	● 通話中にかかってきた音声電話を手動で留守番電話サービスや転送でんわ サービスへ接続、または着信拒否できます。
	● 留守番電話サービスや転送でんわサービスが「開始」に設定されているとき は、その設定に従います。

- キャッチホンを使用するときは、「通常着信」に設定してください。
- ●「留守番電話」「転送でんわ」「着信拒否」のいずれかに設定した場合、通話中に音声電話があったことを不在着信でお知らせします。
- お申し込み時は、「通常着信」に設定されています。
  - 待受画面で、**・**4 ﷺ 8兆 を押す。



サービスの番号 (1.2)~(4.5) を押す。

お知らせテレビ電話中やテレビ電話を着信した場合、または64Kデータ通信の着信をした場合は、着信動作設定どおりに動作しません。

## 通話中着信設定を開始 / 停止する

通話中着信設定を「開始」に設定すると、通話中に別の音声電話がかかってきたときに、 着信動作設定(『愛P.287)に従い着信させることができます。

- 通話中に、手動で留守番電話サービスや転送でんわサービスに接続することもできます。
- サービスエリア外や電波の届かないところで、通話中着信設定の開始、停止、確認の操作はできません。
- お申し込み時は、「停止」に設定されています。
- 詳しい操作については、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

#### 通話中着信設定を開始する<通話中着信設定開始>



- 🥎 📆 を押す。(通話着信設定開始)
- 🤰 「はい」を選び、◉を押す。
  - 通話中着信設定が開始され、メッセージが表示されます。

開始しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

## 通話中着信設定を停止する<通話中着信設定停止>

- <mark>1</mark> 待受画面で、●*4釒*7 ً を押す。
  - 通話中着信設定画面が表示されます。
- つ ② を押す。(通話中着信設定停止)
- 🤨 「はい」を選び、●を押す。
  - 通話中着信設定が停止され、メッセージが表示されます。

停止しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

#### |設定内容を確認する<通話中着信設定確認>

**1** 待受画面で、(●)(4歳)(7歳)を押す。

- 通話中着信設定画面が表示されます。
- 🥎 ③🍰を押す。(通話中着信設定確認)
  - 現在の設定内容が表示されます。

遠隔操作とは、留守番電話サービスや転送でんわサービスの操作を一般電話やNTT公衆電話などから行うことです。FOMAのサービスエリア外でも操作することができます。 遠隔操作を行う前に、遠隔操作設定を「開始」に設定してください。

- サービスエリア外や電波が届かないところでは、FOMA 端末で遠隔操作設定の開始、停止、確認の操作を行うことはできません。
- 詳しい操作については、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

#### 遠隔操作を開始する < 遠隔操作開始 >

遠隔操作ができるように設定します。

↑ 待受画面で、● 4 ¾ 9 ½ を押す。



- 7 1. を押す。(遠隔操作開始)
- 3 「はい」を選び、●を押す。
  - 遠隔操作が開始され、メッセージが表示されます。

#### 遠隔操作を停止する<遠隔操作停止>

遠隔操作ができないように設定します。

- ↑ 待受画面で、●4509m2を押す。
  - 遠隔操作設定画面が表示されます。
- 7 ② を押す。(遠隔操作停止)
- ? 「はい」を選び、●を押す。
  - 遠隔操作が停止され、メッセージが表示されます。

#### 設定内容を確認する < 遠隔操作設定確認 >

- 1 待受画面で、●4ఈ 9歳 を押す。
  - 遠隔操作設定画面が表示されます。

## 🥎 ③🍰を押す。(遠隔操作設定確認)

● 現在の設定内容が表示されます。

#### ■ 公衆電話などからネットワークサービスの操作をする

ご契約のFOMA端末の電話番号と4桁のネットワーク暗証番号を使って、一般電話、NTT公衆電話、ドコモの携帯・自動車電話などから、留守番電話サービス、転送でんわサービスの各種設定を行うことができます。

● あらかじめFOMA端末で遠隔操作設定を「開始」に設定してください。

🚺 公衆電話などから次の番号をダイヤルする。

#### 090-310-XXXX

● XXXXには以下の操作番号をダイヤルします。

留守番雷話サービス

- サービスの開始1411
- サービスの停止1410
- 新しい伝言メッセージの再生1417
- 保存した伝言メッセージの再生、サービスの設定1416
- 呼出時間の設定1419

#### 転送でんわサービス

- サービスの各種設定1429
- サービスの開始(転送先登録)1421
- サービスの停止1420

## ガイダンスに従ってサービスの設定をする。

- 音声ガイダンスに従い、FOMA端末の電話番号とネットワーク暗証番号を入力し、設定を行います。
- 音声ガイダンスのあと、②②を押しても通話が終わらないときは、もう一度②②を押してください。

ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときに、新しいネットワークサービスを最大10件まで登録することができます。

#### ■ 特番とサービスコード(USSD)について

- 新しいサービスが追加提供されたときは、サービスを利用するための特番またはサービス コードをドコモがお客様にお知らせします。
- FOMA端末には、新しく追加提供されたサービスの特番またはサービスコードを登録することができます。
- サービスコードが提供される場合、FOMA端末には(USSD)として登録されます。

#### サービスを登録する

**1** 待受画面で、● 4 ẫ # 戻 を押す。



🤰 📵 🕼 を押す。 (編集)



- 2 登録したいサービス名を入力し、●を押す。
  - 最大全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- ♪ 追加するサービスの特番またはサービスコードを入力する。



- - 新しいサービスが追加されます。

## 登録したサービスを利用する

- 1 待受画面で、●450 #50 を押す。
  - 追加サービス画面が表示されます。
- 利用するサービスを選び、● (発信)を押す。

## 登録したサービスを削除する

- - 追加サービス画面が表示されます。
- 削除するサービスを選び、®を押す。



- (1件削除)
  - すべてのサービスを削除するとき
    - ③参を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、●を押します。
- / 「はい」を選び、●を押す。
  - サービスが削除されます。

#### 削除しないとき

●「いいえ」を選び、●を押します。

## 登録したサービスの受信表示を編集する

- 1 待受画面で、●4編 #≕を押す。
  - 追加サービス画面が表示されます。
- う 編集したいサービスを選び、⑥4毫を押す。(受信表示)



## 🤨 🎯 🕼 を押す。(編集)

● 受信表示名入力画面が表示されます。

#### 受信表示を1件削除するとき

● ⑩②҈を押し、「はい」を選び、●を押します。

#### 受信表示を全件削除するとき

● ③③を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、●を押します。

## / 登録したい受信表示名を入力し、●を押す。

● 最大全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

## 、 特番またはサービスコードを入力し、◉を押す。

● 新しい受信表示名が登録または変更されます。



# 文字の入力のしかた

# 文字入力について

FOMA端末では、電話帳をはじめ文字メッセージ入力など、文字入力を行う機能がいくつかあります。

実際にお使いになる前に、文字入力のしくみを覚えておいてください。

#### 文字入力方式について

かな方式	1つのダイヤルボタンに複数の文字が割り当てられており、ボタンを数回押すことにより目的の文字を入力する方式です。各ボタンの文字の割り当てについては、P.332~P.333を参照してください。表示を逆戻りさせるときは④⑤を押します。
2 タッチ方式	ポケットベル へ文字を送信するときのように、2 つの数字を組み合わせて文字を入力する方式です。数字の組み合わせと入力できる文字(変換方法)については、P.334を参照してください。

- 文字入力方式の選択方法については、P.316を参照してください。
- それぞれの入力方式には、文字の種類に合わせた入力モードがあります。(『〒P.297、P.316) 2001年1月から、ドコモのポケットベルは、「クイックキャスト」に名称が変わりました。

#### ■ 入力できる文字の種類

全角文字	漢字、ひらがな、カタカナ、英大文字・英小文字、数字 、記号、絵文字
半角文字	カタカナ、英大文字・英小文字、数字、記号

かな方式での数字の全角文字は、全角英数字入力モードで入力できます。

● 詳しくは、P.332~P.334を参照してください。

#### ■近似予測変換と連携予測変換について

近似予測変換	ひらがなを 1 ~ 3 文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。専用の辞書を持っており、一般的によく使われる単語が登録されています。
連携予測変換	文字を確定すると、これまでの文字入力・変換履歴から推測して、確定した 文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。

- お買い上げ時は、両方の変換機能が利用できるように設定されています。個別に利用を停止することもできます。(『全 P.315)
- 学習された変換候補をすべてリセットすることもできます。( © P.317)

お知らせ ● 文字入力画面のデザインは、機能により異なります。

# かな方式で文字を入力する

#### かな方式の入力モードの種類と切り替え方法

かな方式では、入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り替えます。


#### 入力モードの種類

- 漢字・ひらがな
- 全角カタカナ
- 半角カタカナ
- 全角英数字
- 半角英数字
- 半角数字
- 区点コード

## 文字入力画面で、⑥(文字)を押す。

- ⑥を押すごとに、
  - ¬ (全角カタカナ) → ¬ (半角カタカナ) → △ (全角英数字) → △ (半角英数字) → 1(半角数字) ▶ 区(区点コード) ▶ 蛍 漢字・ひらがな)の順に入力モードが切り替わります。
- ◆ 文字入力画面で⑥を押したあとは、⑥の代わりに⑦を押しても上記と同様に切り替えら れます。

  ・
  を押すと、逆の方向に切り替わります。

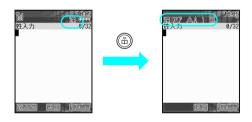

#### ■ 小文字を入力する

△(全角英数字)または△(半角英数字)を選択時に、⑥を押すと、小文字入力に切り 替わります。もう一度、⑥を押すと大文字入力に切り替わります。 文字を入力後、⑥を押すと、1文字ずつ変換することもできます。




● 文字入力画面で「絵・記号」と表示されている場合は、⑥(絵・記号)を押すと、絵文字 入力モードや記号入力モードに切り替えることができます。(『全P.303、P.304)

- 文字入力を中止し1つ前の画面に戻るには、@@を押します。すでに文字を入力していると きは、@meを押し、すべての文字を削除(CTP.300)したあと、@meを押します。 文字の途中にカーソルがあるときは、 (産)を 1 秒以上押す操作を 2 回くり返します。
- メール本文入力中は @ で文字入力を中止できません。 (決定)を押してメール作成画 面に戻ってください。

#### 漢字・ひらがな・カタカナ(全角)を入力する

漢字モードで、ひらがなを入力して漢字・ひらがな・カタカナ(全角)や記号などに変換します。

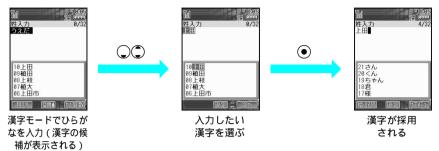

- ひらがなを1文字入力するたびに、変換候補が表示されます。採用するときは、
   変換候補欄にカーソルを移動したあと、
   ②で入力したい変換候補を選び、
   ●を押します。
   変換候補欄では、
   ④(次へ)を押すと次の候補画面が表示されます。また、
   ③(前へ)を押すと、前の画面に戻ります。
- 同じボタンを使って次の文字を入力するとき(例:「あい」)は、必ず○を押してカーソルを移動させてから入力してください。
- 目的の漢字に変換されないときは、変換の対象になる文字(反転している文字)の区切りを ・で変えて変換し直すことができます。
- ( を押すと、ワンタッチ変換モードになります。( © P.299)

#### 1 文字変換について

一度、通常の変換で入力した漢字を次回入力するときには、先頭の1文字を入力するだけで漢字に変換することができます。

#### ■ 入力したい漢字が見つからないとき(音訓変換)

漢字の音読みや訓読みを入力して1文字ずつ漢字を入力することができます。 音訓変換は、漢字モードでひらがなを入力したあと、<<a>●</a> (音訓)を押して行います。



● このあと、●を押すと漢字が採用されます。

- お知らせ 漢字候補の表示順序は、辞書の学習機能によって変わります。
  - 変換できる漢字は、JIS第一水準漢字・第二水準漢字の6355文字です。
  - 複雑な漢字は、一部変形もしくは省いています。

#### 濁点(゛)や半濁点(゜)を付ける

- ひらがな、全角カタカナの場合、全量を1回押すと濁点(\*)が、2回押すと半濁点(\*)がつきます。3回押すと元の文字に戻ります。
- 半角カタカナの場合、 ※\*\*\*\*②を1回押すと濁点(\*)が、2回押すと半濁点(\*)が、3回押すと長音(-)が追加されます。4回押すと再び濁点(\*)に戻ります。 追加された文字は1文字として数えられます。

**お知らせ** ● 濁点を付けたひらがなやカタカナは、一部を省略しているものもあります。

#### 小文字に変換する

小文字に変換したい文字を入力し、⑥を押します。

英字の場合は、小文字に変換され、入力モードも小文字モードになります。

ひらがなやカタカナで小文字に変換できない文字の場合は、変換されません。

#### スペースを入力する

#### 漢字変換用の文字を簡単に指定する < ワンタッチ変換 >

#### ワンタッチ変換について

ワンタッチ変換を使うと、押したボタンに割り当てられているすべてのひらがなの組み 合わせを利用して、漢字変換を行うことができます。

ワンタッチ変換を利用するときは、ひらがなを入力し、 (\*)を押します。目的のひらがなを入力するために、何度も同じボタンを押す必要がなくなります。

例:おはよう



- ワンタッチ変換は、主に名詞に対応しています。
- ワンタッチ変換状態では、カーソルが青色になります。
- ワンタッチ変換状態(青色のカーソル)のとき、 ① で、変換の対象となる文字の区切りを変えることもできます。このときも以降の変換はワンタッチ変換となります。
- ワンタッチ変換では、これまでによく変換した文字列が優先してリストに表示されます。
- ワンタッチ変換の変換候補が表示されているときに、@配を押すと、変換前のひらがなに戻ります。この状態で●を押すと、通常変換の変換候補が表示されます。
- 濁点・半濁点付きの文字を指定するときは、元の文字が割り当てられているボタンを1回押したあと、濁点・半濁点を入力します。

(例:「べんきょう」の場合「ばわかやあ」と入力)

#### ■ 推測頭出し変換について

1文字だけ入力してワンタッチ変換を行うと、入力した文字の行の文字(「あ」を入力した場合「あ」「い」「う」「え」「お」)で始まる言葉が、操作した時間帯に応じて表示されます。

- 表示される言葉は、あらかじめ登録されています。
- 表示される言葉は、5:00~10:59、11:00~16:59、17:00~22:59、23:00~4:59の時間帯で変わります。
- 時刻が設定されていないときは、操作した時間帯にかかわらず11:00~16:59の内容が表示されます。

#### ワンタッチ1文字学習について

以前にワンタッチ変換を行った文字列の先頭の1文字(「あたあさわ」と入力してワンタッチ変換で「お父さん」を採用していた場合は「あ」)を入力してワンタッチ変換を行うと、以前の変換結果(「お父さん」)が表示されます。

#### 文字を修正する

#### ママを追加する

●で追加したい文字の位置にカーソルを移動し、追加する文字を入力します。



#### 文字を削除する



- @ の 1秒以上押すと、カーソル位置に応じて文字をまとめて削除することができます。
  - カーソルの前後に文字があるとき / カーソルの後ろだけに文字があるとき カーソル位置の文字を含み後の文字がすべて削除されます。
  - カーソルの前にだけ文字があるとき カーソル位置の前の文字がすべて削除されます。

#### ■文字を変更する

上記の方法で、変更したい文字を削除したあと、文字を追加します。



#### カタカナ(半角)を入力する

半角カナモードで、カタカナを入力します。




● 同じボタンを使って次の文字を入力するとき(例:「アイ」)は必ず()を押してカーソルを 移動させてから入力してください。

#### 英数字を入力する

#### ■英字を入力する

全角英数字モード(大文字 / 小文字)または半角英数字モード(大文字 / 小文字)で、英字を入力します。

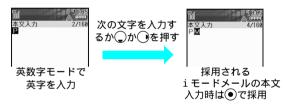

- 同じボタンを使って次の文字を入力するとき(例:「AB」、「ab」)は、必ず○を押してカーソルを移動させてから入力してください。
- 漢字モードで英単語の固有名詞(例「はうす」など)を入力し、変換候補から半角英字(例「House」、「house」など)を選んで入力することもできます。
- 漢字モードでローマ字の読み(例「ひとみ」)を入力し、変換候補から半角ローマ字(例 「hitomi」など)を選んで入力することもできます。

#### 数字を入力する

半角数字モードで、数字を入力します。(半角数字)



半角数字モードで数字を入力するとすぐに採用される

- 全角数字は、全角英数字モード(大文字/小文字)で、入力したい数字のダイヤルボタンを くり返し押すと入力できます。
  - 例:「1」を入力するとき ▶ 1. 2 を 5 回押す
    - 「2」を入力するとき**▶**②必を7回押す(大文字の場合)/②必を4回押す(小文字の場合)
- 漢字モードでひらがなを入力し、カナ英数変換候補から全角数字を選んで入力することもできます。

#### 漢字モードのままカタカナ、英字、数字に変換する < カナ英数変換 >



- (土)で入力したい文字を選び、(●)を押すと、採用されます。
- 変換候補が表示されたときに、ダイヤルボタンを使って直接選ぶことはできません。
- 数字は次のように変換されます。(小文字や濁点・半濁点付きも同様です。)
  - ■あ行...1 ■か行...2 ■さ行...3 ■た行...4 ■な行...5 ■は行...6
  - ■ま行…7 ■や行…8 ■ら行…9 ■わ・を・ん・スペース…0 改行は、メールの本文入力時などに有効です。

# 文字入力のしかた

## 絵文字を入力する < 絵文字入力 >

#### ■ 絵文字入力モードにする

文字入力の各モード(画面左下に「絵・記号」が表示されている画面)で、(Î)(絵・記号)を押すと、絵文字モードになります。

絵文字モードで®を押すと、絵文字モード1と絵文字モード2を切り替えることができます。

● 絵文字入力を終了し、元の入力モードに戻るときは、(nck)を押します。



絵文字モード1

#### ■ 画面で選んで入力するとき

絵文字モードで、●を押して、絵文字を選び、●を押します。



絵文字の一覧

入力する絵文字を選ぶ

絵文字が採用される

#### ■ 絵文字コードで入力するとき

絵文字モードで、3桁の数字(絵文字コード)を入力し、●を押します。



絵文字が採用される

- 絵文字コードとは、絵文字ひとつひとつにつけられた固有の番号です。絵文字コードについては、P.336、P.337「絵文字一覧」を参照してください。
- 絵文字コードを入力し間違えたときは、そのまま3桁目まで入力したあと、もう一度3桁の正しい数字を入力し直してください。

お知らせ ● 一覧の1行目に表示される絵文字は、最近使用された10個の絵文字が表示されます。

#### 記号を入力する<記号変換>

#### 記号入力モードにする

文字入力の各モード(画面左下に「絵・記号」が表示されている画面) で、(③) (絵・記号)を2回押すと記号モードになります。

記号モードで⑥を押すと、全角記号モードと半角記号モードを切り替 えることができます。

記号入力を終了し、元の入力モードに戻るときは、(ncx)を押します。



全角記号モード

#### 画面で選んで入力するとき

記号モードで、Ѿを押して入力する記号を選び、●を押します。

● 2 タッチ方式でも同様に操作できます。



入力する記号を選ぶ

記号が採用される

#### 記号コードで入力するとき

記号モードで、3桁(全角の場合)または2桁(半角の場合)の数字(記号コード)を 入力し、●を押します。



記号が採用される


- 記号コードとは、記号ひとつひとつに付与されている固有の番号です。
- 記号コードについては、P.335「記号一覧」を参照してください。
- 記号コードを入力し間違えたときは、そのまま3桁目(全角の場合)または2桁目(半角の 場合)まで入力したあと、もう一度3桁(全角の場合)、2桁(半角の場合)の正しい数字 を入力し直してください。

お知らせ ● 一覧の1行目に表示される記号は、最近使用された10個の記号が表示されます。

#### 顔文字を入力する<顔文字>

文字入力画面で⑥(運動)(顔文字)を押します。入力できる顔文字が画面に表示されます。 顔文字のコード(2桁の数字)を押すと、採用されます。



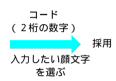

- ひらがなで「かお」と入力し○を押すと、漢字の候補と共に顔文字も表示されます。
- ②で、顔文字を選び、●を押しても、採用されます。

#### 爾文字一覧表

コード	顔文字	コード	顔文字	コード	顏文字	コード	顔文字
01	(^O^)	14	(T_T)	27	(゜▽゚)	40	(_△_:)
02	0(^-^)0	15	(¥_¥)	28	!(^^)!	41	( ^^)Y☆Y(^^ )
03	(^0^)/	16	(0_0)	29	0(><)0	42	0(^-^0)(0^-^)0
04	p(^^)q	17	(?_?)	30	(。。;)	43	(ノ゚0゚)ノ
05	(>_<)	18	(;_;)	31	φ( )	44	(° 0° ) \ ()
06	(X_X)	19	(0_0)	32	(^人^)	45	(U0U)
07	m()m	20	(^_^)	33	< ( ) >	46	( ^ ^) \ (° ° )
08	f~_^;	21	(~~ ~	34	(´Д`)	47	\^o^/
09	(:_;)	22	(☆_☆)	35	\(^^:;)	48	()
10	(-, -;)	23	(ノ><)ノ	36	(#^.^#)	49	??(° Q.)??
11	(+_+)	24	(#)	37	$(\ \ 0) = 3$	50	(^)-☆
12	()	25	(";)	38	(; ´ + `)		
13	(v_v)	26	(メ)	39	(´~`;)		

#### 定型文を利用する<定型文挿入>


あらかじめ登録されている固定定型文(『2FP.338)や、自分で登録した自作定型文 (『配P.308)をメール本文の入力時などに利用することができます。

文字入力画面で (๑)(5系)(定型文挿入)を押します。

● 定型文の分類が表示されたら、分類を選び、●を押したあと、利用する定型文を選び、● を押します。



(1) (切替)を押すと、 全定型文が表示される

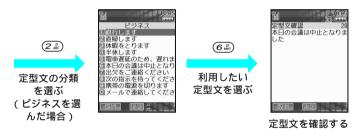




- お知らせ テキスト入力画面で⑥を1秒以上押しても、定型文選択画面が表示されます。
  - 定型文挿入画面で、⑥を押して全表示をした場合、定型文は最後に使用されたものから、使 用された順番に表示されます。

#### メールアドレスなどを簡単に入力する<メールアドレスURL変換>

入力できるメールアドレスなどの一部が画面に表示されます。

● 2 タッチ方式でも同様に操作できます。

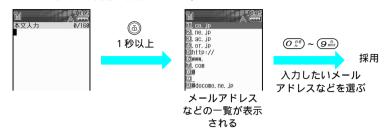

- ②でメールアドレスなどを選び、●を押しても、採用されます。
- 選択されたメールアドレスなどは、半角で入力されます。

#### |入力操作を取り消し、元に戻す<UNDO機能>

文字の入力操作(削除、切り取り)確認後、《②を押すと操作が取り消され、元に戻ることができます。《②を押すごとに前に戻り、最大10回前まで戻ることができます。更に《③を押すと、「これ以上元にもどせません」と表示され、10回前の画面に戻ります。

- 文字編集が終了すると、記憶されている操作はクリアされます。
- i モードメールの本文入力画面では、1回前にのみ戻ることができます。SMSの本文入力画面では、10回前まで戻ることができます。

#### 表示文字のサイズを変更する<文字サイズ設定>

メール、電話帳の文字の入力画面で、 (回回) (文字サイズ設定)を押し、表示される文字のサイズを設定することができます。

- メール作成時の宛先入力画面、題名入力画面では、「大きい文字」、「標準」、「小さい文字」を選ぶことができ、メール詳細画面にも反映されます。(本文入力中は表示文字サイズの変更はできません)
- 電話帳登録時の入力画面では、「大きい文字」、「標準」を選ぶことができます。
- パソコン等から受信したHTML形式のメール本文の表示文字サイズは変更できません。
- 設定した文字サイズは電源を切っても保持されます。





「大きい文字」 を選んだ場合



「標準」 を選んだ場合



「小さい文字」 を選んだ場合

# 定型文を修正/登録する

よく使う言葉を自作定型文として登録したり、あらかじめ登録されている定型文を修正することができます。

- あらかじめ登録されている定型文については、P.338を参照してください。
- 定型文は全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
- 待受画面で、●③૽ 6 応を押す。
  - 定型文編集画面が表示されます。
- 🧻 🍜 を押す。( 自作定型文 )



#### 登録されている定型文を修正するとき

①1.②(あいさつ)~⑤③(自作定型文)のいずれかを押します。

🤈 登録する番号を選び、📵 (編集)を押す。



#### 定型文をお買い上げ時の状態に戻す<リセット>

定型文のリセットを行うと、修正 / 登録した定型文を、お買い上げ時の状態に戻すことができます。

リセットできる種類は次のとおりです。

1件リセット	指定した定型文を1件ずつリセットします。
フォルダ内リセット	指定した分類内の定型文をすべてリセットします。
全件リセット	すべての定型文をリセットします。

#### 1件リセット/フォルダ内リセットを行う

- 1 待受画面で、●3歳6歳を押す。
  - 定型文編集画面が表示されます。
- つ リセットする定型文が含まれるフォルダを選び、●を押す。
- リセットする定型文を選び、®を押す。
  - サブメニュー画面が表示されます。
- / 1.2 を押す。(1件リセット)

フォルダ内の定型文をすべてリセットするとき

- (2点)を押す。
- 「 「はい」を選び、 ●を押す。

リセットしないとき

- 「いいえ」を選び、●を押します。
- 全件リセットを行う
- 1 待受画面で、●3歳6歳を押す。
  - 定型文編集画面が表示されます。
- 🤈 📵を押す。(リセット)
- ? 「はい」を選び、●を押す。

リセットしないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

## 文字の切り取り・コピーと貼り付け

連続した文字列をコピー/切り取りして、他の場所に貼り付けることができます。

- 同じ画面へも、他の画面へも貼り付けできます。(「野びこ」が表示されていない画面へは貼り付けできません。)
- 切り取りした場合、指定した文字列は元の位置から削除されます。
- 他の画面へ一度に切り取り・コピーできる文字数は、最大全角1000文字(半角2000文字)までです。

#### 文字をコピーする / 切り取る

- 文字入力画面で、コピー/切り取りする文字列の最初の文字に、カー ソルを移動する。
- → できる 1 秒以上押す。

#### 切り取るときは

- (#票)を1秒以上押します。
- 🤨 コピーまたは切り取る文字列の最後の文字に、カーソルを移動する。



- 文字列が選択され、反転表示されます。(反転表示されている文字列が、 コピー/切り取りの対象になります。)
- ● を1秒以上押すと、操作1で指定した開始位置以降のすべての文字を選択できます。
- ()を1秒以上押すと、操作1で指定した開始位置以前のすべての文字を選択できます。
- お知らせ コピー / 切り取りして文字を記憶できるのは 1 件だけです。新たにコピー / 切り取りを行うと、前に記憶していた文字に上書きされます。
  - ◆ 文字入力画面で、⑥ (12) (コピー)または⑥ (23) (切り取り)を押しても、コピー/切り取りの操作を開始できます。 ⑥ と⑥ で範囲を指定してくさい。

- 貼り付け先の画面(文字入力画面)を表示する。
- (a)(3歳)を押す。(貼り付け)
  - 貼り付け画面が表示されます。
- 記憶されている文字列を貼り付ける位置に、カーソルを移動し、
  ・を 押す。
  - 記憶されている文字列が、カーソルの位置に挿入されます。

- **お知らせ 電話帳の「フリガナ」入力欄など、半角文字のみ入力できる部分に貼り付けした場合、記憶** されている文字列内の半角文字のみ入力されます。また貼り付け先に応じて入力可能な文字 数分のみ貼り付けされます。
  - コピー/切り取りした文字列は、新たにコピー/切り取りするか、雷源を切るまで記憶して います。
  - 一つ前の状態(画面)に戻るときは、@グを押します。

#### 区点コード入力

# 区点コードで入力する

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力する ことができます。

- 区点コードとは、漢字などの文字ひとつひとつに付与されている固有の番号です。 区点コードおよび区点でコード入力できる文字については、P.327 ~ P.331「区点コードー 覧」を参照してください。
- 文字入力画面で、⑥(文字)をくり返し押して区点コードモード(区) にする。
- 4桁の区点コードを入力する。



区点コード 6211の場合

● 4桁目を押すと、コード入力した文字が表示されます。

#### 区点コードを押し間違えたとき

4桁目を押す前に@を押すと、数字が消えます。正しい数字を入力し 直してください。

よく使う単語に見出し語(全角ひらがな最大8文字)を付けて、最大100語まで登録することができます。登録した単語は、見出し語を入力して漢字変換すると、変換候補に表示され、入力することができます。

● 同じ見出し語を複数登録することはできません。

#### 単語を新規登録する

🚺 待受画面で、◉③ఊ⑷ఊを押し、「新規登録」を選び、◉を押す。



- 🥎 登録する単語を入力する。
  - 最大全角15文字まで入力できます。
  - 改行は入力できません。
- 🤁 💿を押し、見出し語を入力する。
  - ひらがなで入力します。(最大8文字)

お知らせ待受画面で、●③急(4金)(① (切替)を押すと、見出し語のリストが表示されます。②を押すたびに、単語のリストと見出し語のリストが切り替わって表示されます。

#### 登録した単語を修正する

- ↑ 待受画面で、●③\*\*・4 4 4 を押す。
  - 登録されている単語が表示されます。
- ↑ 修正する単語を選び、●を押す。
  - ユーザ辞書修正画面が表示されます。
- 2 単語を修正し、●を押す。
  - 修正しないときは、そのまま(●)を押します。
- 見出し語を修正し、●を押す。
  - 修正しないときは、そのまま●を押します。

文字入力のしかた

(1.2)を押す。(上書き登録)

新規登録するとき

②差を押します。同じ見出し語がすでに登録されている場合は、新規登録できません。

#### 登録した単語を削除する

- 待受画面で、●(3歳)(4歳)を押す。
  - 登録されている単語が表示されます。
- 削除する単語を選び、⑩を押す。(削除)
- 「はい」を選び、●を押す。

削除しないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

#### ダウンロード辞書

## 使用する辞書を設定する

FOMA端末には、サイトなどから日本語変換用の辞書をダウンロードして、最大5件ま で登録することができます。このうち2件の辞書を、漢字変換用の辞書として使用する ことができます。専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録 されている用語が変換候補に表示されるようになります。

- 辞書のダウンロード方法については、『アプリケーション編』P.57を参照してください。
- お買い上げ時は、ダウンロード辞書は登録されていません。

#### 辞書の使用を設定/解除する

- 待受画面で、(●)3 ♣ 5 ₺ を押す。
  - 登録されている辞書が表示されます。現在使用中の辞書には、「□」が表示されます。
- 使用を設定/解除する辞書を選び、(@)を押す。
  - サブメニュー画面が表示されます。

## 🚅を押す。(使用辞書設定)

#### すでに2件使用されているとき

「使用辞書登録は最大2つまでです」と表示され、操作2の画面に戻ります。現在使用中の辞書を解除してから、やり直してください。

#### 辞書の使用を解除するとき

(1.点)を押します。

#### 辞書の情報を確認するとき

● ③ 急を押します。辞書の情報(辞書名、作者、バージョン、ダウンロード日時など)が表示されます。 または③ (戻る)を押すと、元の画面に戻ります。

⇒ 文字入力画面で、⑥を押し、「ダウンロード辞書切替」を選び、⑥を押しても、設定/解除の操作を開始することができます。

#### 辞書の内容を確認する

- ↑ 待受画面で、●3歳5歳を押す。
  - 登録されている辞書が表示されます。
- - 辞書に登録されている単語の一覧が表示されます。
  - 確認を終了するときは、(ncx)を押します。

#### 見出し語の一覧を確認するとき

● (切替)を押します。以降、(②)(切替)を押すたびに、「単語の一覧」、「見出し語の一覧」の順に切り替わります。

#### 辞書を削除する

登録されている辞書を 1 件ずつ、またはすべての辞書をまとめて削除することができます。

- 1 待受画面で、●3歳5歳を押す。
  - 登録されている辞書が表示されます。
- ↑ 削除する辞書を選び、◎ 4 € を押す。(削除)
  - 削除画面が表示されます。
- 🐔を押す。( 1 件削除 )

#### 登録されているすべての辞書を削除するとき

- ② を押します。
- / 「はい」を選び、●を押す。

#### 削除しないとき

●「いいえ」を選び、●を押します。

お知らせ

◆ ダウンロードしたときに挿入していた FOMA カードとは別の FOMA カードが挿入されている場合、そのダウンロード辞書の横にFOMAカード動作制限マークが表示されます。その場合、辞書の内容を確認することはできませんが、削除することはできます。

近似予測変換(『27P.296) および連携予測変換(『27P.296) を使用するかどうかを設定することができます。

- お買い上げ時は、どちらも「ON」(使用する)に設定されています。
- 文字入力画面で、⑩を押す。



↑ ② を押す。(近似予測変換辞書)

連携予測変換を選ぶとき

- 8元 を押します。
- ついます。 (ON:使用する)

使用しないとき


② を押します。

# 2 タッチ方式で文字を入力する

#### 2 タッチ方式に設定する < 文字入力方式 >

ボタン2つでひらがなが入力できる、「2タッチ方式」にします。2タッチでの文字指定に慣れた方におすすめです。

文字入力画面で⑩ 6 (2 タッチ方式)を押します。

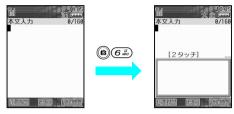

2 タッチ入力画面

- 2 タッチ方式は、通常の入力方式(かな方式)にするまで継続します。
- 2 タッチ方式でも、⑥ (1秒以上)でのメールアドレス変換は、かな方式と同様に行うことができます。
- 2 タッチ方式では、カナ英数変換はできません。


#### ■ かな方式に戻すとき

文字入力画面で⑩6毫(かな方式)を押します。

#### |入力モードを切り替える

## 🚺 文字入力画面で、🚇を押す。

⑥を押すごとに、半(半角大文字)→▽(区点コード)→全(全角大文字)に切り替わります。

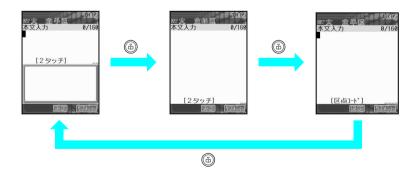

- 大文字モード / 小文字モードの切り替えは、全角モード / 半角モードの状態で行うことができます。
  - また、文字を入力後圖を押すと、1文字ずつ変換することもできます。(『管子P.297)
- 文字入力画面で⑥を押したあと、⑥の代わりに⑦を押しても上の図の方向に切り替えることができます。⑥を押すと、逆の方向に切り替わります。

#### 文字を入力する

2 タッチ方式で、2 桁の数字を押し、1 文字ずつ指定します。

🤨 文字入力画面で、 2 桁の数字を入力する。

例: ②‰ ②‰ ▶「き」



● 文字の割当てについては、P.334を参照してください。

#### 変換学習クリア

# 学習された変換候補をリセットする

近似予測変換や連携予測変換機能などで学習された変換候補を、すべてリセットすることができます。



- ◆ 入力した端末暗証番号は、「¥」で表示されます。
- つ 「はい」を選び、●を押す。

#### 変換候補をリセットしないとき

「いいえ」を選び、●を押します。

# 文字の表示(太さ)を変更する

メインディスプレイに表示される文字の太さを変更することができます。

- 設定できる文字の種類は3種類です。
- お買い上げ時は、「太字」に設定されています。
- ↑ 待受画面で、●②※③疹を押す。



● ②で文字を選ぶと、見本の文字が表示されます。

## 1.②を押す。(細字)

#### 太字にするとき

② を押します。

#### 極太字にするとき

③歳を押します。

お知らせ

■ この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計した LC フォントが搭載されています。LCフォント/LCFONTおよびを

③ は、シャープ株式会社の

登録商標です。

#### ボタン操作一覧

# 文字入力画面でのボタン操作を確認する

文字入力画面でのボタン操作について確認することができます。

文字入力画面で、⑩を押し、「ボタン操作一覧」を選び、●を押す。



# 付録

# メニュー一覧

#### 設定メニュー

#### 音

機能メニュー		ボタン操作	初期値	ページ
<b>1</b> 1音量選択	着信音量選択	● 1.5 1.5 1.5 1.5	LEVEL 3	P.75
	メール着信音量選択	● (1,½) (1,½) (2 ½)	LEVEL 3	<b>7</b> P.198
	各種設定音量選択		LEVEL 3	P.160 P.162 P.164
2 音選択	着信音選択	● 1.5 2 ½ 15 1.5	着信音 1	P.158
	メール着信音選択	● 1.5 2 % 2 Å	着信音 2	<b>7</b> P.198
	各種設定音選択	(1.20) (2 ½) (3 ½)	1	P.161 P.163 P.164
❸バイブレータ設定	着信バイブレータ	● 1,5 3 to 1,5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	OFF	P.141
	メール着信バイブレータ	(1.5) (3 to 2 loc)	OFF	P.141
4マナー設定		(1.E) (4 E)	2	P.140
<b>⑤</b> 着信音出力切替		● (1.g) (5 g)	イヤホン + スピーカ	P.250
3メール着信鳴動時間設定		● (1.5) (6 kg)	ON/3秒	<b>7</b> P.199
<b>了</b> 無音時間設定		● (1.ž) (7 Å)	0秒/OFF	P.144
3保留 / 応答保留音	応答保留音	● 1.5 8 ° 1.5 1.5	応答保留音 1	P.155
	保留音	(1.E) (8 to ) (2 dec)	保留メロディ1	P.154

- 初期値欄に「」が付いているものは、設定リセット(『全でP.249)で初期値に戻る項目です。 1 シャッター音:標準音、オープン音:OP(標準) クローズ音:CL(標準) タイマー音:標準音標準音はそれぞれの音で異なります。
  - 2 伝言メモ:ON、着信バイブレータ:ON、マナートーク:ON

#### 表示

機能メニュー		ボタン操作	初期値	ページ
■メイン画面設定	待受画面設定 [メイン]	● 2 ½ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	待受画面メイン1	P.165
	時計表示設定 [メイン]	● 2 ½ 1,5 2 ½ ASC	OFF	P.169
	カレンダー表示設定 [メイン]	● 2 ½ 1,½ 3 è	OFF	P.168
	発着信画面設定 [メイン]	● 2 ½ 1.₺ 4 ₺ 5 €	電話発信メイン 1 / 電話着信メイン 1	P.171
	メール送受信画面 [メイン]	● 2 ½ 1.₺ 5 ₺	メール送信メイン 1 / メール受信メイン 1	P.172
	背景パターン設定	● 2 ½ 1.5 6 km	背景パターン 1	P.175
	明るさ調整 [メイン]	(1.1.8) (7 mgs)	明るさ12	P.177

機能メ	機能メニュー		初期値	ページ
2サブ画面設定	待受画面設定 [ サブ ]	● 2 ½ 2 ½ 1.5	待受画面サブ 1	P.166
	時計表示設定[サブ]	• 2 ½ 2 ½ 2 ½	デジタル表示 1	P.169
	カレンダー表示設定[サブ]	● 2 ½ 2 ½ 3 €	OFF	P.169
	発着信画面設定[サブ]	• 2 ½ 2 ½ 4 čs	電話発信サブ1/ 電話着信サブ1	P.171
	メール送受信画面 [ サブ ]	● 2 ½ 2 ½ 5 ½	メール送信サブ1 / メール受信サブ1	P.173
	通話時表示設定	● 2 ½ 2 ½ 6 ½	OFF	P.170
	相手表示設定	● 2 ½ 2 ½ 7 %	ON	P.180
	メール本文表示設定	● 2 ½ 2 ½ 8 ° 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7	ON	P.179
	明るさ調整 [ サブ ]	● 2 ½ 2 ½ 9 5 mm	明るさ12	P.177
<b>3</b> 文字表示設定		● 2 ½ 3 ĕ / 8 F /	太字	P.318
4.各種画面設定	ピクチャーコール設定	(a) (2 ½) (4 ½) (1.5)	ON	P.175
	ポップアップウィンドウ設定	• 2 ½ 4 ½ 2 ½	ポップアップ 1	P.174
	お知らせウィンドウ設定	● 2 ½ 4 gs 3 gs	お知らせ 1	P.174
<b>5</b> 着信ランプ設定	着信ランプ色設定	• 2 ½ 5 ½ 1.5	音声電話グリーン / TV電話グリーン	P.178
	メール受信ランプ色設定	• 2 ½ 5 ½ 2 ½	ブルー	P.178
	着信ランプ動作設定	● 2 ½ 5 ½ 3 è	メロディ非連動	P.178
	メール受信ランプ動作設定	● 2 ½ 5 ½ 4 ½	メロディ非連動	P.178
<b>3</b> 省電力設定	照明時間設定	● 2 ½ 6 ¼ 1.5	15秒 3	P.176
	画面表示時間設定	● 2 ½ 6 ¼ 2 ½	ON 4	P.181

● 初期値欄に「」が付いているものは、設定リセット(で了P.249)で初期値に戻る項目です。

3 通常時:15秒、充電時・iモード時:通常時と同じ、TV電話時:常にON

4 開始時間: 2分、表示:画面OFF、ランプ表示:ランプ表示なし

## 一般設定

機能メニュー		ボタン操作	初期値	ページ
■メモリ確認		● 3 g (1.5)	-	P.247
2電池残量確認		● 3 nes 2 nes	-	P.54
<b>❸</b> 設定状況確認	音	(3 g (3 g (1.g))	-	P.248
	表示	● 3 to 3 to 2 to 1	-	P.248
	通話・通信設定	● 3 g g g g g g g g g g g g g g g g g g	-	P.248
	一般設定	(3 t) (3 t) (4 t)	-	P.248
	セキュリティ	● 3 g g g g g g g g g g g g g g g g g g	-	P.248
	<b>音モード</b>	● 3 to 3 to 6 to 6 to 6 to 6 to 6 to 6 to	-	P.248
	メール・メッセージ	● 3 net 3 net 7 net	-	P.248
	<sub>筒</sub> アプリ	● 3 to 3 to 8 to 100 t	-	P.248
4ユーザ辞書		● 3 g d g d g d g d g d g d g d g d d g d d g d d g d d g d	-	P.312
<b>⑤</b> ダウンロード辞書		● 3 g 5 g 5 g 5 g 5 g 5 g 5 g 5 g 5 g 5 g	-	P.313
<b>5</b> 定型文編集		● 3 g 6 kg	5	P.308
了自動電源ON / OFF	自動電源ON	● 3 to 7 to 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	OFF	P.199
	自動電源OFF	● 3 to 7 to 2 to 1	OFF	P.200
<b>3</b> 日時設定		● 3 € 8 € nn	6	P.56
②変換学習クリア		● 3 g 9 g g g g g g g g g g g g g g g g g	-	P.317
Bilingual		● 3 g Ø De	日本語	P.182
★通話時間表示		● 3 å ***	すべて0時00分00秒	P.157
■ソフトウェア更新		● (3 ner #	-	P.349

- 初期値欄に「」が付いているものは、設定リセット( © P.249 )で初期値に戻る項目です。 5 お買い上げ時に登録されている定型文については、P.338を参照してください。
  - 6 2004年 1 月 1 日 (時間未設定)

## サービス

機能メ	ニュー	ボタン操作	初期値	ページ
■日曜日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	メッセージ問い合わせ	(a) (4 \(\tilde{\ell}_{\text{off}}\) (1.\(\tilde{\ell}_{\text{off}}\) (1.\(\tilde{\ell}_{\text{off}}\)	-	P.266
	留守番メッセージ再生	(a) (4 %) (1.1%) (2 %)	-	P.265
	留守番サービス開始	● (4 ½) (1.½) (3 ½)	呼出時間:10秒	P.264
	留守番呼出時間設定	(1.18) (4 ss)	呼出時間:10秒	P.264
	留守番サービス停止	(1.18) (5 g)	-	P.264
	留守番設定確認	● 4 to 1.to 6 to 1.to 6 to 1.to 1.to 1.to 1.to 1.to 1.to 1.to 1	-	P.266
	留守番サービス設定	● 4 to 1.to 7 to 1.to 1.to 1.to 1.to 1.to 1.to 1.to 1	-	P.265
	件数増加時鳴動設定	● 4 cr 1.cr 8 rv	ON	P.267
	表示消去	(1.18) (9 shi)	-	P.267
<b>2</b> キャッチホン	キャッチホン開始	● (4 to ) (2 to ) (1.to )	-	P.268
	キャッチホン停止	(4 c) (2 d) (2 d)	-	P.268
	キャッチホン設定確認	● (4 c) (2 c) (3 c)	-	P.269
❸転送でんわ	転送サービス開始	(4 c) (3 c) (1.5)	呼出時間:7秒	P.271
	転送サービス停止	● 4 g 3 g 2 g	-	P.273
	転送先変更	(4 c) (3 c) (3 c)	-	P.274
	転送先通話中時設定	(4 gs) (3 gs) (4 gs)	-	P.274
	転送サービス設定確認	● 4 gg (3 gg (5 gg )	-	P.275
4迷惑電話ストップ	迷惑電話拒否登録	● (4 c/cs) (4 c/cs) (1.5)	-	P.276
	迷惑電話全登録削除	(4 c/cs) (4 c/cs) (2 c/cs)	-	P.276
	迷惑電話 1 登録削除	(4 gr (4 gr (3 gr (3 gr (3 gr (4 gr	-	P.277
<b>5</b> 発信者番号通知	発番号通知設定確認	(4 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	非通知	P.279
	発番号通知設定	(4 gg) (5 gg) (2 gg)	-	P.278
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	番号通知サービス開始	● 4 gr 6 gr 1./g	-	P.280
	番号通知サービス停止	(4 de	-	P.281
	サービス設定確認	● 4 % 6 % 3 % 3 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6	-	P.281
☑通話中着信設定	通話中着信設定開始	● 4 g 7 g 1.5	-	P.288
	通話中着信設定停止	● (4 ‰) (7 ‰) (2 ‰)	-	P.288
	通話中着信設定確認	● 4 m/s (7 m/s) (3 m/s)	-	P.288
3着信動作設定		● 4 gg (8 gg )	通常着信	P.287
<b>᠑</b> 遠隔操作設定	遠隔操作開始	● 4 gr 9 gr 1.5	-	P.289
	遠隔操作停止	● 4 gr 9 gr 2	-	P.289
	遠隔操作設定確認	● 4 gr 9 gr 3 gr	-	P.289
●デュアルネットワーク	デュアルネットワーク切替	● 4 \$\tilde{c}\$ (0 \tilde{c}\$) (1.\tilde{c}\$)	-	P.282
	ネットワーク状態確認	● 4 to 0 to 2	-	P.283

機能メ	ニュー	ボタン操作	初期値	ページ
爲英語ガイダンス	ガイダンス設定	● 4 g ★ ★ a 1.5	-	P.284
	ガイダンス設定確認	● <b>4</b>	-	P.285
■追加サービス		● <b>4</b>	-	P.291
■サービスダイヤル	ドコモ故障問合わせ	● 4 gr (1.5)	-	P.286
	ドコモ総合案内・受付	● 4 gg (1) (2 gg)	-	P.286

● 初期値欄に「」が付いているものは、設定リセット(『②F.249)で初期値に戻る項目です。

### ■ 通話・通信機能設定

機能メ	<b>=</b> 1-	ボタン操作	初期値	ページ
<b>1</b> ノイズキャンセラ		● (5 g) (1.g)	ON	P.153
❷通話中アラーム設定	再接続機能	● (5 g) (2 g) (1.5)	アラームあり (高音)	P.153
	通話品質アラーム	● 5 g 2 g 2 g 2 g	アラームあり (高音)	P.154
<b>图</b> TV電話設定	音声自動再発信	● (5 g (3 g (1.5))	OFF	P.102
	送信画像設定	● 5 g 3 g 2 g	7	P.103
	画面サイズ設定	● 5 g 3 g 3 g 3 g 7 g 7 g 7 g 7 g 7 g 7 g 7	拡大表示	P.95
	画像表示設定	● (5 g (3 f d d d d d d d d d d d d d d d d d d	相手大・自分小	P.96
	子画面表示位置	● 5 g 3 g 5 g	左上	P.96
	送信画質設定	● 5 g 3 f 6 g	標準	P.105
4伝言メモ設定	伝言メモ設定	● 5 g 4 g 1.5	OFF	P.79
	伝言応答時間	● 5 g 4 g 2 g	8秒	P.82
	応答メッセージ	● 5 g 4 g 3 g 7 g 7 g 7 g 7 g 7 g 7 g 7 g 7 g 7	応答メッセージ 1	P.83
	TV電話時応答画像	(1) (5 g) (4 g) (4 g) (4 g)	TV電話伝言メモ	P.94
<b>⑤</b> クローズ動作設定		● 5 g 5 g 5 g	終話	P.156
<b>3</b> エニーキーアンサー		● 5 g 6 g	ON	P.155
☑オート着信設定		● 5 ½ 7 ½	OFF	P.251
むセルフモード		● (5 g (8 p)	OFF	P.197
❸プレフィックス設定		(1) (5 th (2) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	1 件目: 009130-010	P.68
<b>①</b> サブアドレス設定		● 5 g 0 pt	ON	P.152
■PLMN設定		● 5 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	ネットワーク自動検索	P.156

● 初期値欄に「」が付いているものは、設定リセット( № P.249)で初期値に戻る項目です。 7 代替画像設定: ブンブン(Dimo)、発信時自画像送信: ON、応答保留画像設定: TV電話応答保留、保留画像設定: TV電話保留

### セキュリティ

機能メ	ニュー	ボタン操作	初期値	ページ
■シークレットモード		● 6 g 1.5 1.6	OFF	P.134 P.193
<b>❷</b> FOMAカード設定	PIN 1 コード入力設定	● 6 st 2 ½ 1./š	-	P.186
	PIN 1 コード変更	• 6 st 2 /2 /2 /2 /2	-	P.187
	PIN 2 コード変更	● 6 g 2 g 3 e	-	P.187
<b>3</b> 着信拒否/許可設定	電話帳指定着信許可	● 6 th 3 th 1.5	OFF	P.146
	電話帳指定着信拒否	● 6 st 3 t 2 /2 /3c	OFF	P.148
	電話帳登録外	● 6 st 3 t 3 t 3 t 3 t 3 t 3 t 3 t 3 t 3 t	許可	P.149
	非通知設定	● 6 g 3 g 4 g 4 g 6 g 6 g 6 g 6 g 6 g 6 g 6 g 6	許可	P.150
	公衆電話	● 6 g 3 t 5 g	許可	P.150
	通知不可能	● 6 g 3 g 6 g	許可	P.150
	TV電話	● 6 st 3 to 7 fs	許可	P.151
4 発着信履歴表示	着信履歴表示	● 6 st 4 t 1./3	ON	P.196
	リダイヤル表示	● 6 st 4 t 2 Z Z	ON	P.196
5メール履歴表示	メール送信履歴表示	● 6 g 5 g 1./g	ON	P.197
	メール受信履歴表示	● 6 st 5 st 2 st	ON	P.197
<b>⑤</b> ロック設定	オールロック	● 6 st 6 st 1./3	-	P.191
	ダイヤル発信制限	● 6 Min 6 Min 2 Min	OFF	P.195
	PIMロック	● 6 st 6 st 3 t	OFF	P.194
☑端末暗証番号変更		● 6 km 7 km	0000	P.185

● 初期値欄に「」が付いているものは、設定リセット(『2FP.249)で初期値に戻る項目です。

### その他の設定

機能メ	ニュー	ボタン操作	初期値	ページ
電話番号表示		<b>●</b> Ø pe	自局番号	P.58
初期設定		<b>●</b> ***	-	P.55
設定リセット		<b>●</b> ###	-	P.249

### マルチメディアメニュー

機能メ	ニュー	ボタン操作	初期値	ページ
イメージ		● 7 ABS 1.5	-	<b>7</b> P.255
<sub>8</sub> モーション		● 7 des 2 de	-	<b>7</b> P.283
メロディ		● 7 kg 3 kg	-	<b>7</b> P.304
キャラ電		● 7 ses 4 ses	-	<b>7</b> P.90
プリント指定(DPOF)		● 7 · 5 · 5 · 5	-	<b>7</b> P.281

### アクションメニュー

機能メ	ニュー	ボタン操作	初期値	ページ
スケジュール		● (8 th) (1.5)	-	P.213
ToDoリスト		● (8 ° ) (2 ½ )	-	P.230
アラーム		● (8 th) (3 th)	-	P.201
テキストメモ		● (8 ° ) (4 ° )	-	P.244

#### ツールメニュー

機能メ	ニュー	ボタン操作	初期値	ページ
電卓		● (9 snz) (1.8)	税率 5 %	P.241
マネーカルク		● (9 5) (2 /g)	-	P.242
赤外線受信	受信	● (9 5) (3 t) (1.5)	-	<b>7</b> P.327
	全件受信	● 9 5 3 to 2 7 Acc	-	<b>7</b> P.327
ドキュメントビューア		● (9 5 / 4 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	-	<b>7</b> P.314
miniSD管理	miniSDデータ参照	● (9 5 5 g) (1.5 (1.6)	-	<b>7</b> P.342
	データー括転送	● (9 5 5 kg) (2 /gc)	-	<b>7</b> P.339
	インポート	● (9 5 5 g) (3 g)	-	<b>7</b> P.347
	管理情報の更新	(9 5 5 g) (4 g)	-	<b>7</b> P.346
	フォーマット	● (9 5 5 g) (5 g) (5 g)	-	<b>7</b> P.345
バーコードリーダー		● (9 5) (6 st)	-	<b>7</b> P.246
文字読み取り		● (9 %) (7 %)	-	<b>7</b> P.249
タイマー		● (9 sc) (8 p)	-	P.207

● 初期値欄に「」が付いているものは、設定リセット(『全 P.249)で初期値に戻る項目です。

## 区点コード一覧

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力することができます。

● 区点コードとは、漢字などの文字ひとつひとつに付けられている固有の番号です。区点コードでの入力のしかたについては、P.311「区点コードで入力する」を参照してください。

区点 1~3桁目	0	1	2	3	点· 4	4桁 5	目	7	8	9	区点 1~3桁目	0	1	2	3	点· 4	4桁 5	目	7	8	9	区点 1~3桁目	0	1 2	2 ;	<u>ズ</u> 点3 4	4桁 1 5	i目 6	7	8	9
010 011	! <sup>(スペ</sup>	_	_	°,	,	-	٠	:	;	?	070											181 182	鴎ま							臆	桶
012 013		,	V	~	소	セー	<i>*</i>		· -	,	071 072											182		Т		_	か・			_ 下	化
014 015		"(	(	<b>)</b>	ļ	}	Ę	]	{ [	}	073 074											183 184	仮信家	可价							
016 017	+ -			×	÷	=		<	>	¥	075 076											185 186	禍ぇ	<b>F</b> 移	京色	首花	苛	茄	荷	華	菓
018	\$ 0	t :	£	%	#		¥	@	§	+	077											187	蝦記 我 5	牙 诓	I E	人专	財	賀	雅	餓	駕
019 020										=	078											189	介包恢制	裏刑	兑挡	另改	ζ				
021 022					=						080 081											190 191		出路							
023 024					_						082 083											192 193	慨札		百	身 蓋	街	該	鎧	骸	浬
026					ľ						130											194 195	拡扎	覚格	各村	亥克	發	確	穫	覚	角
027											131											196	赫朝	卦笠	左框	双框	1 标	鰍	潟	割	喝
028 029				‰				†	‡	1	132 133			Ξ,,	<b>+</b> _	받	メー	グラム	トッ	アール	ヘクタール	197 198	恰抗叶林	古冠花梅	5 浅	易消 包杉	葛泉	褐電	軽浦	且 釜	鰹鎌
031							0	1	2	3	134 135	トル km	ワッ mσ	끄ㅁ	CC Total	セン	1.	デル	ベー ジ	mm	cm	199 200	噛甲	鳥材	5 3	庝 萱	1				
032 033	4 5	5	6		8	9 <b>C</b>	_				136 137				判		,,		K.K.		Œ	201 202	勘額	力を	5 19	型 堪	[ 叕	元	官	莧	+
034	Н 3			Κ	L	М	N	0	Р		138	₩	(P)	Œ)	Ф	(TAT)	(Ħ)	(代)	PMci	ΛIΓ	晒机	203	幹意	欠污	F湾	莫混	清	環	甘	監	看
035 036	R S					W a	b		Z d	е	139		-			– a	5 <b>-</b>			_		204 205	諌賃	<b>管</b> 簡	量釗	監門	開	関	陥	韓	館
037 038	f g	3	h r	i	j		1 v		n		160 161	葼						愛旭				206 207	舘ヶ暦					癌	眼	岩	翫
039 040	7		*							•	162 163	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻按	飴	絢	綾	207					<b>き</b>	· 估	危	壴	哭
041 042	おな	) 7	ű.	흕	ð	Ź	Ś	ij	えげぜ	NC!	164		杏		IH	~ - に		12		_	101	208 209	基質旗				有	幾	忌	揮	机
043	そな	ヒル	ピ	ち	5	2	っ	フ	יכ	で	164	_		以	伊京	位	依	偉	囲	夷	委	210	村	幾帰	1 家	负复	汽汽	畿	祈	季	稀
044 045	とと	\$ 7	۴.	丞	逑	丞	^	ベ	ばべ	Œ	165 166	移	維	緯	胃	萎	衣	椅謂	違	遺	医	211 212	鬼	数規	高信	复奴	を宜	虚	技	擬	欺
046 047	ぼはゆる								やわ		167 168	稲	茨	芉	鰯	允	磯印		壱員	溢因	逸姻	213 214	吉巾	<b>잝祀</b> 乞丐	卫村	녹 棉	語	话占	杵	泰	却
048	あま										169 170	引	飲	淫	胤隠	蔭						215 216	客服宮	却是	Z i	产上	久	仇恐	休泣	及名	吸球
050 051	, ,	7 . L	7	1+	イギ	ウ	ウル	I	I	オー	170		PJÚ	rzż	MEY			右	<b>+</b>	_ _	จจ	217 218	百究 頁	房 笼	至為	及糾	給	旧	牛	去	居
052	オナゴナ	<b>†</b> 1	げ	ナシ	ナジ	ソス	ズ	セ	ゼ	ヹ	171							碓	白	渦	嘘	219	聖 第 信	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	电子写	牙牙牙	· 压	āŤ	此	蛎	<b>温</b>
053 054	<del> </del>	2	7	チニ	チヌ	ツネ	ツノ	ツハ	テバ	デパホ	172 173		欝運			姥	熈	浦	瓜	閏	噂	220 221	卿巾	丩죔	百均	見屿	そ 強	遥	怯	芯	恭
055 056	ヒポオ	1 i	ے ا	ニフミ	ブム	プメ	÷	ベヤ	ペヤ	木	173		-		荏	舒		当	賏	髻	肿	222 223	挟衤	牧橇	新沙	飞狂	E 狭	矯	胸	脋	興
057 058	小 二 井	]	Ì	ラシ	긽	ル	レ	Ĺ	ヤワ	ヮ	174 175	曳	栄	永兴	泳	浅吃		営盈 駅	類	類	英城	224 225	蕎 業 は	司由	1	10年	桐	粁	僅食	勤飲	均與
				_		/3	,				176	閱	榎	厭	円	袁	堰	奄	宴	延	怨	226	巾針芹	古衫	が	人主		金金	高 吟	卸銀	系
060 061											177 178	掩艷	援苑	冶菌	演遠			煙塩	燕	猿	縁	226		ī	ī	ī	< -			_	九
062 063											178		_			<b>−</b> đ			於	-		227 228	倶師	可区	<b>公</b>	可好	知	苦偶	躯寓	駆遇	駈隅
064 065					μ						179 180	凹	央押	奥旺	往構	応欧	区位	Ŧ				229 230	串札		F	写 店	3				
000			-		-		-				100	<u> </u>	ידנ	нΙ	1共	吃人	心义		KK	厌	馬	200	17	武 沿	4 E	<b>=</b> ¥	当	注	ЯŔ	אוין	米

● 区点コード一覧の表示は、実際の表示と見え方が異なるものがあります。

区点 1~3桁目	0 1 2 3	区点4桁 3 4 5	]目   6 7	8 9	区点 1~3桁目	0	1 2	区点	(4桁 1 5	目 6	7 8	9	区点 1~3桁目	0	1	2	区点 3 4	Ā4桁 4 5	目 6	7	8	9
752 753	訃訖訐訁		F訥 訶		817 818	髏	髑髓	體高	誤影	骭 髢:	股 影 髪	髀髯										
754 755		灰脆点			819 820		髮髴			<b>5</b> ≱ 8	<b>5</b> ≶  ∓∓	1 EE										
756	誨 誡 誑 託 諚 諌 諳 詰				821	開	髻鬆 鬩鬪	曼彩圖	景	實施	鰕丘	開鯛										
757	論諛謌蓍	字話 誥	謖謠	謗謠	822		魑魘															
758	謳鞫謦訢	角謾諄	譁謜	譏譎	823	鮠!	鮨鮴	鯀着	鮹	鯆	鯏鯑	鯒										
759	證醬醬	見論			824	鯣!	鯢鯤	鯔魚	<b>上鰺</b>	鮲!	鯱鯰	:鰕										
760 761	誤譬 譲讖讙	華謹誓	調源	<b>翻議</b>	825 826		鰉鰓鰥鰤															
762	豐豕豢豕				827		鱧鱶															
763	貍 貎 貔 豼	比貘則	质貪	貽貲	828	鴃:	鴆鴻	鴦魚	當鴣													
764	貳貮貶賈	賃費	賣費	賽賺	829		鴿鵯			nė.		. +										
765 766	賻贄贅質	質質艑	、鵙 蛙	<b>齎贓</b>	830 831		鵝鶩鵯鵺															
767	脏贔贖机趾趺跏跗	11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	. 恕 践	品 型	832	鴉	辆汽	55年 1	易配	鶏 艶	第 配 配 配	調調										
768	跟跣跼蹬	東跟呂	課罪	踐踟	833	鷯:	鷽 鸚	鸛鴛	極	鹹	鹽麁	麈										
769	蹂踵踰				834		慶 麒															
770 771	蹇蹉趴蹒蹕蹶趴	自辩罪	蹙蹤	<b>二班</b> 踪	835 836	劉	靡黌黥黨	黎季	弱	黔	黜 點 ㈱	黝黼										
772	露躓躑躅		强弱		837	黽	<b>転業を整</b>	胡喜	を当	鼬	卧产	協										
773	躱躾軅鵢	惠軋斬	夷軟	軻軫	838	載 i	齣齟	韶齒	令齦	齧	語齗	齷										
774	軾 輊 輅 輔	巠輒輔	戦 戦	輟輛	839		齶龕															
775 776	輌 輦 輳 輔轆 轎 轗 輔				840		堯 槇	连坩	岳淏	煕												
777	<b>離 輪 幣 幣</b> 辭 辯 辷 近	声 粿 粒	温量	彌迴																		
778	逅迹迺遠	遂逕 逡																				
779	逧 逶 逵 逵		م ير.	+ . ==																		
780 781	遏 遐 退 遞 遨 遯 遠																					
782	邊邊邏屯																					
783	郭 鄂 鄒 鄙 酥 酩 酯 酉	『鄲粦	可耐	設酣																		
784																						
785 786	醪 醵 醴 配 釟 釡 釛 釒	黑蟹舅	押料 经	<b>産</b> 到																		
787	鈕飯鉞釒																					
788	鉋 鉐 銜 釒	未銓 鈕	鉚鋏	銹銷																		
789 790	鋩 錏 鋺 釒		- A++ A=1	아마 수白																		
791	錙錢釒 鍼鍮鍖釒	护蚊 虾	郊 斜	蝉蛭																		
792	鏨 鏥 鏘 鈸	英鳗翁	鏈鏤	鐚鐔																		
793	鐓鐃鐇釒	第 鐶 錦	鐵鐵	鐺鑁																		
794 795	<b>警</b> 鑄鎖	<b>半繩銷</b>	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	鑰鑵																		
796	鑷 鑽 鑚 銷 閔 閉 閘 開	電 釜 韓	鑑     盟 閏	関関																		
797	閹閩闊淵	引買階	闌闕	闔闖																		
798	關闡闥圓	朝 阡 阪	阮阯	陂陌																		
799 800	隋 陋 陷 阳 陜 陟 阳		7. 自 7. 元	78 7曲																		
801	險隧隱防																					
802	焦锥雍衫	主雑煙	離雪	重重																		
803	霈霓霎雰	電電類	霙霤	霪霰																		
804 805	霹霽霾氰靤靦靨																					
806	靴 鞆 鞋 彗																					
807	鞴韃韆鞘	第章	非産	韲 竟																		
808	韶韵頏勾		頡頷	1 類 顆																		
809 810	顔 顋 顫 暴 顱 顴 顳		1 届台 届店	三国 田恵																		
811	飆飩飫食																					
812	餞餤餠餔	相餐的	餾饂	饉饅																		
813	<b>饐饋饑</b> 食																					
814 815	馬駁駟馬酬駻駸馬	支配 斯里斯 联	馬り	級 駱 賽 駱																		
816	驅驂驀騳																					

## ダイヤルボタンの文字割当て一覧(かな方式)

文字入力は、ダイヤルボタンで行います。 1 つのボタンには、次の表のように複数の文字が割り当てられています。

● ボタンを押す回数によって表示される文字が切り替わります。

例:全角カナモードで (1.3)を3回押すと

1.億「ア」が表示▶1.億「イ」が表示▶1.億「ウ」が表示

(表示を逆戻りさせるときは、全を押します。)

### 全角文字の割当て

18 6 5	漢 漢字(ひらがな)	ア	全角英数字	入力モード								
ボタン	入力モード	入力モード	A 大小文字	<b>②</b> 小文字	区点コードモード							
1.2	あいうえおぁいうえぉ	アイウエオァィゥェォ	アイウエオァィゥェォ . /_@ 1 [[[(ニーズ) . /_@ 1[[									
216	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	abc2	2							
3 å	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	def3	3							
4 2 as	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	ghi4	4							
(5 g)	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	j k   5	5							
6 m	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno6	mno6	6							
7 🔅	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	pqrs7	7							
(8 m)	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	tuv8	8							
9 smt	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	wxyz9	9							
() (PE)	わをん (( <sup>ス</sup> ੨ )	<b>ワヲン</b> □(ངརྡངུ)	0 ∭(≧੨̈́)	0 (( <sup>Z</sup> <sup>x</sup> <sub>z</sub> )	0							
***	゛゜(付加可能な	:文字の場合) ┛** 1		J <sup>×1</sup>	-							
# ===		全角記号変換(	! ? ·)		-							
	ワンタッチ変換(前候補)		カーソル上	移動								
0	通常変換(次候補) <b>∕ ₄J</b> <sup>※1</sup>		カーソル下移動	動/↓ <sup>※1</sup>								
0			カーソル左移動									
0			カーソル右移動									
		文字》	入力モードの切り替え	-								
⑥ 1秒以上押す		メー	-ルアドレスURL変換									
Ġ	<b>小文写</b> (小文字変換可能		大小文字変換+大小文字/ 小文字入力モードの切り替え	大文字変換+大小文字/ 小文字入力モードの切り替え	-							
⑥ 1秒以上押す			定型文挿入									
(nclr)	1文字削除、変換中止 1文字削除 なたは1文字削除											
nclR 1秒以上押す	カーソルより前の文字削除**2											
•	採用、決定		決定									
4 🛣		逆順表示またはやり直しやり直し										

- 1 濁点・半濁点が付かない文字の場合は「→」(改行)されます。「→」は半角で表示されますが、全角1文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や修正することができます。メール本文入力時、スケジュール、ToDoリスト、テキストメモの内容入力時などに有効です。
- 2 カーソルの前後に文字があるときや、カーソルの後ろだけに文字があるときは、カーソル位置の文字を含み、後ろの文字がすべて削除されます。

## 付録

### 半角文字の割当て

18.4.		半角英数										
ボタン	半角カタカナ モード	△ 大小文字	₫ 小文字	│ 半角数字 │ モ <del>ー</del> ド								
1.£8	アイウエオァィゥェォ	./_@1[]( <sup>ス</sup> ペ)	. / _ @ 1 []( <sup>Z</sup> <sub>Z</sub> )	1								
2 /2 ABC	カキクケコ	ABCabc2	abc2	2								
3 å	サシスセソ	DEFdef3	def3	3								
4 E	タチツテトッ	GHIghi4	ghi4	4								
(5 %)	ナニヌネノ	JKLjkl5	jkl5	5								
6 inc)	ハヒフへホ	M N O m n o 6	mno6	6								
7 🖑	マミムメモ	PQRSpqrs7	pqrs7	7								
8 p	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	tuv8	8								
9 807	ラリルレロ	WXYZwxyz9	wxyz9	9								
() O ()	ワ ヲ ン [] ( <sup>ス</sup> ゚ )	0 ∭( <sup>ス</sup> ペ)	0 🗒 (スペ)	0								
***	° ° –	1	<b>※</b> 1	X								
# = "	半角	記号変換(-、。!?·~()'",;;	<b>≠</b> &) <sup>※ 3</sup>	#								
		カーソル上移動		P (電話番号入力時)								
		カーソル下移	動/↓ <sup>※1</sup>									
•		カーソル左	移動									
0		カーソル右	移動									
		文字入力モードの	の切り替え									
⑥ 1秒以上押す		メールアドレス	URL変換									
(a)	小文字変換 (小文字変換可能な文字の場合)	大小文字変換+大小文字/ 小文字入力モードの切り替え	大文字変換+大小文字/ 小文字入力モードの切り替え	なし								
(画) 1秒以上押す	定型文挿入											
(nclr)	1 文字削除											
OCLR 1秒以上押す		カーソルより前の	文字削除 <sup>※ 2</sup>									
•		決定										
4 🕿		逆順表示 やり直し										

- 1「→」(改行)されます。「→」は半角で表示されますが、全角1文字分として数えられます。 他の文字と同様に削除や修正することができます。メール本文入力時、スケジュール、 ToDoリスト、テキストメモの内容入力時などに有効です。
- 2 カーソルの前後に文字があるときや、カーソルの後ろだけに文字があるときは、カーソル 位置の文字を含み、後ろの文字がすべて削除されます。
- 3 半角英数入力限定時(メールアドレス、URL入力時)は、「、」「。」「・」を入力することはできません。

### 文字の数え方

全角1文字は、半角2文字分として数えられます。 半角文字では、濁点・半濁点も1文字分として数えられます。

## ダイヤルボタンの文字割当て一覧(2タッチ方式)

### 全角文字

### 「全角大文字モード]

			2 桁目(次に押すボタン)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
	1	あ	(1	う	え	お	Α	В	С	D	Е			
1	2	か	き	<	け	IJ	F	G	Н	1	J			
1 桁	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	М	N	0			
目(最	4	た	5	つ	て	٤	Р	Q	R	S	Т			
初	5	な	ı	ぬ	ね	の	U	٧	W	Х	Υ			
押	6	は	ひ	ふ	^	ほ	Z	?	!	_	/			
すボ	7	ま	み	む	め	も	¥	&						
タン	8	ゃ	(	ゅ	)	ょ	×	#		•	<b>%</b> 1			
	9	5	IJ	る	れ	ろ	1	2	3	4	5			
	0	わ	を	ю	٠	۰	6	7	8	9	0			

#### 「全角小文字モード]

			2 桁目(次に押すボタン)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
	1	あ	()	う	え	お	а	b	С	d	е			
	2						f	g	h	i	j			
桁	3						k	1	m	n	0			
1桁目(最初	4			つ			р	q	r	s	t			
	5						u	٧	w	х	У			
に  押	6						z							
す	7													
押すボタン)	8	や		ゅ		ょ					<b>%</b> 1			
	9													
	0	ゎ				۰								

1 8歳 ② ② を押すと、大文字モード(左表)と小文字モード(右表)が切り替わります。

### ■ 半角文字

### [半角大文字モード]

			2	2 桁	目()	欠に	押す	ボニ	タン	)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	オ	A	В	С	D	Ε
1	2	Л	+	þ	ケ	٦	F	G	Н	I	J
1 桁	3	Ħ	シ	ス	t	y	K	L	M	N	0
桁目(最	4	g	Ŧ	ッ	Ŧ	+	Р	Q	R	S	T
初	5	t	Ξ	ヌ	礻	1	U	٧	W	χ	Υ
に	6	Λ	Ł	7	۸	<b>#</b>	Z	?	!	-	/
すボタン)	7	₹	""	۵	X	ŧ	¥	&		<b>6</b>	
タン	8	t	(	1	)	3	X	#		•	<b>※</b> 1
	9	Ē	IJ	Jλ	V	П	1	2	3	4	5
	0	7	7	ン	٠	۰	6	7	8	9	0

### 「半角小文字モード]

_											
			2	2桁	目()	欠に	押す	ボ	タン	)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ģ	I	t	a	b	С	d	е
1	2						f	g	h	i	j
检	3						k	-	m	n	0
1桁目(最初	4			ッ			р	q	r	S	t
初	5						u	٧	W	Х	у
押	6						Z				
す	7										
押すボタン)	8	t		1		3					<b>※</b> 1
	9										
	0				,						

1 🔗 💇 を押すと、大文字モード (左表)と小文字モード (右表)が切り替わります。

2「雹」、「♥」は半角2文字分となります。

お知らせ ● 空欄はスペースを示します。

● 部分は、文字入力後、⑥を押すたびに、大文字 小文字と切り替わります。ただし、メール本文入力中は、英字の全角大文字モードと全角小文字モードの切り替えはできません。

3桁の記号コードを利用して全角の記号や特殊文字を入力したり、2桁の記号コードを利用して半角の記号を入力することができます。

● 記号コードとは、記号や特殊文字ひとつひとつに付けられている固有の番号です。 記号・特殊文字の入力のしかたについては、P.304を参照してください。

### ■ 全角記号・特殊文字一覧表

コード番号			=	<b>]</b> — [	ド番	号 :	3桁目	1			コード番号			=	<b>1</b> —	ド番	号	3桁	1		
1~2桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~2桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00		,	0	,	•300	78	.2	;	?	İ	20	Φ	X	Ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	E
01	*	•	,	,		<b>\$</b>			`	4	21	Ë	Ж	3	И	Й	K	Л	M	H	0
02	`	3/	11	仝	ク	d	0	ļ	-	-	22	П	Р	$\circ$	T	У	Φ	X	Ц	Ч	Ш
03	/	/	~			•••	• •	•	•	66	23	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	a	б	В
04	27	(	)	(	)		]	{	}	(	24	Γ	Д	е	ë	Ж	3	И	Й	Κ	Л
05		(	>	Γ	L	r	J		1	+	25	М	Н	0	П	p	С	Т	У	ф	X
06	Ī	+	×	÷	П	#	<	>	≦	$\geq$	26	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
07	$\infty$		8	2	0	•	"	$^{\circ}$	¥	\$	27			Г	٦	J	L	F	Т	$\exists$	1
08	Ф	æ	%	#	&	X	@	§	☆	$\star$	28	+	-		г	٦	_	L	H	Т	4
09	0	•	0	$\Diamond$	٠			Δ	lack	$\triangle$	29	ㅗ	+	H	$\overline{}$	+	ㅗ	+	H	Т	$\dashv$
10	•	Ж	〒	$\rightarrow$	$\leftarrow$	1	1	=	$\in$	∋	30	1	+	1	2	3	4	(5)	6	7	8
11	$\subseteq$	$\supseteq$	$\subset$	$\supset$	U	$\cap$	Λ	V	$\neg$	$\Rightarrow$	31	9	1	1	12	(3)	(4)	(5)	6	1	(8)
12	$\Leftrightarrow$	A	$\exists$	1	$\perp$	$\overline{}$	9	$\nabla$	$\equiv$	÷	32	(9)	20	1	11	111	IV	٧	VI	VII	VIII
13	«	>>	$\int$	S	$\infty$	•	S	$\mathfrak{U}$	Å	%	33	IX	X	اٍ≅	‡_	きょ	꺗	グラム	トシ	アール	か
14	#	b	Þ	†	#	¶	0	わ	ゐ	ゑ	34	リットル	ワット	弝	F,	なと	// 산사	ミリバル	<b>%</b> -	mm	cm
15	ヮ	#	卫	ヴ	カ	ケ	Α	В	Γ	Δ	35	km	mg	kg	CC	$m^2$	嘁	"	,,	No.	K.K.
16	Е	Z	H	$\Theta$	1	K	Λ	M	Ν	Ξ	36	TEL	<b>(</b>	$\oplus$	ூ	<b>(E)</b>	働	(株)	(有)	(代)	鹏
17	0	П	Р	Σ	T	Υ	Φ	X	Ψ	Ω	37	柾	翢	÷	=	S	£	Σ	Γ	$\perp$	Z
18	α	β	Υ	δ	3	ζ	η	θ	ι	K	38	L	Δ	• •	$\cap$	U					
19	λ	μ	ν	٤	0	π	ρ	σ	τ	υ											

特殊文字

特殊文字は、i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。

### 半角記号一覧表

コード番号		コード番号 2桁目											
1桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
0		ļ	"	#	\$	%	&	,	(	)			
1	X	+	,	25	::	1	:	;	<	=			
2	>	?	0	[	¥	]	~	344	~	{			
3	1	}	~		Γ	1		-	2500	*			
4	۰												

化舒

### 絵文字一覧

### ■ 絵文字 1 一覧表

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
001	<b>)</b> (	037	<b>4</b>	073	íÍí	109	4	145	•
002	<u>ش</u>	038	<b>*</b>	074	<u> </u>	110		146	.₩
003	+	039		075	<u> </u>	111	soon	147	ea-
004	8	040	Ē	076		112	ON!	148	y <sup>v</sup>
005	4	041	Ē	077		113	ena	149	- 
006	9	042	BK	078	200	114	Ø	150	×
007	335	043	ATH	079	<b>③</b>	115	⇒∎	151	$\hookrightarrow$
008	ì	044	Ĥ	080	٧	116	\(\rightarrow\)	152	Ω.
009	Υ	045	<u>cvs</u>	081	•	117	₹ <del>)</del> FAX	153	××
010	8	046	<u> 65</u>	082	+	118	8	154	•
011	$\square$	047	Ð	083	+	119		155	カ
012	೦	048	<b>-</b>	084	90	120	D	156	Ш
013	િ	049	ŤΙĖ	085	3	121	Ð	157	$\overline{\Diamond}$
014	M₂	050	¥g	086	ළ	122	<b>1</b>	158	*
015	$\overline{\sigma}$	051	<b>®</b> ⊅	087	刄	123	¥	159	<b>*</b>
016	M <del>+</del>	052	Ý	088	Ē	124	₽EE	160	-Ģ-
017	-2	053	- 9₽	089	7	125	<u>ID</u>	161	×
018	<b>ነ</b> ን	054		090	ς.	126	<u>T</u>	162	æ
019	0000 0000	055	<u>a</u>	091	Ť	127	<u>#</u>	163	•
020	<del>) (</del>	056	Ÿ	092	63	128	<u>CL</u>	164	<u> 7</u> /2
021	Ä	057	0	093	96°	129	Q	165	<i>→</i>
022	00	058	2	094	<u>ট্</u>	130	NEW	166	222
023	_مِ	059	7	095	•	131	<u> </u>	167	!
024	.00	060		096	୍ର	132	<u>00</u>	168	!?
025	⊛	061	្ជ	097	<u> </u>	133	#	169	<u> </u>
026	ساس	062	*	098	<u> </u>	134	<u> </u>	170	ΣΖ
027	0 199	063	<u> 3</u> _	099	<u>Q</u>	135		171	2,
028	joo.	064	Ă	100	Ņ.	136	2	172	<u> </u>
029	9	065	-	101	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	137	3	173	=3
030	晃	066		102	4	138	4	174	^^^
031	M	067	<u> </u>	103	*	139	5	175	8
032	⊲⊑	068		104	<	140	6	176	<u>0K</u>
033	4	069		105		141	2		
034	4	070	N/A	106	Ŏ	142	B		
035	8	071	Ded	107	Ø	143	9		
036	Æ	072	Ě	108	요	144	0		

<sup>◆</sup> 本絵文字を送信した場合、相手の方の機種によっては正しく表示されないことがあります。 また、i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。

<sup>●</sup> SMSでは「♥」「♥」「奤」以外はスペースになります。

### 絵文字 2 一覧表

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
001	α	017	Ω	033	66	049	<b>+</b>	065	<b></b>
002	œ	018	€	034	ä	050	<b>‡</b>	066	<b>.</b>
003	면	019	Ö	035	~ ŏ	051		067	ð
004	<u></u>	020	0	036	NG	052	<u> </u>	068	Ç
005	♂	021	);	037	0	053	<u> </u>	069	3
006	R	022	(;	038	0	054	×	070	Ċ
007	Ą	023	8	039	ТМ	055	•	071	L;
800	₩.	024	<u>0</u>	040	:出	056	#	072	â
009		025	)~(	041	秘	057	Ð	073	\$
010	<b>3</b>	026	1 1	042	¢	058	<b>Ö</b>	074	
011	4	027	48	043	®	059	4	075	HŒ
012	***	028	₩	044	<b>②</b>	060	*	076	ξŝ
013	*	029	व⊼	045	禁	061	; <b>&amp;</b> :		
014		030	U±	046	空	062	<b>a</b>		
015	ш	031	4,←	047	台	063			
016	Ð	032	**	048	湛	064	곲		

- 本絵文字を送信した場合、新絵文字対応機種以外には正しく表示されないことがあります。
- SMSではスペースになります。
- サイトによっては正しく表示されない絵文字もあります。

## 定型文一覧

	1	おはようございます		1	OKです
	2	おやすみなさい		2	NGです
	3	昨日は、どうもありがとうございました		3	ありがとう
   **	4	行ってきます		4	ごめんなさい
あいさつ	5	いってらっしゃい	応	5	待ってて
ر ا	6	お疲れ様でした	答	6	今忙しい
	7	お世話になっております		7	後で連絡入れます
	8	こんにちは		8	保留です
	9	こんばんは		9	キャンセルです
	0	よろしくお願い致します		0	時間がありません
	1	直行します		1	
	2	直帰します		2	
	3	休暇をとります		3	
ビ	4	半休します	良	4	
ビジネス	5	電車遅延のため、遅れます	自作定型文	5	
ス	6	本日の会議は中止となりました	型  文	6	
	7	出欠をご連絡ください		7	
	8	次の指示を待ってください		8	
	9	携帯の電源を切ります		9	
	0	メールで連絡してください		0	
	1	遊びに行こう			
	2	飲みに行きませんか?			
	3	遅れます			
プライベ	4	変更します			
イベ	5	中止です			
1	6	先に行きます			
1.	7	先に帰ります			
	8	時間です			
	9	何してるの?			
	0	どこにいるの?			

ullet 自作定型文はお買い上げ時は、登録されていません。

## 電卓計算例

### 計算例

		計算例	操作	表示結果
加	减乗除	14×3+5=	14[×]3[+]5[=]	47
		$(-24) \div 4 - 2 =$	[—]24[÷]4[—]2[=]	<del>-</del> 8
定	数計算	34 <u>+57</u> = 45 <u>+57</u> =	34[+]57[=] (加数が定数) 45 [=] (となります)	91 102
		48 <u>-23</u> = 14 <u>-23</u> =	48[一]23[=] (減数が定数) 14 [=] (となります)	25 —9
		68×25= 68×40=	68[×]25[=] <b>(</b> 被乗数が定数 <b>)</b> 40 [=] <b>(</b> となります <b>)</b>	1700 2720
		35 <u>÷14</u> = 98 <u>÷14</u> =	35[÷]14[=] <b>(</b> 除数が定数 <b>)</b> 98 [=] <b>(</b> となります <b>)</b>	2.5 7
パ・	ーセント	200の10%は?	200[×]10[%]	20
計	算	9は36の何%?	9[÷]36[%]	25
消	費税計算	3000円は消費税込みで?	3000[TAX]	3,150税込
		35円のものを13個買っ たときは消費税込みで?	35[×]13[=][TAX]	477税込
割:	增割引計算	200の10%増しは?	200[+]10[%] (または200[×]10[%][+][=])	220
		500の20%引きは?	500[-]20[%] (または500[×]20[%][-][=])	400
べ	き乗	$(4^3)^2 =$	4[×][=][×][=]	4096
逆	数計算	1/8=	8[÷][=]	0.125
メモリ	累計	27×5= +)87÷3= +)68+15= (計)=	[CM] 27[×]5 [M+] 87[÷]3 [M+] 68[+]15[M+] [RM] (M+]は[=]の 働きをかねて います。	M 135 M 29 M 83 M 247
計算	一時記憶	$(13+3\times4)\times(50-45)=$	[CM]13[M+]3[×]4[M+]50[—]45[×][RM][=]	M 125
Ŧ	定数記憶	$135 \times (12 + 14) = $ $(12 + 14) \div 5 =$	[CM] 12[+]14[M+] 135[×][RM][=] [RM][÷]5[=]	M 26 M 3510 M 5.2

● メモリに「0」以外の数値が入ると、「M」が表示されます。

お知らせ ● メモリ計算では [CM]を押して、メモリ内容を消去してから始めてください。

#### 「F、が表示されたとき

● 計算の結果、「E」が表示されると、それ以降の計算ができません。このときは、[C・CE]を押してください。

計算結果の整数部が12桁以上になったとき (例:1000000000 [÷]0.01 [%])

除数が0の計算をしたとき(例:5 [ ÷ ] 0 [ = ]) メモリの数値の整数部が12桁を超えたとき(例:[ CM ] 99999999999 [ M + ] 1 [ M + ] )

● 税計算は小数点以下は省略されます。

例:99[TAX]と押すと、「103」と表示されます。

## オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまなオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できるようになりました。

なお、地域によってはお取扱いしていない商品もあります。詳しくは、当社窓口等へお 問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書等をご覧ください。



ACアダプタ SH01



卓上ホルダ SH01



電池パック SH02

- キャリングケース SH02
- DCアダプタ SH01
- 車内ホルダ SH01
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01 / P02
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- スイッチ付イヤホンマイクP001 / P002
- ステレオイヤホンセット P001
- イヤホンターミナル P001
- FOMA USB接続ケーブル
- 平型ステレオイヤホンセットP01

スイッチ付イヤホンマイク、ステレオイヤホンセット、イヤホンターミナルは、イヤホン ジャック変換アダプタを接続しないとご利用になれません。

# 故障かな?と思ったら、まずチェック

症状	説明	ページ
動作しない	● FOMA端末の電源が「切」になっていませんか?	P.53
	● 電池切れになっていませんか?	P.54
	● 電池パックが正しく取り付けられていますか?	P.47
電源が入らない	● ◎鬱を2秒以上押していますか?	P.53
	●電池切れになっていませんか?	P.54
	警告音が鳴ったあと、電源が入らない場合は、しばらく充電して	
	ください。	D 47
<del></del>	●電池パックが正しく取り付けられていますか?	P.47
充電ができない	● 電池パックが正しく取り付けられていますか?	P.47
	● 充電端子は汚れていませんか?	-
	端子部を綿棒などで清掃してください。  ◆ AC アダプタのコネクタが FOMA 端末の外部接続端子や卓上ホル	DEO
	▼ AC アタフタのコネケタが FOMA 端末の外部接続端子で早上がル   ダの接続端子にしっかりと差し込まれていますか?	P.50 P.51
	● 卓上ホルダにFOMA端末が正しくセットされていますか?	P.51
	● 卓上ホルダにFOMA端末が正しくセットされていますか?	P.51
元电しても、9~	▼ 早上がルタにFOMA端末が正しく ピットされていますが?   ● 電池の寿命がきていませんか?	P.51 P.49
に使んなくなる	● 電池の分明がらていませんが?	F.49
	端子部を綿棒などで清掃してください。	-
	● FOMA端末の扱いかたによって電池の持ち時間は変化します。	P.49
ボタン操作ができ	● FOMA端末の電源が「切」になっていませんか?	P.53
ない	● オールロックや背面ボタン操作無効が設定されていませんか?	P.191
13.01	で 3	P.195
		P.198
「 酬 」が表示され	● サービスエリア外か電波の弱い場所にいませんか?	P.63
て、電話がかけら		
れない		
「self」が表示されて	● セルフモードが設定されていませんか?	P.197
電話がかけられな		
L1		
電話帳ダイヤルで電	● 電話帳のPIMロックが設定されていませんか?	P.194
話がかけられない	● オールロックが設定されていませんか?	P.191
ダイヤルボタンで電	● ダイヤル発信制限が設定されていませんか?	P.195
話がかけられない	● オールロックが設定されていませんか?	P.191
通話がとぎれた	● 電波の届きにくい場所にいませんか?	P.62
り、切れる	● 電池切れになっていませんか?	P.54
通話中、相手の方	● 受話音量が大きくなっていませんか?	P.74
の声が大きすぎ		
る、ひずんで聞こ		
える		
宛先登録時、「送信	● メール送信履歴表示、メール受信履歴表示が「OFF」に設定され	P.197
アドレス履歴」、	ていませんか?	
「受信アドレス履		
歴」が選択できな		
11		

症状	説明	ページ
文字が入力できない	● 文字数の制限をオーバーしていませんか?	i
画面表示が消えた	<ul><li>● FOMA端末の電源が「切」になっていませんか?</li><li>● 電池切れになっていませんか?</li><li>● 省電力モードを設定していませんか?「ランプ表示あり」を設定していると、ピクチャーライトも点滅します。</li></ul>	P.53 P.54 P.181
ドコモホームページやi Menuの「お知らせ&ヘルプ」にソフトウェア更新が必要との案内がある	● ソフトウェアの更新が必要です。 ソフトウェアを更新してください。	P.349

## こんな表示が出たら

iモードメールやカメラに関するエラーメッセージについては「アプリケーション編」に記載しています。こちらもあわせてご覧ください。

メッセージと共に、3桁の数字が表示される場合があります。一部の数字は、端末で表示させているドコモ独自のコードとなります。

表示	説明	ページ
「FOMAカードが異な るためご利用できま	● FOMAカード動作制限機能により保護されている画像やメロディを選んで実行しようとしたときに表示されます。	P.45
せん」	<ul> <li>FOMAカード動作制限機能により保護されている画面メモ、メッセージR/Fを選んで実行しようとしたときに表示されます。</li> </ul>	P.45
「FOMAカードを挿入 してください」		P.43
「端末暗証番号は?」	● PIMロック設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。 正しい端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力すると、PIMロックが一時解除され、操作を行うことができます。	P.194
「PIN 1 コードがロッ クされています」	● PIN 1 コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。 しばらくするとPINロック解除コードを入力する画面が表示されますので、正しいPINロック解除コードを入力してロックを解除してください。	P.189
「PINロック解除コー ドがロックされてい ます」	● PIN ロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたり FOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。 当社窓口までお問い合わせください。	P.189
「メモリの空きがあ りません」	● すでに FOMA 端末(本体)の電話帳に電話番号またはメールアドレスが750件登録されているときに、電話番号またはメールアドレスを登録しようとした場合に表示されます。	P.106
「このカードは認識 できません」	● 本端末で使用できないFOMAカードが差し込まれている可能性があるときに表示されます。 ● FOMAカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。 正しいFOMAカードが差し込まれているかご確認ください	P.43 P.43
「シークレットデー タが登録されてい ます」	<ul><li>シークレットモードでないときに、シークレットデータをツータッチダイヤルで発信しようとしたときに表示されます。</li></ul>	P.133
「セルフモード設定 中です」	● セルフモード設定中に、禁止されている操作をしようとしたとき に表示されます。	P.197
「ただ今、使用でき ません」	<ul><li>サービスエリア外や電波が届かないところで、ネットワークサービスの操作をしようとしたときに表示されます。</li><li>「『』」が表示されるところまで移動してネットワークサービスの操作をしてください。</li></ul>	P.63
「ダイヤル発信制限	● この表示はTV電話発信中のみ表示されます。 ● ダイヤル発信制限中に、禁止されている操作をしようとしたとき	P.87 P.195
設定中です」 「端末暗証番号が違 います」 「4~8桁で入力し てください」	に表示されます。  ● 端末暗証番号(4~8桁の数字)の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えたときに表示されます。 正しい端末暗証番号を入力してください。 端末暗証番号を万が一お忘れになったときは、FOMA端末、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)を、当社窓口までご持参いただくことが必要になります。	P.183

表示	説明	ページ
「ネットワーク暗証		-
番号が誤っていま	番号を間違えたときに表示されます。	
す」	│ 正しいネットワーク暗証番号を入力してください。 │ ネットワーク暗証番号を万が一お忘れになったときは、FOMA端	
	末、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの	
	(運転免許証など)を、当社窓口までご持参いただくことが必要に	
	なります。	
「メモリ番号:××		P.133
×は書換えできま	番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されま	
せん」	す。  ● 電話帳指定着信許可または電話帳指定着信拒否を設定中にリスト	P.145 ~
	■ 電前帳指定看信託可なたは電前帳指定看信託日を設定中にリスト 登録している電話帳のメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しよ	P.145 ~ P.148
	うとしたときに表示されます。	
「もう一つの電話機	● もうひとつの電話機(端末)が利用中で、デュアルネットワーク	P.282
が利用中のため切	切替ができないときに表示されます。	
替えできませんで	利用可能状態の端末の通信を終了してから切り替えを行ってくだ	
した」	さい。	
「しばらくお待ち下	● 回線設備の故障、または回線が非常に混み合っていますので、しばらくた。 てから わかはましください がくわせずない ちゅう	P.63
さい」	ばらくたってからおかけ直しください。ダイヤルボタンを押すと メッセージが消えます。	
		_
	らくたってからiモードをご利用ください。	-
	● 発信規制中です。しばらくたってから音声電話やテレビ電話をご	-
	利用ください。	
「外部機器接続中の		P.32
ため使用できませ	作はできません。	
h ]		
「接続が中断されました」	● 電波が弱いため、i モードが中断されました。電波の強い場所に 移動してからiモードのサービスをご利用ください。	P.63
0/2 ]	● 電波が強く「 <b>*』</b> 」マークが表示されているのにこのメッセージが	_
	表示される場合には、接続したサイトやインターネットホーム	
	ページが非常に混みあっています。しばらくたってから接続して	
	ください。	
「メモリ不足です」	● ブラウザのメモリが不足したため処理を中断し、前の画面に戻り	-
	ます。	
「入力データまたは		-
URLが長すぎます」	ができません。文字数を減らしてから送信し直してください。	
「画像に誤りがあり正しく動作しませ	● Flash画像に誤りがあります。 	-
止しく動作しませ  ん」		
「未対応画像です編	■ 画像データが正しくないため編集ができません。	_
集できません」	マロミン ノルエンへのいにど病木がしてのにが。	-
「凾点灯」	● イメージのメモリの空き容量が6Kバイト未満になったとき、また	-
	は静止画の保存件数が300件に達したときに表示されます。	
	● イメージの画像を整理し、空き容量を確保してから、もう一度操	-
rea t-kr	作を行ってください。	
「圖点灯」	● iモーションのメモリの空き容量が10Kパイト未満になったとき、 または動画 / i モーションの保存件数が100件に達したときに表	-
	または動画/1モーションの保存件数が100件に達したとさに表   示されます。	
	◆ i モーションの画像を整理し、空き容量を確保してから、もう一度	-
	操作を行ってください。	
「쪸点灯」	● イメージと i モーションのメモリの空き容量について、上記の両	-
	方の状態が重なったときに表示されます。	

付録

### こんな表示が出たら

表示	説明	ページ
「メモリが少なく	● 本体の空きメモリが少なくなっているため、現在の設定のままで	-
なっています 不	撮影した画像を保存するには、すでに保存されている別のファイ	
要な画像を削除し	ルを削除して空きエリアを増やす必要があります。	
てください」		

### その他の表示

表示	説明	ページ
「電池不足ですフル充電してください」	● ソフトウェアの更新時、電池残量が 〔■■ 、〔 ■ のとき表示されます。 〔■■ になるように充電してください。	P.349
「通信に失敗しました」	● ソフトウェアの更新ができなかった場合に表示されます。一度、 電源を切り、電池を抜き差ししてください。	P.349
「SSL 通信を切断 しました」	● ソフトウェアの更新時、FOMA端末の日付(年月日)が正しく設定されていないとき表示されます。FOMA端末の日時設定を行ってください。	P.349
「SSL 通信が無効 に設定されていま す」	● ソフトウェアの更新時、SSL証明書が有効に設定されていないとき表示されます。「証明書設定」で証明書 1 ~ 5 のすべてを有効にしてください。	P.349
「他機能実行中の ため起動できませ んでした」	● 他の機能が実行されているため、予約時刻にソフトウェア更新を 実行できませんでした。別の日時を予約し直してください。	P.349
「ただいまメイン カメラを利用でき ません」	● 高温下にて保管されていた場合や、長時間連続でご使用して、 FOMA端末の温度が高くなった場合に表示されます。しばらく たってからカメラをご利用ください。	-
5.2701	● 電池残量が少ないときに、テレビ電話メインカメラを使用した場合に表示されます。充電してからご利用ください。	-

## 保証とアフターサービス

### 保証について

FOMA端末には、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

必要事項が記載されていないときは、すぐにお買い上げの販売店へお申し付けください。 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

- この製品は付属品を含め、改良の為予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、予めご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。なお、パソコン(Windows 98 Second Edition、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional)をお持ちの場合は、専用のデータリンクソフト(『倉『アプリケーション編』P.404)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。また、FOMA端末の修理等を行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、著作権法により新しいFOMA端末などに移行を行っておりません。

### アフターサービスについて

### ■調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。

無料

それでも調子が良くないときは、以下の連絡先にご連絡のうえ、ご相談ください。



ドコモの携帯電話、PHSから の場合

(局番なしの) 113

※一般電話からはご利用になれません。

一般電話等からの場合



※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。
※ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いないようおかけください。

### お問い合せの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

● 詳しくは、添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

### 保証期間内は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取扱い不良による故障・損傷等は有償修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償 修理となります。

次の場合は修理できないことがあります。

● 水漏れシールが反応している場合、試験の結果、水漏れ・結露・汗等による腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外ですので有償修理となります。

#### ■ 保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、P.347に記載の連絡先へお問い合わせください。

#### お願い

FOMA端末および付属品の改造はおやめください。

- 火災・けが・故障の原因となります。
- ●携帯電話は、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさない携帯電話は使用できません。
- 改造(部品の交換・改造・塗装等)が施された場合は、改造部分を元の状態(ドコモ純正品 状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取扱いをさせていただきます。ただし、 改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

- お客様ご自身で携帯電話機等に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ●携帯・自動車電話を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータ等が変化・消失等する場合があります。また、当社の都合によりお客様の携帯・自動車電話を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらデータ等は一部を除き交換後の製品に移し変えることができません。当社はこれらの責任を負うものではありません。

FOMA端末に貼付されている銘板シールは、剥がさないでください。

● 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意に剥がされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

各種機能のON / OFF設定や通話明細などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその取扱いによってクリア(リセット)される場合があります。

- お手数をおかけしますが、この場合は再び、設定を行ってくださるようお願いします。
- 電話機が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、電話機の状態によって修理できないことがあります。

付録

### ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケッ ト诵信 を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモホームページおよびiメニューの「お知らせ&ヘルプ」にてご案内させていただきます。

- 更新方法には「即時更新」と「予約更新」の2種類があります。 即時更新:更新したいときすぐ更新を行います。
  - 予約更新:更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。
- サフトウェア更新前に不在着信などの表示があった場合でも、ソフトウェア更新の再起動時に消えます。
- iモード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。
  - ■日付・時刻を設定していないとき ■電池残量アイコンが 〔■■] または 〔 ■] になっているとき
  - 通話中・圏外にいるとき ■セルフモード中
  - 外部機器と接続中 ■オールロック中 ■ PIMロック中(i モード以外) ■ ダイヤル発信制限中
- PIN1コードON/OFF設定を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェ ア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コー ドを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、他機能を利用することはできません。( 音声着信は可能です。)
- ソフトウェア更新中は、i モードメールやメッセージR / Fは受信されず、i モードセンター に保管されます。
- iモードセンターにiモードメールやメッセージR/Fが保管されると「図/図/匠」が点灯 しますが、ソフトウェア更新の再起動時に消えます。iモードセンターには保管されています。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバ(当社のサイト)へSSL通信を行います。SSL証明書 を有効にしておく必要があります。(お買い上げ時は「有効」に設定されています。です『ア プリケーション編』P.64)
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せず に実行することをおすすめします。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあり ます。更新に失敗すると「書換え失敗しました」と表示され、電源入・切以外の操作はでき ません。その場合には、ドコモ指定の故障取扱窓口(『TP.347)までご相談ください。
- ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなど のデータを残したまま行うことができますが、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡 れ等)によってはデータの保護ができない場合がございますので、予めご了承願います。ま た、更新前にデータのバックアップをおすすめします。

### ソフトウェア更新を起動する

待受画面で、●3歳#⇒を押す。



端末暗証番号(4~8桁の数字)を入力し、(●)を押す。



- ◆ 入力した端末暗証番号は、「★」で表示されます。
- お買い上げ時は「0000」に設定されています。

付

### 👤 📆を押す。( OK )



#### 電池残量が不足しているとき

● ②⑥ (キャンセル)を押します。十分充電してから、やり直してください。

### / 1.2 を押す。(OK)



### ソフトウェア更新の必要性をチェックしないとき

(2型)(キャンセル)を押します。

### 







- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。
   当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- 「チェック中」の画面表示中に電話がかかってきても電話を受けることができない場合があります。

#### ソフトウェア更新の必要がないとき

●「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。 **④** を押して、そのままご利用ください。

#### 送信を中止するとき

● ● を押します。


### すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)

ソフトウェア更新を起動する。( 🕰 **P.349 ~ P.350**の操作 1 ~ 5 )



### ① を押す。(今すぐ更新)

- ソフトウェアのダウンロードが開始されます。以降は、メニューなどを選択しなくても、自動的にソフトウェア更新が実行されます。
- 更新しないときは、③歳を押します。

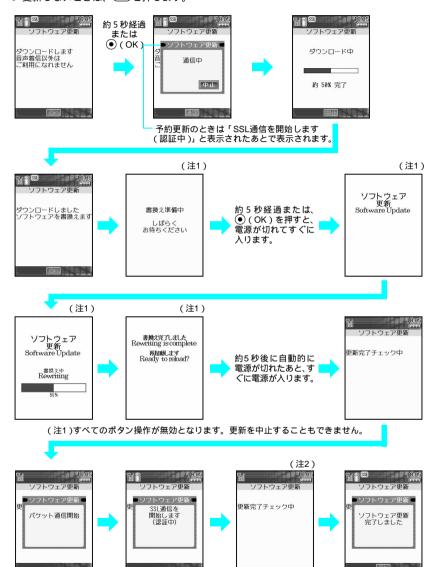

(注2)「更新完了チェック中」と表示されたあと、すぐに次の画面が表示されます。

ダウンロード中に (全部) を押すと操作を終了するかどうかの問い合わせ画面が表示されます。
 終了した場合、それまでダウンロードされたデータは削除されます。(ソフト書換え中は操作できません。)



#### 通信中」と表示されたあと、「サーバーが混みあっています」と表示 されたとき

- (1.4%) (予約)を押します。
- 以降の操作については、下記「日時を予約してソフトウェアを更新す る(予約更新)」の操作2~4を参照してください。
- 予約しないときは ②※ (更新しない)を押します。操作を終了するか どうかの問い合わせ画面が表示されます。操作を終了するときは、「は い」を選び、●を押します。

### ●を押す。

- お知らせ 操作1~3を行っているときに電話がかかってきたときに、「ソフトウェア更新」、「ソフト ウェア更新 書換え中」、「書換え完了しました 再起動します」以外の画面が表示されてい る場合は、電話を受けることができます。ただし、通話中に⑩を押しても機能メニューは 起動できない場合があります。通話を終了すると通話する前の画面に戻ります。
  - 操作1~3を行っているときに、iモードセンターにiモードメールやメッセージR/Fが 届いても受信されません。iモードセンターには保管されています。
  - ソフトウェア更新終了後、待受画面に「ソフトウェア更新完了」または「ソフトウェア更新 説明あり」と表示されたら、●を押してください。正常に完了しなかった場合は、その旨 のメッセージが表示されます。●を押して、更新をし直してください。

### 日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混みあっている場合には、ソフトウェア更 新を行う日時をあらかじめ設定しておくことができます。

ソフトウェア更新を起動する。( © P.349 ~ P.350の操作 1 ~ 5 )



### (2点)を押す。(予約)



● 日時は、サーバの時刻に合わせて表示されます。

### 希望日時を選び、 ●を押す。

#### 「その他の日時」を選び、●を押したとき

● ご希望の日、時間帯を選ぶことができます。まず希望日を選び<br/>
●を押し、次に希望時間帯を選び、<br/>
●を押します。「通信中」と表示されたあと、選んだ日時の候補が表示されます。<br/>
ご希望の予約候補を選択し、<br/>
●を押します。

### / 「はい」を選び、●を押す。

- 希望日時が予約されます。
- ② を押すと操作を中止するかどうかの問い合わせ画面が表示されます。操作を中止するときは、「はい」を選び、●を押します。

### <mark>●</mark>(**OK**)を押す。

予約した日時に通話中の場合は、予約した日時を過ぎて待受画面に戻ってもソフトウェアは更新されません。

#### ▶● 予約した日時になると



予約した日時に待受画面が表示されていると左の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。予約した日時に電源が入っていないときは、ソフトウェアは更新されません。

以降は「すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)」の操作2と同じ動作になります。

· 約 5 秒経過するか ◉ (OK)を押すと、自動的にソフトウェア更新が 開始されます。

- ソフトウェア更新の予約日時には電波の十分届くところで待受画面を表示させておいてください。また、予約した日時に電池残量アイコンが〔■ または〔■ になっていると、ソフトウェアは更新されません。
- 予約した日時に待受画面以外の状態、着信中、メール送受信中、iモード中、iアプリ起動中、メニュー表示中、外部機器接続中、セルフモード中、オールロック中、PIMロック中(iモード以外)、ダイヤル発信制限中など操作を行っていた場合は、予約した日時を過ぎて待受画面に戻っても、ソフトウェアは更新されません。
- 予約した日時と同じ時刻にアラームなどが設定されていた場合は、ソフトウェア更新を優先し、ソフトウェアを更新します。
- ソフトウェア更新の予約日時になったときFOMA端末の電源が切れている場合や、予約起動 後すぐにFOMA端末の電源を切った場合は、予約は無効となります。
- 予約した日時に通話中の場合は、予約した日時を過ぎて待受画面に戻っても、ソフトウェアは更新されません。

### 予約した日時を確認・変更・取消す

待受画面で、●3歳(#55)を押し、端末暗証番号(4~8桁の数字)を 入力し、●を押します。



● 画面に予約されている日時が表示されます。

#### 予約を確認したとき

● 1.5 を押します。

#### 予約を変更するとき

● ② を押し、 (1.2) (OK) を押します。 希望日選択画面が表示されます。 以降の操作については、「日時を予約してソフトウェアを更新する」 (『宮P.352~P.353 操作2~4)を参照してください。

#### 予約を取消すとき

● ③参を押し、「はい」を選び、●を押し、①③(OK)を押します。「予 約を取消しました」と表示されたら、●を押します。

お知らせ ● 予約更新の操作1~3、更新日時の変更・取消の操作1を行っているときに電話がかかって きたときは電話を受けることができます。通話を終了すると通話する前の画面に戻ります。 i モードセンターに i モードメールやメッセージR / Fが届いても受信されません。 i モー ドセンターには保管されています。

## 主な仕様

品名		FOMA SH900i		
サイズ (H x W x D)		約105×51×26mm (折りたたみ時)(最厚部)		
質量		約132g(電池パック装着時)		
液晶部	方式	メインTFT サブTFT	262144色 65536色	
	サイズ	メイン サブ	2.4inch 1.2inch	
	画素数	メイン サブ	240×320ドット 160×120ドット	
連続待受時間 1 3		静止時 移動時	約480時間 <sup>4</sup> 約380時間 <sup>5</sup>	
連続通話時間 2 3		音声電話 テレビ電話	約140分 約90分	
最大出力		0.25W		
電池パック種別		専用リチウムイオン蓄電池		
電源電圧		3.7V		
電池容量		800mAh		
ACアダプタでの充電時間		約120分		
卓上ホルダでの充電時間		約120分		
DCアダプタ	での充電時間	約120分		
	種類	メインカメラ / CCD	、サブカメラ / CMOS <sup>6</sup>	
撮像素子	サイズ	メインカメラ サブカメラ	CCD総画素数 約214万画素 <sup>6</sup> CMOS総画素数 約12万画素 <sup>6</sup>	
カメラ部	有効画素数	メインカメラ サブカメラ	202万画素 11万画素	
	記録画素数	メインカメラ サブカメラ	200万画素 10万画素	
	ズーム (デジタル)	メインカメラ サブカメラ	最大約20倍 最大約2倍	

- 1 連続待受時間とは FOMA 端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる状態で移動したときの目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また通話やiモード通信をしなくても、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリ、iアプリ待受画面を起動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 2 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 3 データ通信やマルチアクセス実行時およびカメラ起動時も、前述の通話時間や待受時間より短くなります。
- 4 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 5 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- 6 CCD( charge coupled device: 電荷結合素子)及びCMOS( complementary metal-oxide semiconductor: 相補型金属酸化膜半導体)とは、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成する撮像素子です。

# 索引

あ	音選択	画面表示時間設定181
相手表示設定	オープン音161	カレンダー
サブ画面設定180	クローズ音161 タイプー辛 163	休日設定211
明るさ調整	タイマー音163 着信音158	休日設定解除211
サブ画面設定177		表示
メイン画面設定 177	オプション・関連機器 340	日付指定210 表示切替208
アシスタントビュー258	オリジナルマナーモード 140	曜日色変更212
組み合わせ258		カレンダー表示設定
アフターサービス347	音声人モ	サブ画面設定169
アラーム201	再生 239 削除 240	メイン画面設定168
アラーム設定202	通話中音声メモ 238	記号・特殊文字
スヌーズ202	待受中音声メモ 238	記号・特殊文字一覧 .335
ToDoアラーム 232	録音 238	入力304
アラーム解除205	音量選択	起動時PIN1コード入力 . 188
アラーム登録201	オープン音162	キャッチホン268
アラーム動作時設定 202	クローズ音162	サービスの開始/停止 . 268
暗証番号183	充電開始音160	切り取り310
暗証番号変更185	充電完了音160 受話音量(音声電話).74	近似予測変換296
安全上のご注意14	タイマー音164	クイックアラーム219
アンテナ53	着信音量	クイックサイレント70
イメージビューア	ボタン確認音160	区点コード一覧327
スケジュールへ登録 . 227	<i>4</i> )	区点コード入力311
イヤホンマイク	か	グループ設定111
イヤホン発信設定 252	顔文字305	グループ名編集130
オート着信設定 251	顔文字一覧表305	指定着信音選択131
電話を受ける253	各種画面設定	指定着信ランプ設定 .131
電話をかける252	お知らせウィンドウ設定 174	指定メール着信音選択
イルミネーション	ピクチャーコール設定	131
(着信ランプ色設定)178	175	指定メール着信ランプ設定 131
英語ガイダンス284	ポップアップウウィンドウ	ピクチャーコール設定
ガイダンス設定確認 285		
英字入力301	背景パターン設定 175	クローズ音
エニーキーアンサー155	各種設定音選択	音選択161
絵文字	オープン音161 クローズ音161	音量選択162
絵文字一覧336	シャッター音164	クローズ動作設定156
入力	タイマー音163	圏外63,341
遠隔操作設定 289	各種設定音量選択	公衆電話着信拒否150
開始 289 停止 289	オープン音162	行動予定登録230
設定確認289	クローズ音162	項目コピー127
応答保留	充電開始音160	国際電話67
音声電話76	充電完了音160	プレフィックス設定68
テレビ電話91	タイマー音164 ボタン確認音160	プレフィックス選択68
応答保留音155		故障かな?と思ったら 341
オート着信設定251	各部の名称と機能28	コピー310
オープン音	カタカナ301	項目コピー127
音選択161	カナ英数変換302	こんな表示が出たら344
音量選択162	かな方式297	
オールロック191	文字割当て一覧332	
解除 192	カメラ シャッター音164	サービスダイヤル286
お知らせウィンドウの設定		再接続機能 153
	画面表示切替 182	

付 録

356

通話中保留	伝言応答時間82	電話帳編集128
音声電話63	TV電話時応答画像94	電話番号表示58
テレビ電話92	転送でんわサービス271	詳細表示60
通話品質アラーム154	着信転送	電話を受ける70
通話保留音154	転送先変更274	電話をかける62
定型文306	転送先通話中時設定 . 274 転送サービス設定確認	時計
定型文一覧338	*40年 - 10年 - 10年 - 10月	サブ画面設定 169
登録 308	電卓241	メイン画面設定 169
修正 308 リセット 309	電卓計算例339	ドライブモード76
	電池	取扱い上の注意について .23
テキストメモ244 スケジュールへ登録 .228	残量確認54	
編集 245	充電 47	な
削除 246	電池パック47	日時設定56
ディスプレイの見かた32	利用可能時間49	ネットワーク暗証番号 184
デュアルネットワークサー	電話帳(本体)	ネットワークサービス 262
ビス 282	画像表示切替124	英語ガイダンス284
ネットワーク状況確認	グループ設定111	遠隔操作設定289
283	検索方法選択120 項目コピー127	キャッチホン 268 着信動作設定 287
テレビ電話86	削除 129	追加サービス登録291
明るさ調整100	シークレットコード .112	通話中着信設定288
応答保留91	指定着信音選択 113	デュアルネットワーク
応答保留画像設定 104	指定着信ランプ設定 . 114	サービス282
音声自動再発信 102 画像表示設定 96	指定メール着信音選択	転送でんわサービス 271
カメラ切替100		発信者番号通知278
画面サイズ設定 95	指定メール着信ランプ設定 	番号通知お願いサービス 280
子画面表示設定 96	送信画像設定125	迷惑電話ストップサービス
自画像設定98	通信速度設定126	
受話音量変更92	電話帳種別選択 119	留守番電話サービス .263
ズーム99	電話帳の入力画面107	ノイズキャンセラ153
静止画メモ102 送信画質設定 97,105	電話をかける125	
送信画 <b>像設定125</b>	登録107	は
代替画像送信101	登録状況確認138	バイブレータ141
代替画像設定103	メモ	背面上ボタン35
テレビ電話着信拒否 . 151	·····1 70 kg/2	背面下ボタン35
通信速度設定126	本体ヘコピー137	背面中央ボタン35
通話中保留92	i モードメール作成 . 127	背面ボタン操作36
テレビ電話伝言メモ93 テレビ電話時応答画像 94	FOMAカード電話帳 . 106	背面ボタン操作無効198
テレビ電話を受ける90	FOMAカード電話帳登録	発信者番号通知 57,278
テレビ電話をかける87	117 FOMAカードヘコピー	発着信画面設定
発信時自画像送信 103	136	サブ画面設定171
ハンズフリー91	FOMA端末電話帳 106	メイン画面設定171
ファイル再生101	電話帳検索	発着信履歴表示 64,72,196
保留画像設定104	フリガナ検索121	スケジュールへ登録 .226
TV電話中照明設定98	グループ検索122	発番号通知設定278
電源ON / OFF	メモリ番号検索 123	発番号通知設定確認 . 279
伝言メモ79	電話帳指定着信許可	貼り付け311
応答メッセージ 83 解除 80	解除 146	番号通知お願いサービス
解除・・・・・・・・・・・00 クイック伝言メモ	設定	
(音声電話)83	リスト登録145	番号通知サービス開始
再生 84	電話帳指定着信拒否	280
削除 85	解除	番号通知サービス停止
設定79	設定 146 リスト登録 147	281 サービス設定確認281
テレビ電話93		リーに入政定帷部281

電話帳登録外着信拒否..149

ハンズフリー	ミュート156	小文字変換299
音声電話69	無音時間設定144	削除300
テレビ電話91	迷惑電話ストップサービス	推測頭出し変換300
ピクチャーコール設定 175	276	修正300
非通知設定着信拒否150	迷惑電話拒否登録276	数字301
非通知理由別着信拒否 . 150	迷惑電話全登録削除 . 276	スペース入力299
非通知理由の種類 150	メイン画面設定	濁点・半濁点 299
半濁点(゜)299	(ディスプレイ)	単語登録312
	明るさ調整177	定型文挿入306
表示切替	カレンダー表示168	変更300 ボタン操作一覧318
サブディスプレイ35	省電力モード181	・ ハタン探1F一員 316 メールアドレス変換 . 307
メインディスプレイ34	時計表示設定169	文字サイズ設定307
不在着信78	背景パターン設定175	文字分十入設定296
プッシュホン信号66	発着信表示171	文字割当て一覧332
プレフィックス設定68	表示切替34	連携予測変換 296,315
プレフィックス選択68	待受画面設定165	ワンタッチ1文字学習
変換学習クリア317	メール送受信表示設定	300
	172	ワンタッチ変換299
ポケットベル(クイック	メール送受信表示設定	1文字変換298
キャスト)66	サブ画面設定173	2タッチ方式316
保証347	メイン画面設定 172	UNDO機能307
ポーズダイヤル66	メール本文表示設定	文字入力方式296
ボタン	サブ画面設定179	文字表示設定 180,318
背面ボタン35	メール履歴表示197	文字割当て一覧
マルチガイドボタン31	メニュー一覧320	文子割ヨ C一員 かな方式332
ボタン確認音	アクションメニュー .326	プロス332 2 タッチ方式334
音量 160	設定メニュー320	2 9 9 7 7 110
ポップアップウィンドウ . 174	ツールメニュー326	や
ボタン操作一覧318	マルチメディアメニュー	ユーザ辞書
		登録
保留 応答保留76, 91	メニューの選択方法39	修正
通話中保留63,92	機能番号40	削除
	クイックメニュー42	13193
本書の見かた3	サブメニュー41	5
本体付属品について26	シンプルメニュー40	リダイヤル 64
#	ズームメニュー 40	削除 65
<u>م</u>	通常メニュー39	電話帳(本体)登録 .116
待受画面設定	メモリ確認 138,247	留守番電話サービス263
カレンダー表示 168	メモリ番号110	件数増加時鳴動設定 . 267
サブ166 済託時ま二記字 470	文字コピー310	サービスの開始/停止 . 264
通話時表示設定 170 時計表示設定 169	切り取る310	表示消去267
メイン165	貼り付ける311	メッセージ問い合わせ
i アプリ167	文字情報の削除63	266
待受中音声メモ238		留守番サービス設定 .265
	文字入力296	留守番設定確認266
マナーモード	英字 301 英数字入力 301	留守番メッセージ再生
オリジナルマナーモード	<b>絵文字303</b>	
140 解除139	音訓変換298	連携予測変換296
設定 139	顔文字305	連絡先別表示
マナートーク139	学習リセット317	(スケジュール)222
マネーカルク 242	カタカナ入力301	録音
マネーカルグ242 確認242	カナ英数変換302	通話中音声メモ238
唯認 242 明細名変更 243	かな方式297	待受中音声メモ238
	記号変換304	ロック機能191
マルチアクセス255	切り取り310	
組み合わせ255	近似予測変換 296,315	わ
マルチガイドボタン31	区点コード311	ワンタッチ変換
	コピー310	/ / XIX

#### 索引

推測頭出し変換 300 ワンタッチ1文字学習 . 300	FOMAカード設定 185 FOMAカード電話帳 106 登録 117	変更187 ロック解除189 PINコード設定185
英数字 186/184	登録	
184		NOT



### マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

### こんな場合は必ず電源を切りましょう

使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

航空機内 病院内

医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

#### 運転中の場合

運転中のFOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

車を安全なところに停車させてからご使用になるか、ドライブモードをご利用ください。 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器を装着 した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

### プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

マナーモード(『TP.139) / オリジナルマナーモード(『TP.140)

ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消し、伝言メモが機能します(マナーモード)。マナーモード設定時に、自動的に設定される機能(伝言メモ、着信バイブレータ、マナートークモード)のON(設定)/OFF(解除)を設定することもできます(オリジナルマナーモード)。

ドライブモード(*©***7P.76**)

電話をかけてきた相手の方に、運転中のため電話に出られないことをお知らせする ガイダンスを流し、電話を切ります。電話がかかってきても着信音が鳴らないので、安全に運転できます。

着信バイブレータ(『2 P.141)

電話がかかってきたことを、振動で知らせます。

伝言メモ(*©*ア.79)

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の方の用件を録音します。

その他にも、留守番電話サービス(『\*\*\*\*ア.263)、転送でんわサービス(『\*\*\*\*ア.271)などのオプションサービスが利用できます。



#### マナーもいっしょに携帯しましょう。

公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

### 販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ中国 株式会社NTTドコモ九州 株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ東海 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモ四国

製造元 シャープ株式会社





この印刷物は、植物性大豆油インキを使用しています



環境保全のため、不要になった電池パックはNTT DoCoMo または代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。